

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



Contenido

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Manos libres | 1 pieza |
| • Cable USB de carga | 1 pieza |
| • Cubierta para audífono | 1 pieza |
| • Gancho para oído | 1 pieza |
| • Manual de usuario | 1 pieza |


Características

- Compatible con aparatos Bluetooth® 2.0 + EDR
- Alcance de hasta 10 m
- Diseño único y estilizado.
- Soporta marcación por voz.
- Puedes usarlo como manos libres para tu computadora.
- Batería recargable que da hasta 4 horas de conversación y 80 horas en modo de espera.
- Sólo 6,5 gr (sin accesorios).

Compatibilidades

Compatible con dispositivos Bluetooth® 2.0 + EDR

Cargando

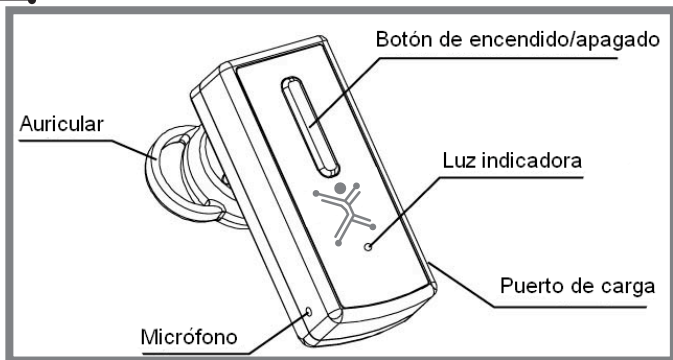

El manos libres usa batería recargable. Debes cargar la batería completamente antes de usarlo la primera vez.

1. Conecta el extremo USB del cable de carga a un puerto USB de tu computadora o a un eliminador USB, y el otro extremo al puerto de carga del manos libres.



NOTA: puedes usar el cargador USB PC-240648, la batería solar PC-240327, o el Power Bank PC-240839.

2. Cuando comienza a cargar la luz indicadora encenderá en rojo. Cuando termine de cargar se apagará. Este proceso dura entre 1 o 2 horas.

NOTA: El manos libres no debe ser usado mientras se carga.

NOTA: El manos libres cuenta con un gancho para oreja y se instala como muestra la imagen que se ve a continuación.



Operación

Encendido/Apagado

1. Para encender presiona el botón de encendido/apagado por 3 segundos, la luz indicadora encenderá 3 veces en color azul.
2. Para apagar presiona el botón de encendido/apagado por 3 segundos y la luz encenderá 5 veces en color rojo.

Sincronización

La sincronización crea una liga única y encriptada entre los dos dispositivos usados.

1. Asegúrate que el manos libres está apagado.
2. Mantén presionado el botón de encendido/apagado hasta que la luz indicadora encienda y apaga en color rojo y azul (aproximadamente 5 segundos).
3. Ahora haz que tu teléfono busque las unidades de Bluetooth® (usa el manual del teléfono para encontrar esta información).
4. Tu teléfono encontrará el manos libres “PC–217213”, y te preguntará si quieres sincronizarlo. Selecciona esta opción para sincronizarlo.
5. El teléfono te pedirá un código de seguridad, el código es: 0000 (cuatro veces 0).

Importante: Si la sincronización fue exitosa la luz indicadora dejará de encender y apagar en rojo y azul para empezar a encender en color azul en intervalos de 5 segundos aproximadamente. Si no se llevó a cabo la sincronización seguirán encendiendo la luz roja y azul por algún tiempo más.

Llamando

Usando el teléfono

1. Marca el número con el teclado de tu teléfono.
2. Presiona “SEND” (botón de marcar de tu teléfono).

Usando marcación de voz

1. Presiona el botón de encendido/apagado una vez. Escucharás el tono de activación de la función.
2. Pronuncia el nombre de la persona a la que quieres llamar tal cual está en tu lista de contactos. Dependiendo de tu teléfono la forma de usar esta función puede variar o no ser soportada, revisa el manual de tu teléfono para las dudas que tengas con esta función.

Terminar una llamada

1. Presiona el botón de encendido/apagado una vez.

Contestando una llamada

1. Cuando escuches el timbre sonar presiona el botón de encendido/apagado una vez.

Rechazando una llamada

1. Cuando recibas una llamada y quieras rechazarla sólo presiona el botón de encendido y apagado por alrededor de 2 segundos. Dependiendo de las configuraciones de tu teléfono podrías sólo silenciar el timbre. Te sugerimos revisar el manual de tu teléfono para mayor información.

Importante: Para contestar o terminar una llamada sólo hay que presionar una vez el botón de encendido/apagado como haciendo un clic en un ratón.

Ajustando el volumen

Para subir o bajar el volumen del auricular es necesario hacerlo por medio de las teclas del teléfono.

Usándolo con la computadora

Para usarlo con la computadora sólo hay que sincronizarlo y habilitarlo como salida de audio y micrófono predeterminado.

Consultas frecuentes

No puede sincronizarse con mi teléfono

- Asegúrate de que tu Bluetooth® está encendido, y sincronízalo.
- Recuerda introducir correctamente el código de seguridad “0000”

Hay interferencia en el audio

- Recuerda que la distancia máxima en la que puedes usar tu aparato es 10 metros y ésta puede verse disminuida por objetos o paredes.
- Algunos aparatos como teléfonos inalámbricos o ruteadores podrían causar interferencia, trata de no estar tan cerca de ellos.

Cuidados

- Siempre guarda el aparato apagado y protegido de golpes u objetos pesados.
- No lo guardes a altas temperaturas (mayores a 45°C) como en un auto y directo a los rayos del sol.
- No expongamos las manos libres o sus partes a líquidos.
- Para limpiar, hazlo ligeramente, con un trapo húmedo.
- No lo arrojes o aplastes.
- Mantén el equipo alejado del polvo.

Especificaciones técnicas

Voltaje de carga:.....	5 Vcc
Corriente de carga:.....	200 mA
Versión de Bluetooth®:.....	2.0 + EDR, Clase II
Rango de trabajo:.....	10 m

Duración de la batería:..... 4 horas de conversación y 80 horas en modo de espera.
Medidas:.....33 x 15 x 9 mm
Peso:..... 6,5 gr (sin accesorios)

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (754-6423)
01 800 148 1828
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto Importado por: Master Choice S.A. de C.V.
José Guadalupe Gallo No 8 490
Col. Agua Blanca industrial CP 45 235
Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C. MCH-920810-FE6
País de origen: China.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45 235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 P-CHOICE

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:

Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____