

No Break para Módem de Internet



Modelos: SBNBM12V

Manual de Usuario

Modelos: SBNBM12V

Manual de Usuario

Indice.



- 3** Aviso importante de Seguridad
- 4** Que hay en la caja
- 5** Introducción
- 6** Conoce tu No Break
- 7** Instalación y Operación
- 9** Alarmas audibles
- 10** Solución de problemas
- 12** Especificaciones técnicas
- 13** Tabla de consumos
- 15** Póliza de garantía
- 17** Centros de Servicio autorizados



Aviso Importante de Seguridad

Para evitar el riesgo de un incendio o electrocución, instale el No Break (UPS) en una área con temperatura y humedad controladas, libre de contaminantes conductores o combustibles.

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del No Break (UPS), no cubra sus ranuras de ventilación, evite exponerlo a la luz directa de sol o instalarlo cerca de algún dispositivo que emitan calor como calefactores o calderas.

No conecte dispositivos que hagan uso de un motor de corriente alterna, como taladros, sierras eléctricas, hornos de microondas, aspiradoras, refrigeradores, equipos médicos, equipos de auxilio vital o equipos industriales.

No lo conecte a una barra de contactos o a un regulador de voltaje.

No coloque bebidas o recipientes que contengan líquidos que puedan filtrarse dentro del equipo.

En caso de emergencia, presione el botón de encendido asegurándose que el equipo se apague y después desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Desenchufe el No Break (UPS) antes de limpiarlo; no utilice detergente líquido ni pulverizado.

No intente reemplazar las baterías.

El electrolito contenido dentro de las baterías es peligroso para la piel y los ojos, en caso de entrar en contacto con el electrolito, enjuagar abundantemente con agua y debe consultar a un médico posteriormente.



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN DURANTE EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS.

En caso de que su equipo requiera reemplazo de baterías, por favor acuda a cualquier centro de servicio autorizado donde se le asesorará con respecto al tema. Este producto cumple actualmente con las reglamentaciones ambientales y de seguridad de la UE.

Si requiere mayor información acerca de este tema no dude en comunicarse con nosotros, un experto le brindará la atención necesaria.

¿Que hay en la caja?

Debe incluir los siguientes elementos:

- No Break para Módem / Router
- Conector de corriente directa (DC)
- Set de adaptador de conexión (6 Piezas)
- Manual de usuario





Gracias por haber adquirido Productos Smartbitt.

Le agradecemos haber adquirido nuestros productos.

Este producto recomendamos se utilice con Routers, Modems, sistemas telefónicos de VOIP, WebCams de seguridad remota, sistemas de acceso de control, entre otros... Siempre y cuando el voltaje de entrada de cualquiera de estos equipos se comprenda entre los 5V y 12V y su consumo sea menor a 10W.



TABLA DE CONSUMOS

ENTRADA	Voltaje	5V ~ 12V DC
	Frecuencia	50 / 60 Hz
SALIDA	Voltaje	5V / 7.5V / 9V / 12V Auto-selección
	Corriente	10W
BATERÍA	Tipo	Batería de polímero de Litio
	Voltaje	3.7V
	Capacidad	1250mAh
	Tiempo de respaldo	Media carga 50 minutos Carga completa 20 minutos
PROTECCIÓN	Entrada	Fusible para sobrecarga y corto circuito
	Salida	MCU para sobre-descarga, sobrecarga y corto circuito
		CI de protección de batería para sobre carga
	Batería	sobre-descarga y corto circuito
INDICADORES	LEDs	Encendido, alarma, modo batería, carga
ACCESORIOS	Conectores	F5.5x2.1mm/M5.5x2.5mm
		F5.5x2.5mm/M5.5x2.1mm
		F5.5x2.1mm/M4.8x1.7mm
		F4.8x1.7mm/M5.5x2.1mm
		F5.5x2.1/M3.5x1.35mm
		F3.5x1.35mm/M5.5x2.1mm



Conoce tu No Break.

Funciones.

- No Break On-Line con Autostart
- Autoselección inteligente de voltaje
- Digital con microcontrolador
- Indicadores LED
- Protección contra sobre-descarga, sobrecarga corto circuito, supresor de picos de voltaje
- Protección de batería mediante Circuito Integrado
- Respaldo en tiempo real.



Características.

- A. Apagado/Reset
- B. Entrada de eliminador de corriente
- C. Conjunto de indicadores LED
- D. Salida de corriente

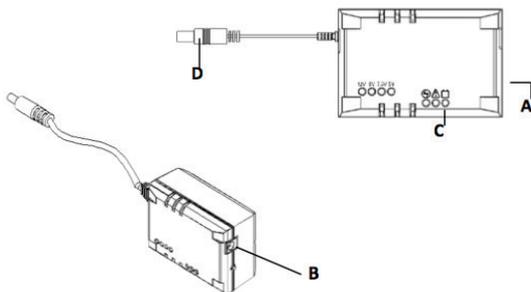


Tabla De Indicadores LED Y Alarmas Sonora.

	Modo de Voltaje (LED Verde) – Indicador del voltaje auto seleccionado
	No break en función (LED Verde) – Encendido: en línea
	Alarma (LED Rojo) – Encendido: Sobre carga del equipo / voltaje de entrada fuera de rango / falla en entrada de voltaje.
	Modo batería (LED Amarillo) – Encendido: Modo batería / Apagado: Modo En Línea
	Alerta sonora – Tono continuo: Fallo del equipo / Tonos intermitentes hasta el apagado: Batería baja / 5 tonos cortos seguidos: Transfiriendo



Para primer uso del No Break, por favor conecte el equipo a la toma de corriente durante 8 horas para realizar la primera carga de batería. (Durante la primera carga el No Break no debe tener ningún equipo conectado).



1. Desconecte de su equipo a proteger el adaptador de corriente original.



2. Seleccione e instale la punta del adaptador que sea adecuada para conectar la toma de salida del No Break para modem/router a su dispositivo a proteger.



3. Conecte el No Break para módem/router a la toma de corriente, el LED Verde deberá encender.



4. Conecte el cable de salida del No Break para módem/router al aparato que desea proteger, a partir de este momento se autoselecciona el voltaje y el aparato comienza su función.



ADVERTENCIA:

Antes de cambiar el No Break para módem/router a un aparato diferente, por favor, asegúrese de apagarlo y reestablecer el No Break presionando el botón de Reset (Botón A) para activar la función de selección automática de voltaje, de lo contrario podría dañar el equipo al que lo conecte.



Problema	Posible Causa	Posible Solución
No enciende el LED y por consecuencia el equipo	Batería baja	Cargue el equipo por lo menos 8 horas sin aparatos conectados para reestablecer la carga
	Falla de la batería	Reemplazar la batería, contacte a un centro de servicio
	El No Break no está encendido	asegúrese de que el equipo está conectado correctamente a la toma de corriente presione el botón de encendido.
La alarma suena continuamente cuando está conectado	5 tonos consecutivos, sin falla de la corriente eléctrica	Equipo en modo de batería, asegúrese de que el equipo está correctamente conectado a la toma de corriente.
	Un tono intermitente constante, carga baja de batería	Cargue el equipo durante por lo menos 8 horas sin aparatos conectados, de haber realizado esto y continuar el problema, contacte al centro de servicio para diagnóstico y reemplazo de baterías
	Un tono continuo, equipo sobrecargado	Tiene aparatos eléctricos conectados al equipo que consumen más energía que la que el equipo puede administrar, desconecte aparatos y asegúrese que los aparatos conectados no superan el consumo máximo del equipo
	Un tono continuo, batería del equipo falló	Contacte al centro de servicio para su diagnóstico y probable reemplazo
	Un tono continuo, otras fallas	Contacte al centro de servicio
	Un tono continuo, batería del equipo falló	Contacte al centro de servicio para su diagnóstico y probable reemplazo
Cuando la energía falla, el tiempo de respaldo es muy corto	El equipo está sobrecargado	Desconecte algunos aparatos y verifique que los aparatos conectados no consuman más de lo que soporta el equipo
	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue el equipo durante por lo menos 8 horas sin aparatos conectados
	La vida de la batería se agotó	Contacte al centro de servicio para reemplazar la batería
La corriente es normal pero el equipo funciona en el modo de batería	El cable de alimentación está flojo o desconectado	Asegúrese de que el cable de alimentación del equipo está conectado correctamente a la toma de corriente

Póliza de Garantía

Este producto cuenta con una GARANTIA por TRES (3) años en todas las partes electrónicas y DOS (2) años en la(s) batería(s) de respaldo a partir de la fecha de compra del producto, siempre y cuando se haya dado un uso normal y siguiendo las instrucciones de uso indicadas en el manual del producto.

Esta garantía será válida bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1.- Para hacer efectiva esta garantía, basta con la presentación de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que la vendió y/o la factura original y que no se haya violado el sello de garantía, junto con el producto en el lugar de su compra o bien, en la siguiente dirección: Bilbao No. 64 bodega 1 Col. Cerro de la Estrella C.P. 09860 Del. Iztapalapa México D.F. o comuníquese a nuestro centro de atención y servicio a clientes:

México D.F. (55) 1164-7999 Ext. 431, 432 y 433

Al final de ésta póliza se encuentra la ubicación y teléfonos de los 18 centros de servicio autorizados a los que puede acudir para soporte técnico o en su caso hacer efectiva su garantía.

Garantía fuera de México:

Brownsville, USA. Texas 3001 Pablo Kisel Blv Ste G Zip 78526 (956) 554 79 40
Miami, USA. Florida 6600 NW 82 Avenue, Medley Zip 331666 Tel. (305) 790 73 08
San José, Costa Rica. Ciento cincuenta metros al Sur Epa Tibas Condal Bodega 35, teléfono (506) 22 40 85 92
Guatemala, Guatemala. Av. Hincapié 24-20 Zona 13 Bodegas Global Logicom, bodega 215 (502) 23 84 3356
El Salvador, San Salvador. Tercera calle poniente No. 3957 Col. Escalón, San Salvador (503) 2513 58 00
Las Cumbres, Panamá. Las Cumbres Calle San Juan de Dios No. 40
Tegucigalpa, Honduras. Col. Palermo, Calle principal frente a la escuela Cenáculo, Casa 1925, Tegucigalpa. Tel (504) 22 43 3717

2.- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso, sin ningún costo para el consumidor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido el equipo en el centro de servicio autorizado.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso contenido en el empaque.
- c) Cuando el producto presente violado el sello de garantía al haber sido abierto por personal no autorizado por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable.

El consumidor podrá hacer válida la garantía ante el punto de venta en el que fue adquirido el producto. (Sujetándose a las condiciones de garantía del punto de venta)

NOMBRE DEL CLIENTE

TELEFONO

DIRECCIÓN

FACTURA / TICKET DE COMPRA

EMITIDA POR


PRODUCTO

MARCA

NO. DE SERIE

FECHA DE COMPRA

FALLA DETECTADA

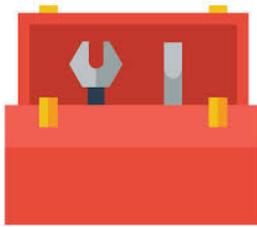

Centros de Servicio



DISTRITO FEDERAL

Durango # 184 Col. Roma
Del. Cuauhtemoc C.P. 06700
Mexico, D.F.
Tel. 55252121 Ext 109

MÉRIDA YUCATÁN.

Calle 49-e #276 X 46 Y 48
Fracc. Francisco De Montejo
C.P. 97203 Merida, Yucatán.
Tel. 01 999 195 22 66

VERACRUZ, VER.

Araucarias No. 175
Col. Amapolas 1 C.P. 91775
Veracruz, Veracruz
Tel. 01 229 981 1677

HERMOSILLO, SONORA.

Manuel M. Dieguez #570 Entre
Arturo S. Haro y Francisco L. Carreón
Col. El Choyal C.P. 83130
Tel. 01 662 216 5596

GUADALAJARA, JAL.

Volcán Maunaloa #5640
Huentitlán El Bajo C.P. 44250
Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 3314 911890

CANCÚN, QUINTANA ROO.

Supermanzana #506 Mz. 4 Lt.2
Depto. D Fracc, El Pedregal
Entre calle opalo y esmeralda C.P. 77533
Tels. 01 998 914 8578
01 998 267 8867

TOLUCA EDOMEX.

Dolores Hidalgo No 1854
Col. Independencia C.P. 50070
Tel. 01 722 214 87 42

TORREÓN, COAHUILA.

Av. Juárez #1604 Oriente
Col. Centro. C.P. 27000
(contra esquina bosque Venustiano C.)
Tel. 01 871 757 38 36

CUERNAVACA, MORELOS.

AV. Poder legislativo No. 54
Col. Lomas de la Selva C.P. 62270
Tels. 01 777 317 04 18
01 777 317 25 39

MONTERREY, NVO. LEÓN.

Chapultepec #470 Col. Regina
C.P. 64290 entre Barragán
y Universidad.
Tels. 01 8182140460 / 018180281936

CHILPANCINGO, GRO.

Av. Lázaro Cárdenas #23
Col. Loma Bonita C.P. 39090
Chilpancingo, Guerrero
Tel. 01 7474712038

TUXTLA, GUTIERREZ.

8va Oriente Sur #748
Col. Centro C.P. 29000
Entre 6 y 7 Sur
Tel. 961 226 2744

AGUASCALIENTES, AGS.

Nicaragua #307 La fuente
C.P. 20230
Aguascalientes, Aguascalientes
Tel. 01 449 916 22580

SAN LUIS POTOSÍ.

Cuarzo #607
Fracc. Industrias C.P. 78399
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 01 444 842 1630
01 444 842 22960

VILLAHERMOSA.

Mariano Artista #423
Col. Municipal C.P. 86090
Villahermosa Tabasco
Tel. 045 993 1596355

OAXACA. OAXACA.

Calle Manual Ramirez #103-a
Colonia Guelaguetza Auditorio
C.P. 68070 Oaxaca, Oax.
Tel. 01 95152132110

DURANGO, DURANGO.

Privada CBTIS 89 #109
Col. Francisco Villa C.P. 34130
Durango Durango.
Tel. 01 618 812 4440

PUEBLA, PUEBLA.

Chipilo #712 Col. La Paz
C.P. 72160
Puebla, Puebla.
Tels. 01 222 889 7515
01 222 889 66 43

PACHUCA, HIDALGO.

Felipe Carrillo Puerto #204
Col. Morelos C.P. 42040
Pachuca Hidalgo
Tels. 01 771 285 04 75
01 771 212 14 77



Cuidemos el ambiente.
Para una copia digital, escanea el código.