

**Manual del usuario
Epson® SureColor®
P6000/P7000/P8000/P9000**

Contenido

Manual del usuario Epson SureColor P6000/P7000/P8000/P9000	9
Introducción a la impresora	10
Características de la impresora	10
Equipo adicional y piezas de repuesto	11
Anotaciones utilizadas en la documentación.....	11
Ubicación de las piezas de la impresora	11
Componentes del producto - Parte frontal	12
Piezas del producto - Posterior.....	13
Piezas del panel de control.....	14
Manejo del papel.....	18
Manejo del papel en rollo	18
Carga del papel en rollo.....	18
Corte del papel en rollo.....	28
Corte del papel en rollo manualmente	29
Impresión de líneas de corte	29
Retirar el rollo de papel.....	30
Manejo de hojas sueltas.....	34
Carga de hojas sueltas	35
Carga de hojas gruesas o grandes.....	37
Ajuste de la separación del cabezal	40
Uso de la cesta de papel	41
Recogida de impresiones debajo del producto.....	41
Recogida de impresiones enfrente del producto	49
Almacenamiento de la cesta de papel	53
Creación de configuraciones de papel	56
Impresión de una lista de configuraciones de papel	58
Selección de configuraciones de papel personalizado	58
Uso del rodillo de recogida automática.....	58
Acerca del rodillo de recogida automática opcional.....	59
Recogida con el lado imprimible hacia dentro	59

Recogida con el lado imprimible hacia fuera	63
Retirar el papel del rodillo de recogida automática opcional	68
Papeles Epson disponibles	70
Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes.....	72
Impresión desde una computadora	74
Cómo imprimir con Windows.....	74
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows	74
Opciones de Configuración del papel - Windows.....	78
Opciones de Foto ByN avanzada - Windows	79
Opciones de calidad de impresión - Windows.....	80
Opciones de gestión de color - Windows	80
Ajustes de color avanzados - Windows.....	82
Opciones de fuente de papel - Windows.....	82
Opciones de rollo de papel - Windows.....	83
Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows solamente	85
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows	91
Opciones de Reducir/Ampliar - Windows.....	92
Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows	93
Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows.....	93
Cómo imprimir su documento o foto - Windows	95
Cómo revisar el estado de impresión - Windows	97
Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora	97
Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows	97
Cómo guardar y compartir ajustes de papel - Windows	99
Cómo editar los ajustes de impresión - Windows.....	100
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows	102
Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora.....	104
Cómo cambiar las opciones de actualización automática	105
Cómo imprimir con OS X.....	106
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X	106
Ajustes de color avanzados - OS X.....	112
Ajustes de resolución - OS X	114
Opciones de impresión - OS X.....	114

Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X	115
Cómo seleccionar ajustes de configuración de papel - OS X	118
Opciones de control avanzado del papel - OS X.....	118
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X	120
Cómo gestionar el color - OS X	120
Opciones de Ajuste de color - OS X.....	121
Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - OS X	122
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X.....	122
Preferencias de impresión - OS X.....	123
Cómo imprimir su documento o foto - OS X.....	124
Cómo revisar el estado de impresión - OS X	125
Uso de los menús del panel de control	126
Acceso a los menús de la impresora	126
Ajustes del menú Mantenimiento	127
Ajustes del menú Papel.....	128
Ajustes del menú Config. Impresora	133
Ajustes del menú Estado De Impresora	136
Ajustes del menú Configuración De Red.....	137
Ajustes del menú Preferencias	137
Ajustes del Menú del Administrador	138
Reemplazo de los cartuchos de tinta.....	140
Revisión del estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows	140
Revisión del estado de los cartuchos con OS X	141
Cómo comprar cartuchos de tinta Epson	143
Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento.....	143
Cómo comprar cartuchos de tinta Epson	145
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta	145
Reemplazo de las cajas de mantenimiento	149
Cambio del tipo de tinta negra.....	151
Cómo cambiar el tipo de tinta negra	152
Lista de papel según el tipo de tinta negra.....	152
Ajuste de la calidad de impresión	154
Mantenimiento del cabezal de impresión	154

Revisión de los inyectores del cabezal de impresión.....	154
Revisión de los inyectores con el panel de control del producto	154
Revisión de los inyectores con una utilidad de la computadora	156
Limpieza del cabezal de impresión.....	158
Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto	158
Limpieza del cabezal de impresión con una utilidad de la computadora.....	160
Alineación del cabezal de impresión	162
Alineación del cabezal de impresión automática con el panel de control del producto	163
Alineación del cabezal de impresión automática con una utilidad de la computadora.....	164
Alineación del cabezal de impresión manual con el panel de control del producto.....	165
Mantenimiento	168
Limpieza del producto	168
Sustitución del cortador	171
Traslado o transporte del producto	175
Traslado del producto en cortas distancias	175
Traslado del producto a largas distancias	176
Solución de problemas	181
Mensajes de estado del producto.....	181
Solución de problemas de la impresora	188
La impresora no se enciende	188
La pantalla LCD se apaga	188
Solución de problemas de impresión	189
No se imprime nada.....	189
No puede imprimir por medio de una red.....	189
El cabezal de impresión se mueve pero no imprime nada.....	190
Hay una luz roja iluminada en el interior de la impresora.....	190
Solución de problemas de papel	191
Problemas con la alimentación del papel	191
Problemas de obstrucción de papel en rollo.....	192
Problemas de obstrucción de hojas sueltas	197
El papel no se recoge en la cesta o está arrugado	200
Solución de problemas con la calidad de impresión	200
El patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente	200

La calidad de impresión general no es buena	201
Las líneas están desalineadas	202
Las impresiones están rayadas o manchadas.....	202
Aparecen márgenes en las impresión sin márgenes	203
Se consume demasiada tinta	204
Dónde obtener ayuda	204
Especificaciones técnicas	207
Requisitos de sistema para Windows.....	207
Requisitos para un sistema Mac	208
Especificaciones del papel	208
Especificaciones del área de impresión	210
Especificaciones de los cartuchos de tinta	213
Especificaciones de las dimensiones	214
Especificaciones eléctricas	215
Especificaciones ambientales	216
Especificaciones de la interfaz	216
Especificaciones de seguridad y homologaciones	216
Avisos.....	217
Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina	217
Instrucciones importantes de seguridad.....	217
Instrucciones generales de seguridad del producto	218
Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta	219
FCC Compliance Statement.....	221
Licencia del software de código abierto	221
Marcas comerciales	231
Aviso de derechos reservados	231
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor	232
Atribución de derechos reservados	232

Manual del usuario Epson SureColor P6000/P7000/P8000/P9000

Bienvenido al *Manual del usuario* de las impresoras Epson SureColor P6000/P7000/P8000/P9000.

Para una versión PDF imprimible de esta guía, [haga clic aquí](#).

Introducción a la impresora

Consulte las siguientes secciones para obtener más información acerca de la impresora y de este manual.

[Características de la impresora](#)

[Anotaciones utilizadas en la documentación](#)

[Ubicación de las piezas de la impresora](#)

Características de la impresora

Las impresoras Epson SureColor P6000/P7000/P8000/P9000 Series cuentan con las siguientes funciones especiales:

Alta productividad

- Cabezal de impresión preciso, basado en la tecnología Piezo, con la capacidad de imprimir 8 o 10 canales con 360 inyectores por pulgada
- Cartuchos de tinta de alta capacidad disponibles en 150, 300 o 700 ml
- Servidor de impresión interno opcional descarga datos de impresión de computadoras y redes rápidamente

Alta fiabilidad

- Ciclos de limpieza programados por el usuario mejoran el estado del cabezal de impresión durante periodos de inactividad prolongados
- Superficie del cabezal de impresión repela la tinta para reducir la obstrucción de inyectores

Alta resolución

- Imprime en resoluciones de hasta 2880 x 1440 ppp
- Admite la tecnología de gotitas de tamaño variable, tan pequeñas como 3,5 picolitros

Funciones de configuración y operación fáciles de usar

- Pantalla LCD a color, intuitiva y fácil de leer
- Papel cargado por enfrente para acceso fácil
- Software fácil de usar

[Equipo adicional y piezas de repuesto](#)

Tema principal: [Introducción a la impresora](#)

Equipo adicional y piezas de repuesto

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: La disponibilidad de los accesorios varía según el país.

Accesorio opcional o pieza de repuesto	Número de pieza
Caja de mantenimiento de repuesto	T699700
SpectroProofer 24" UVS (SC-P6000/SC-P7000)	Spectro24UVS
SpectroProofer 44" UVS (SC-P8000/SC-P9000)	Spectro44UVS
Sistema de rodillo de recogida automática (SC-P8000/SC-P9000)	C12C815321
Servidor de impresión interno	C12C848031
Adaptadores del rollo de papel adicionales	C12C811241
Cuchilla de repuesto para el cortador de la impresora	C12C815331

Tema principal: [Características de la impresora](#)

Anotaciones utilizadas en la documentación

Siga estas directrices al leer la documentación:

- Las **Advertencias** se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones corporales.
- Las **Precauciones** se deben respetar para evitar daños al equipo.
- Las **Notas** contienen información importante sobre la impresora.
- Los **Consejos** contienen sugerencias adicionales para la impresión.

Tema principal: [Introducción a la impresora](#)

Ubicación de las piezas de la impresora

Revise las ilustraciones para obtener más información acerca de las piezas de la impresora.


[Componentes del producto - Parte frontal](#)

[Piezas del producto - Posterior](#)

[Piezas del panel de control](#)

Tema principal: [Introducción a la impresora](#)

Componentes del producto - Parte frontal

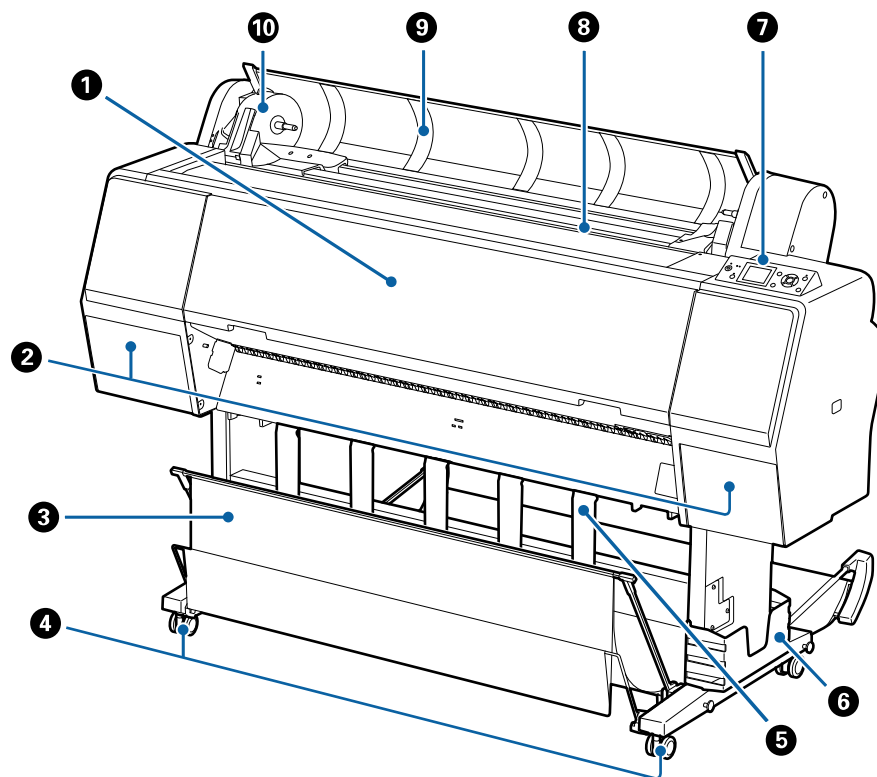


- 1 Tapa frontal
- 2 Compartimientos de los cartuchos de tinta izquierdo y derecho
- 3 Cesta de papel
- 4 Ruedas
- 5 Soportes del papel
- 6 Soporte del manual
- 7 Panel de control

- 8 Ranura de alimentación del papel
- 9 Cubierta del papel en rollo
- 10 Soporte para papel en rollo

Tema principal: [Ubicación de las piezas de la impresora](#)

Piezas del producto - Posterior

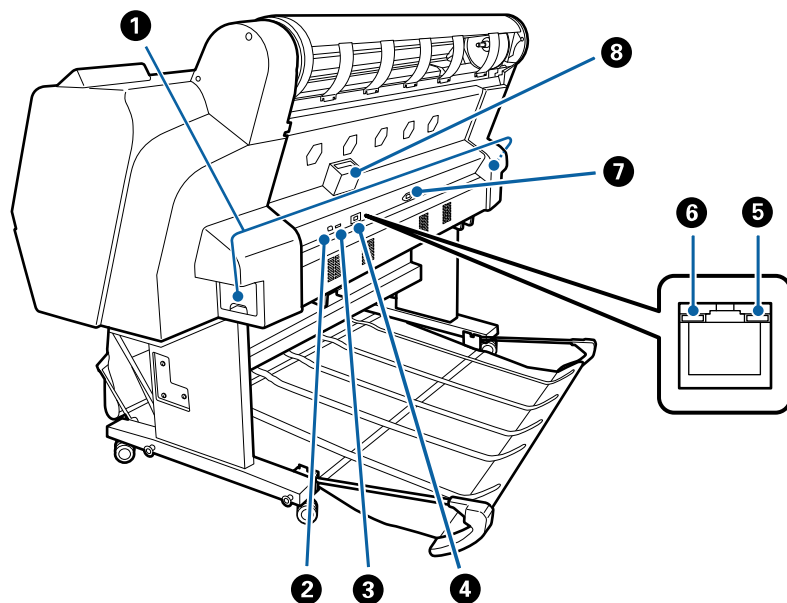


- 1 Caja de mantenimiento
- 2 Puerto **USB**
- 3 Interfaz para equipo opcional
- 4 Puerto LAN
- 5 Indicador de datos de LAN
- 6 Indicador de estado de LAN
- 7 Entrada de CA

8 Ranura para servidor de impresión interno opcional

Tema principal: [Ubicación de las piezas de la impresora](#)

Piezas del panel de control

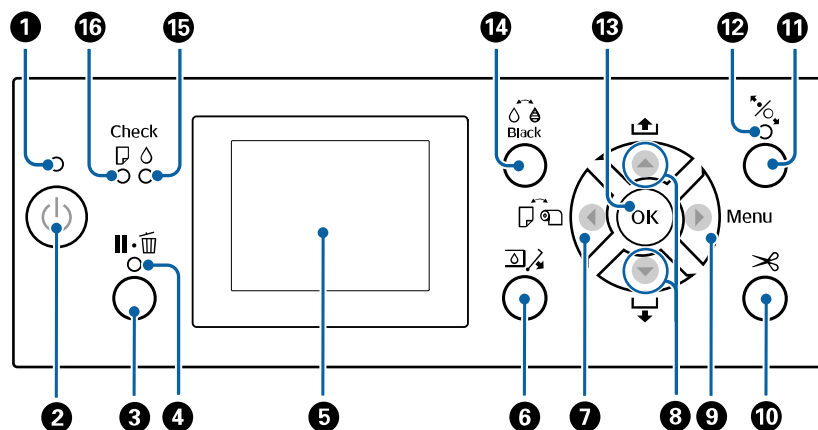

- 1 Indicador de encendido
- 2 Botón de encendido
- 3 Botón de pausa/cancelar
- 4 Indicador de pausa/cancelar
- 5 Pantalla LCD
- 6 Botón de abrir tapa de compartimento de tinta
- 7 Botón de fuente de papel y de flecha izquierda
- 8 Botones de alimentación de papel y de flechas hacia arriba y hacia abajo
- 9 Botón **Menu** y de flecha derecha
- 10 Botón de corte de papel
- 11 Botón de cargar papel
- 12 Indicador de cargar papel

- 13 Botón **OK**
- 14 Botón **Black** de cambio de tinta negra
- 15 Indicador **Check** de revisar tinta
- 16 Indicador **Check** de revisar papel

Pantalla LCD



- 1 Mensajes de estado
- 2 Fuente de papel y el Tipo de papel seleccionado
El icono indica los ajustes de fuente de papel actualmente seleccionados. El Tipo de papel seleccionado se muestra a la derecha del icono.
- : Rollo de papel con el ajuste Corte Automático activado
- : Rollo de papel con el ajuste Corte Automático desactivado
- : Hojas sueltas

3 Ajuste de separación del cabezal

: Estándar

: Estrecha

: Ancha

: Más Ancha

: Anchura máxima

4 Ajuste del margen del rollo de papel

5 Estado de la tinta



: Cantidad de tinta restante en el cartucho



: Nivel de tinta está bajo



: Cartucho de tinta está agotado



: Error de tinta; revise el mensaje de estado en la pantalla LCD

6 Estado del accesorio opcional (si aplica)



: rodillo de recogida automática (SC-P8000/SC-P9000 solamente)



: SpectroProofer®



: Servidor de impresión interno opcional está instalado



: Servidor de impresión interno opcional se está accediendo

7 La tinta Negro foto o Negro mate está seleccionada.

Pulse el botón  **Black** de cambio de tinta negra para alternar entre los tipos de cartuchos.

8 Estado de la caja de mantenimiento



: Cantidad de espacio libre en la caja de mantenimiento



: Caja de mantenimiento está casi al final de su vida útil



: Caja de mantenimiento está llena

9 Cantidad de rollo de papel restante

Tema principal: [Ubicación de las piezas de la impresora](#)

Manejo del papel

Consulte las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo cargar y manipular el papel en su producto.

[Manejo del papel en rollo](#)

[Manejo de hojas sueltas](#)

[Uso de la cesta de papel](#)

[Creación de configuraciones de papel](#)

[Uso del rodillo de recogida automática](#)

[Papeles Epson disponibles](#)

[Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes](#)

Manejo del papel en rollo

Consulte las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo cargar, cortar y retirar un rollo de papel de su producto.

[Carga del papel en rollo](#)

[Corte del papel en rollo](#)


[Retirar el rollo de papel](#)

Tema principal: [Manejo del papel](#)


Carga del papel en rollo

Puede cargar papel en rollo con un eje de 2 o 3 pulg. y un ancho de hasta 24 pulg. (61 cm) (SC-P6000/SC-P7000) o 44 pulg. (112 cm) (SC-P8000/SC-P9000).

1. Abra la cubierta del papel en rollo.

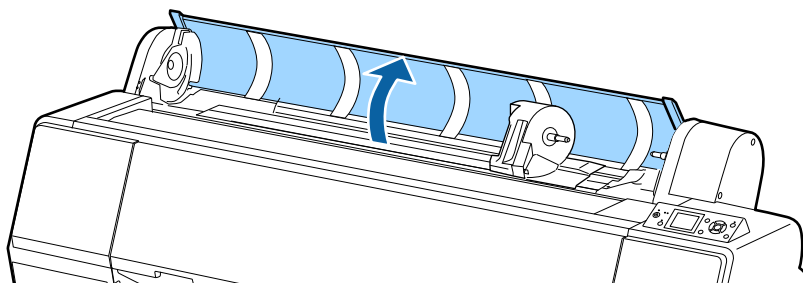


2. Empuje firmemente hacia abajo la palanca de bloqueo del soporte para papel en rollo y mueva el soporte hacia la izquierda.

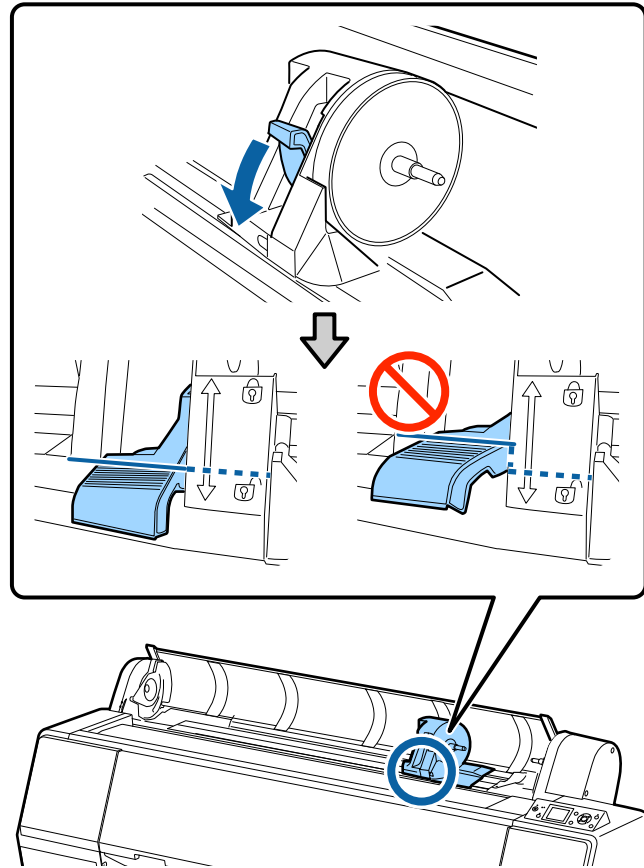


Nota: Empuje la palanca de bloqueo completamente hacia abajo para desbloquearlo.

3. Coloque el rollo de papel encima de la impresora.

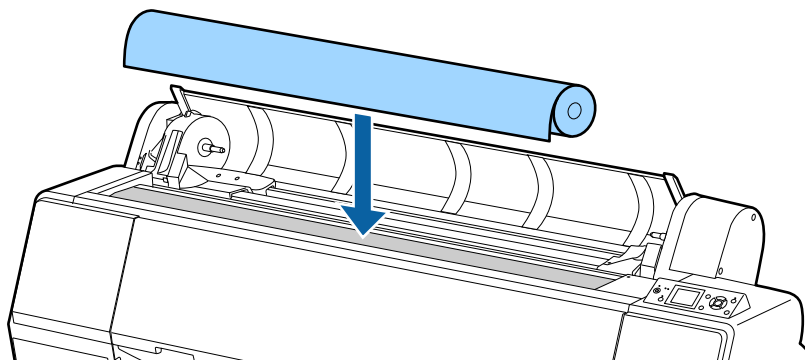


4. Si es necesario, deslice las lengüetas de los adaptadores del rollo de papel a la posición que coincida con el tamaño del eje del papel.


Eje de 2 pulg.:

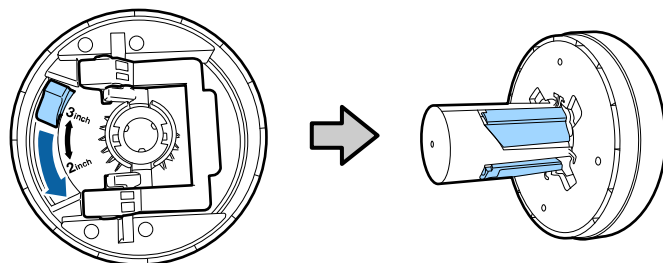


Eje de 3 pulg.:

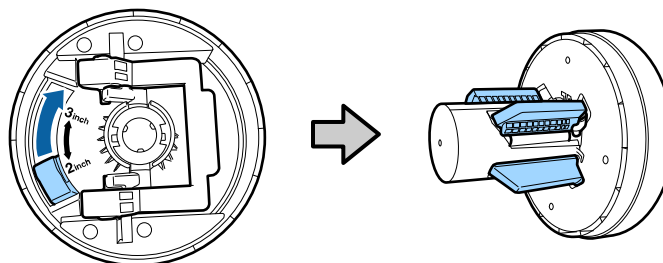


5. Suelte las palancas de tensión en los dos adaptadores.

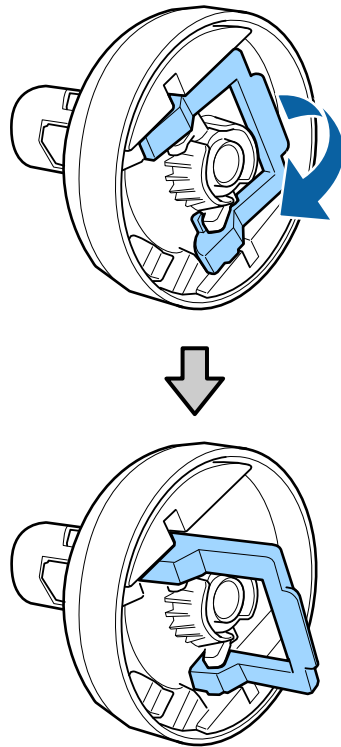


6. Presione los adaptadores en el eje del papel en ambos extremos del rollo. Luego, empuje las palancas de tensión hacia abajo.

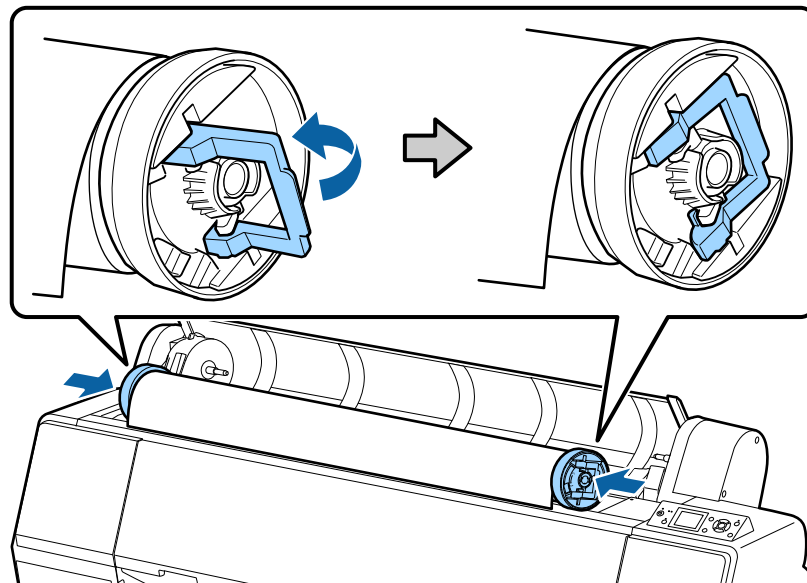


7. Mueva el rollo de papel hacia la derecha hasta que toque la guía del rollo de papel.

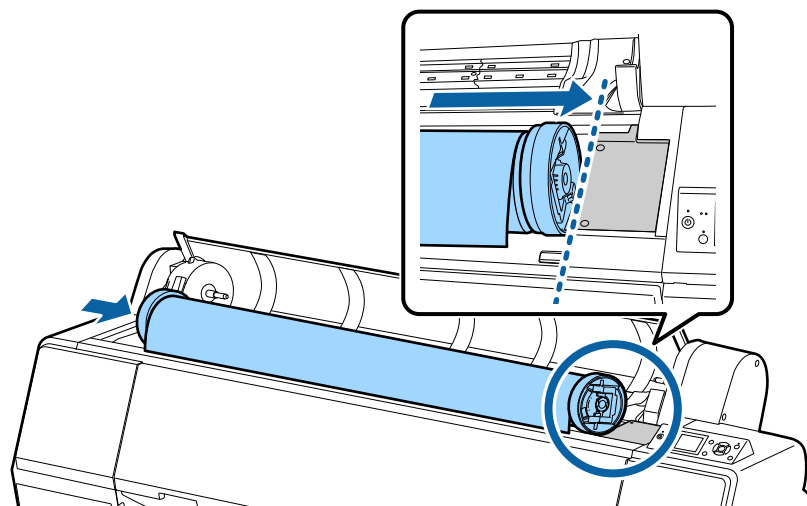


8. Deslice el soporte para papel en rollo hasta que el adaptador izquierdo quede alineado con la flecha localizada en el soporte.

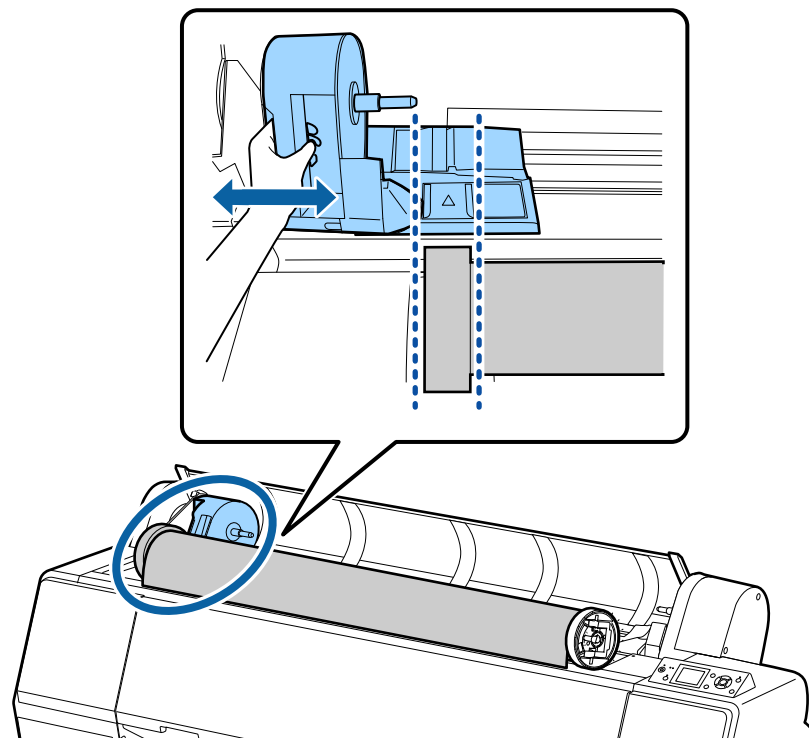


9. Enrolle el papel lentamente hasta que quede en posición.

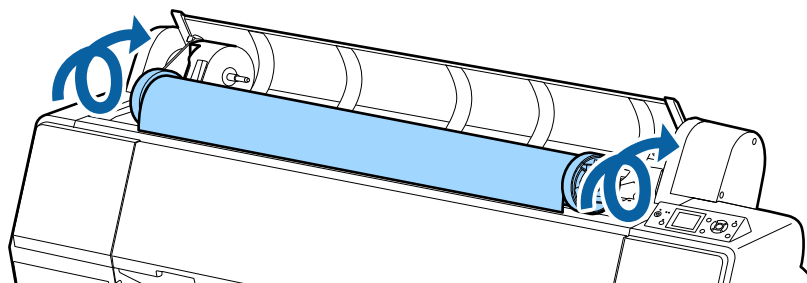

10. Deslice el soporte para papel en rollo hacia la derecha para fijarlo en la impresora. Compruebe que ambos extremos del rollo de papel estén seguros en los adaptadores.

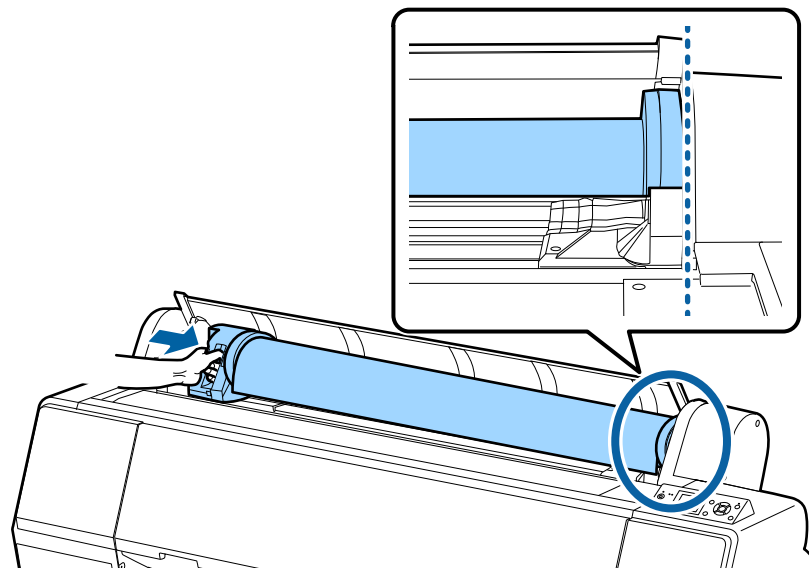


11. Alce la palanca de bloqueo del soporte para papel en rollo para colocarlo en su lugar.

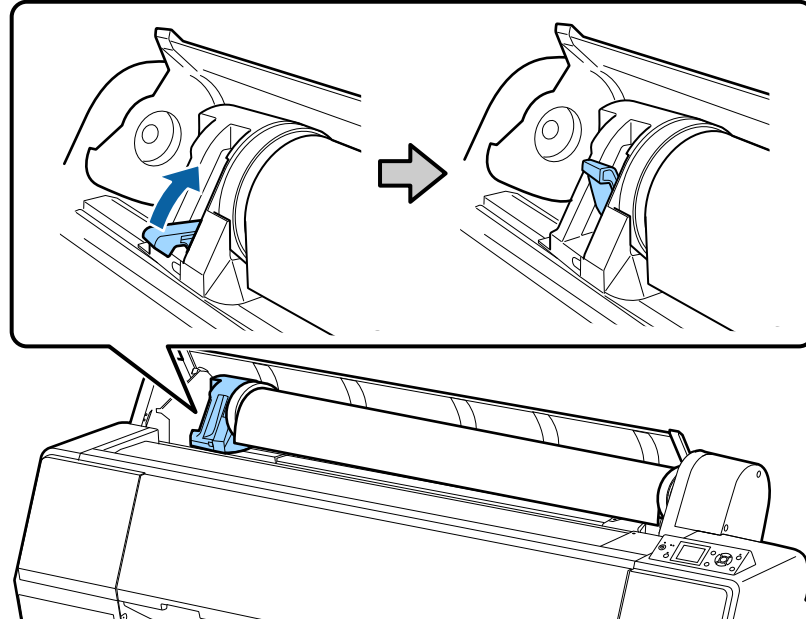


12. Si el indicador  de cargar papel no está encendido, pulse el botón  de cargar papel.

13. Introduzca el papel en la ranura de alimentación del papel y tire de él hacia abajo hasta que el borde del papel esté alineado con el centro del soporte.

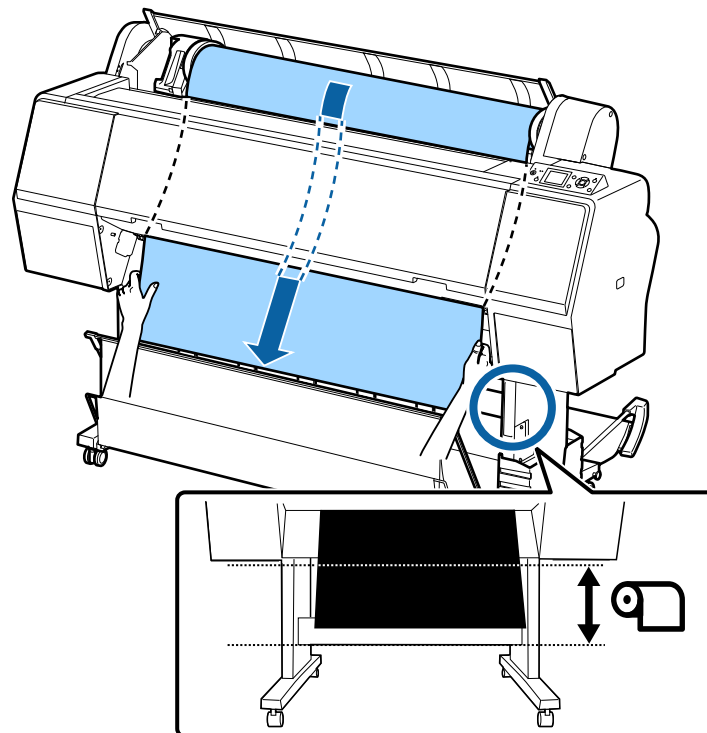

Nota: Si el papel no avanza por la ranura, es posible que tenga que reducir la succión pulsando el botón  de alimentación de papel. Asegúrese de configurar la succión a su ajuste predeterminado después de cargar el papel.

14. Cierre la cubierta del papel en rollo.

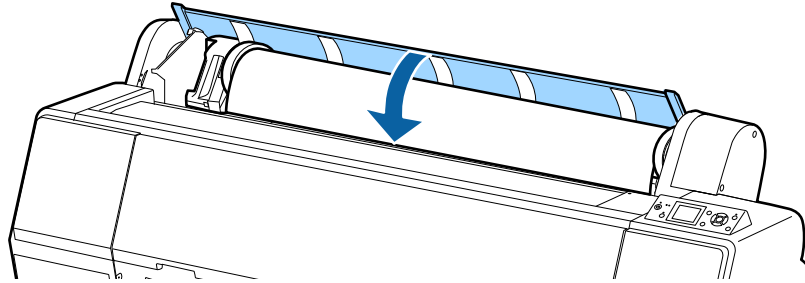

15. Pulse el botón  de cargar papel.

Nota: Si el rollo de papel tiene un borde delantero disparejo o dañado, puede causar problemas de carga. Pulse el botón  de corte de papel una vez dentro de 3 segundos de haber pulsado el botón  de cargar papel para recortar el borde del rollo de papel.

16. Pulse el botón  de pausa/cancelar para mover el papel a la posición de impresión o espere hasta que el papel se mueva a la posición automáticamente.

17. En la pantalla que aparece, seleccione uno de los siguientes ajustes:

- Si los ajustes de papel son correctos, seleccione **Mantener Ajusts Anteri.**
- Seleccione **Cambiar Ajustes** para que pueda modificar los ajustes.

18. Pulse el botón **OK**.

Para evitar que queden marcas o pliegues en el papel, retírelo del recorrido del papel y enróllelo cuando no esté imprimiendo.

Nota: Guarde el rollo de papel parado u horizontalmente (si los tapones de embalaje están instalados). Nunca guarde el rollo de papel con el borde delantero hacia abajo, ya que se puede aplanar alguna parte y causar artefactos de imágenes en las impresiones.

Tema principal: [Manejo del papel en rollo](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

[Especificaciones del papel](#)

Tareas relacionadas

[Almacenamiento de la cesta de papel](#)

Corte del papel en rollo

La impresora tiene un cortador integrado que puede cortar la mayoría de los tipos de papel automáticamente, o puede cortar las impresiones manualmente. Para alternar entre los métodos de corte, pulse el botón  de fuente de papel del panel de control o configure los ajustes de corte automático en el driver de la impresora. El ajuste seleccionado en el driver de la impresora supera el ajuste del panel de control.

Nota: Si está utilizando el rodillo de recogida automática opcional, desactive el ajuste de corte automático en el driver de la impresora y en el panel de control.

Precaución: No utilice el cortador integrado con los siguientes tipos de papel; de lo contrario, podría dañar o desafilar el cortador integrado:

- Papel de acabado artístico
- Lienzo
- Vinilo
- Cartulina de acabado mate
- Papel adhesivo
- Papel de pancarta

Cuando imprime en estos tipos de papel, necesita desactivar el ajuste de corte automático y cortar la impresión a mano.

[Corte del papel en rollo manualmente](#)

[Impresión de líneas de corte](#)

Tema principal: [Manejo del papel en rollo](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de rollo de papel - Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X](#)

Temas relacionados

[Uso del rodillo de recogida automática](#)

Corte del papel en rollo manualmente

Puede desactivar la opción Corte Automático para dejar sus impresiones en el rollo hasta que esté listo para cortarlos manualmente.

Nota: Es posible que no pueda utilizar el cortador integrado para cortar algunos tipos de papel. Papel pesado o grueso puede desafilarse el cortador.

1. Antes de imprimir, pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
3. Seleccione **Configurac Rollo Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
4. Pulse el botón de flecha derecha para seleccionar **Corte Automático**.
5. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Desactivada**.
6. Pulse el botón **OK** para guardar el ajuste.
Aparece una marca de verificación a un lado del ajuste.
7. Pulse el botón **II • [icono]** de pausa/cancelar para salir del menú.
8. Ejecute su trabajo de impresión.
9. Pulse el botón **> [icono]** de corte de papel.

Nota: Si no puede cortar el papel con el cortador integrado, pulse el botón **[icono]** de alimentación de papel hasta que la impresión esté completamente fuera de la impresora, luego córtela a mano.

Tema principal: [Corte del papel en rollo](#)

Impresión de líneas de corte

Cuando desactiva el ajuste Corte Automático, puede imprimir una línea de corte (línea de página) entre los trabajos de impresión como una guía para cortarlos manualmente.

1. Antes de imprimir, pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
3. Seleccione **Configurac Rollo Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
4. Seleccione **Línea De Página** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Desactivada**.
6. Pulse el botón **OK** para guardar el ajuste.

Aparece una marca de verificación a un lado del ajuste.

7. Pulse el botón **II** • **III** de pausa/cancelar para salir del menú.
8. Ejecute su trabajo de impresión.

Tema principal: [Corte del papel en rollo](#)


Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

Retirar el rollo de papel

Cuando termine de imprimir en el rollo de papel, debe retirarlo de la impresora para evitar que queden marcas o pliegues en el papel.

1. Abra la cubierta del papel en rollo.

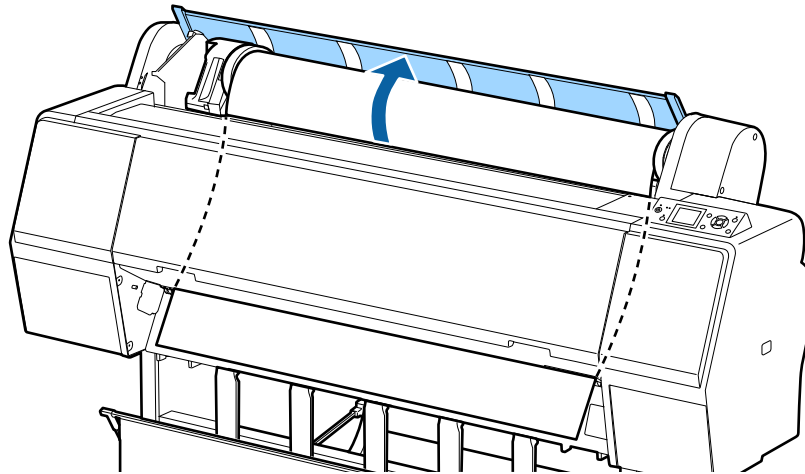


2. Pulse el botón **II** de cargar papel para desbloquear el papel.


Puede ocurrir lo siguiente:

- Si la función de seguimiento automático del papel está activado, se imprime el código de barras y la información del papel.
- Si no está utilizando el rodillo de recogida automática opcional, el papel se rebobina automáticamente.

- Si está utilizando el rodillo de recogida automática opcional, rebobine el papel utilizando el interruptor Manual.

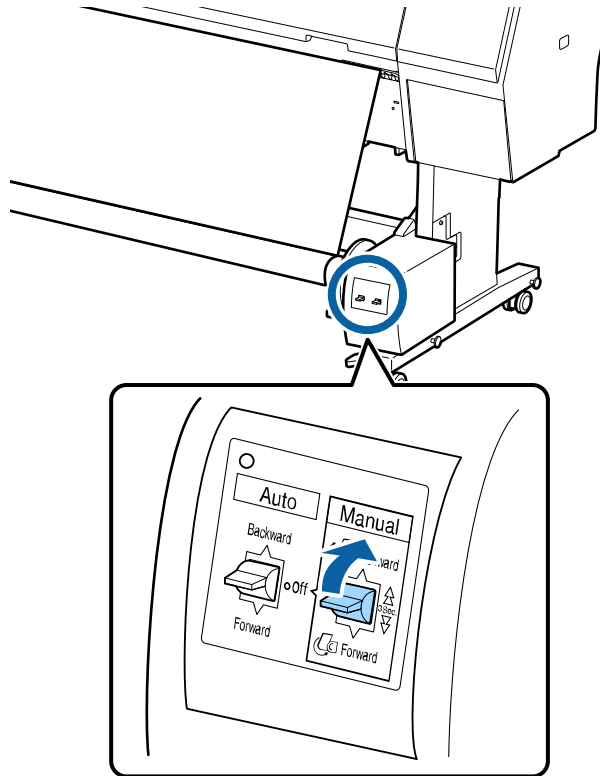


3. Empuje firmemente hacia abajo la palanca de bloqueo del soporte para papel en rollo para desbloquearlo.

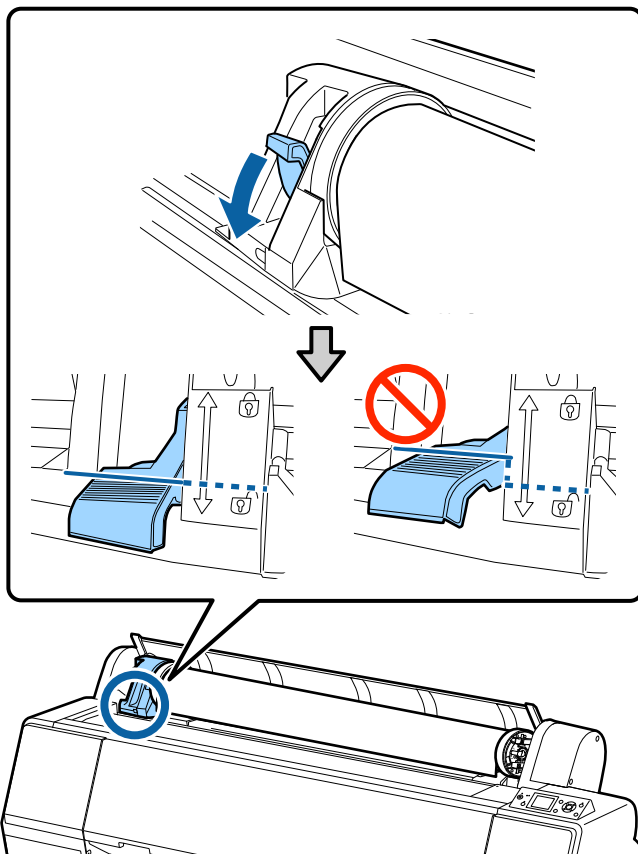


Nota: Empuje la palanca de bloqueo completamente hacia abajo para desbloquearlo.

4. Utilizando la manija, deslice el soporte para papel en rollo completamente hacia la izquierda y retírelo del extremo del rollo.

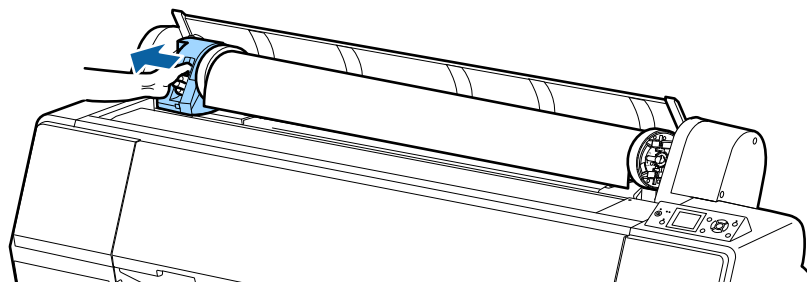


Nota: Siempre utilice la manija para deslizar el soporte para papel en rollo.

5. Gire el papel hacia adelante para que quede encima de la impresora.

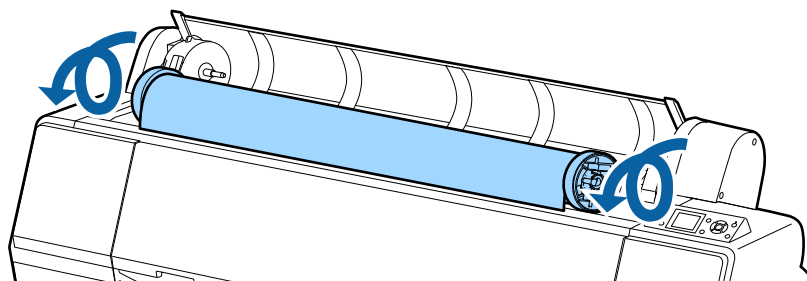

6. Tire hacia arriba de las palancas de tensión de los adaptadores del rollo de papel y retire los adaptadores de ambos extremos del rollo.

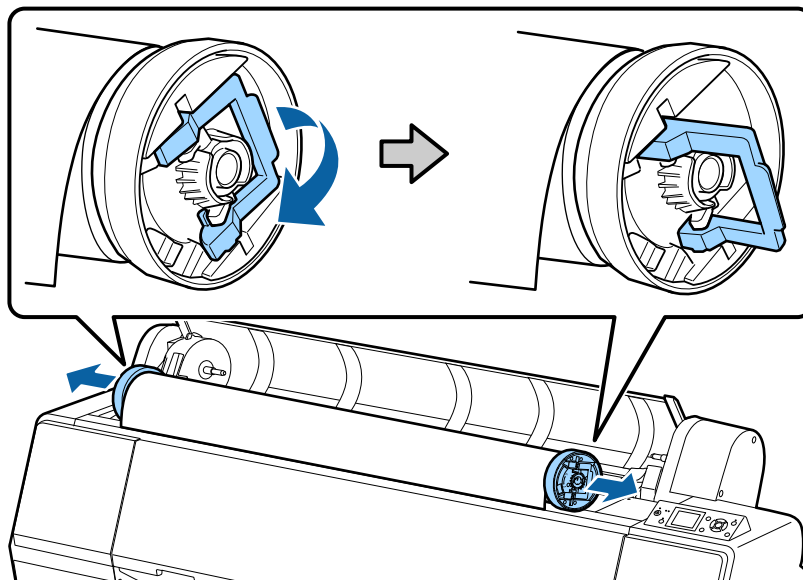

7. Rebobine el papel con cuidado y colóquelo en su paquete original.

Nota: Guarde el rollo de papel parado u horizontalmente (si los tapones de embalaje están instalados). Nunca guarde el rollo de papel con el borde delantero hacia abajo, ya que se puede aplanar alguna parte y causar artefactos de imágenes en las impresiones.

Tema principal: [Manejo del papel en rollo](#)

Temas relacionados

[Uso del rodillo de recogida automática](#)

Manejo de hojas sueltas

Puede cargar una variedad de tipos y tamaños de hojas sueltas en el producto.

[Carga de hojas sueltas](#)

[Carga de hojas gruesas o grandes](#)


[Ajuste de la separación del cabezal](#)

Carga de hojas sueltas


Siempre cargue las hojas sueltas en orientación vertical (por el borde corto primero). Puede cargar la mayoría de papel fotográfico y de acabado artístico con un grosor de hasta 19 mil (0,5 mm) sin pulsar el botón  de cargar papel.

Nota: Asegure que el recorrido del papel esté libre de obstrucciones y que cualquier rollo de papel esté enrollado antes de cargar las hojas sueltas.

1. Compruebe que la impresora esté encendida y que la cubierta del papel en rollo esté cerrada.
2. Pulse el botón  de fuente de papel.
3. Seleccione **Hojas Sueltas** y pulse el botón **OK**.
4. Deslice la hoja al lado derecho de la ranura de papel hasta que encuentre resistencia. Alinee la hoja con la línea vertical en la cubierta del papel en rollo.

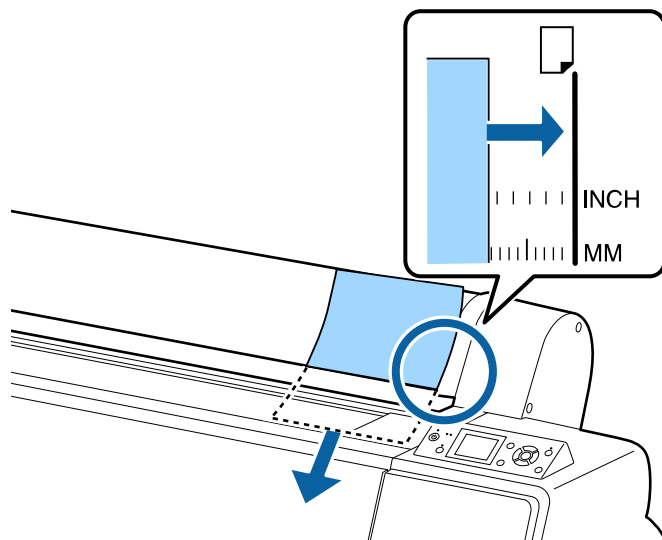

Nota: Para papel más pequeño que Carta o A4, alinee el borde derecho de la hoja con la línea vertical debajo de la cubierta del papel en rollo.

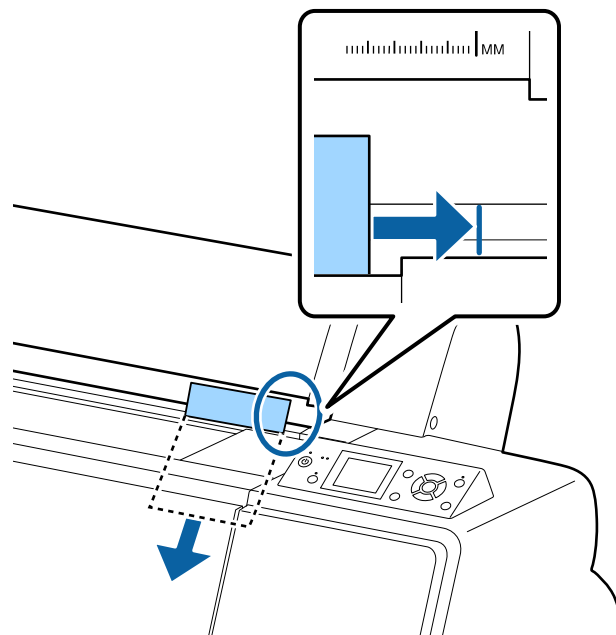

5. Pulse el botón  de alimentación de papel. La hoja avanza a la posición de impresión automáticamente.
6. En la pantalla LCD, seleccione uno de los siguientes ajustes:
 - Si los ajustes de papel son correctos, seleccione **Mantener Ajusts Anteri.**
 - Seleccione **Cambiar Ajustes** para que pueda modificar los ajustes.
7. Pulse el botón **OK**.
8. Imprima su página.
Después de imprimir, la hoja permanece en la impresora.

9. Para retirar la impresión, sujete la hoja y pulse el botón  de alimentación de papel.

Nota: Guarde las hojas sueltas en una superficie plana y en su envoltorio original. Si guarda las hojas sueltas desprotegidas o apoyadas sobre su borde largo o corto, puede causar que el papel se doble y provocar daños a la impresora y arruinar las impresiones.

Tema principal: [Manejo de hojas sueltas](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

[Especificaciones del papel](#)

Tareas relacionadas

[Almacenamiento de la cesta de papel](#)


Carga de hojas gruesas o grandes

Cargue la mayoría de papeles gruesos o grandes en posición vertical (por el borde corto primero). Para papel que tiene un grosor superior a 19 mil (0.5 mm) y mida más de 30 pulg. (762 mm) de largo, cárguelo en posición horizontal (SC-P8000/SC-P9000).


Nota: Asegure que el recorrido del papel esté libre de obstrucciones y que cualquier rollo de papel esté enrollado antes de cargar las hojas sueltas.

1. Compruebe que la impresora esté encendida y que la cubierta del papel en rollo esté cerrada.
2. Pulse el botón  de fuente de papel.
3. Seleccione **Hojas Seltas** y pulse el botón **OK**.
4. Pulse el botón  de cargar papel.

5. Introduzca la hoja en el lado derecho de la ranura de papel hasta que la cola quede por debajo de la línea horizontal en la cubierta del papel en rollo.

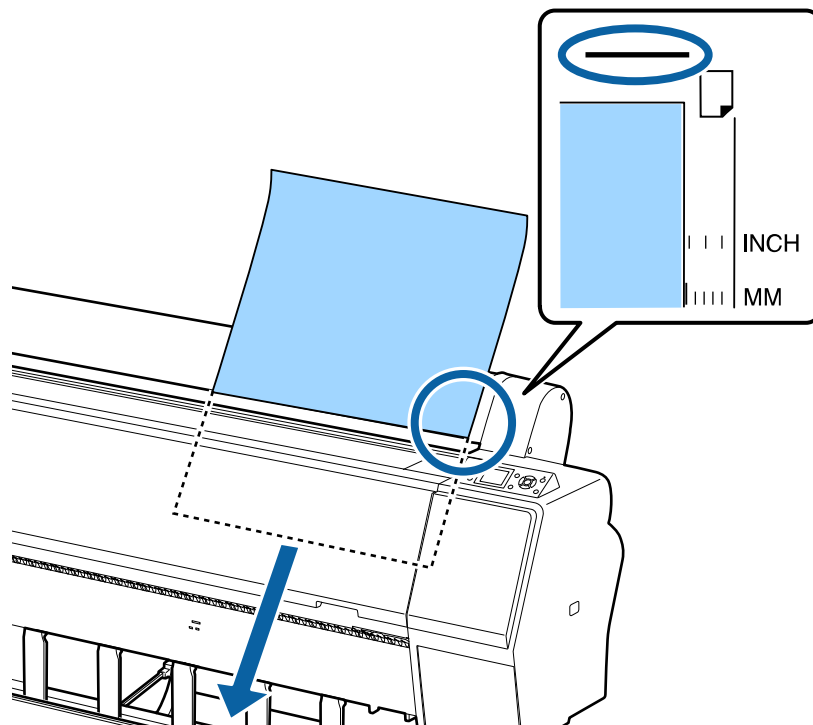

6. Ajuste el papel hasta que los bordes derecho y superior queden alineados con las líneas horizontal y vertical de la impresora.

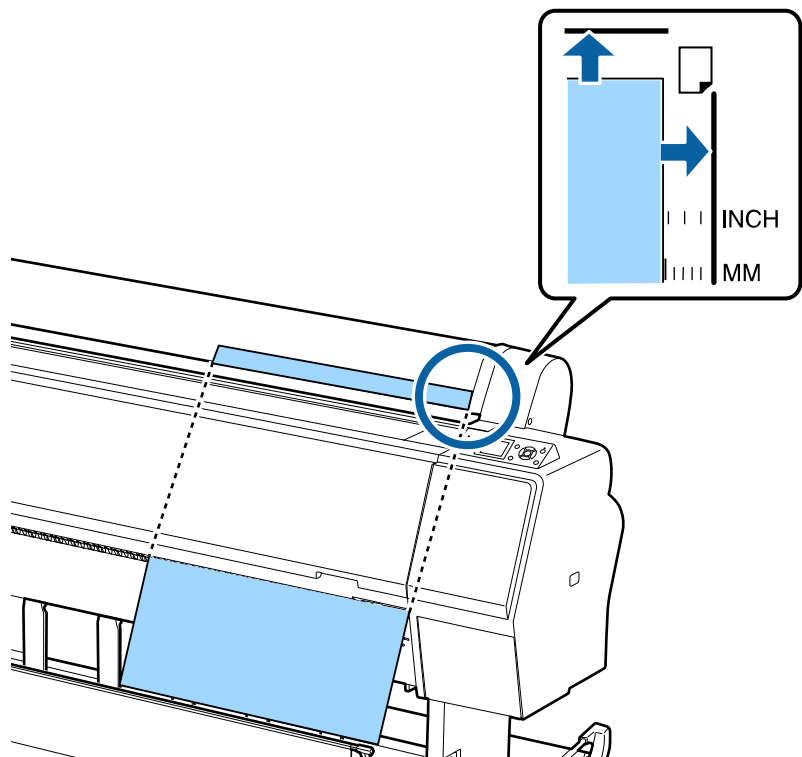

Nota: Es posible que tenga que aumentar la succión pulsando el botón de flecha hacia arriba. Esto ayuda a mantener el papel en su lugar durante la carga y la impresión.

7. Pulse el botón de cargar papel.
8. Pulse el botón de pausa/cancelar para mover el papel a la posición de impresión o espere hasta que el papel se mueva a la posición automáticamente.
9. En la pantalla LCD, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Si los ajustes de papel son correctos, seleccione **Mantener Ajusts Anteri.**
 - Seleccione **Cambiar Ajustes** para que pueda modificar los ajustes.
10. Pulse el botón **OK**.

11. Imprima su página.

Después de imprimir, la hoja permanece en la impresora.

12. Para retirar la impresión, sujete la hoja y pulse el botón  de alimentación de papel.

Nota: Guarde las hojas sueltas en una superficie plana y en su envoltorio original. Si guarda las hojas sueltas desprotegidas o apoyadas sobre su borde largo o corto, puede causar que el papel se doble y provocar daños a la impresora y arruinar las impresiones.

Tema principal: [Manejo de hojas sueltas](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

[Especificaciones del papel](#)

Tareas relacionadas

[Almacenamiento de la cesta de papel](#)

Ajuste de la separación del cabezal

Si la calidad de impresión no es satisfactoria cuando imprime en papel muy delgado o muy grueso, es posible que tenga que modificar el ajuste Separación Del Cabezal.

Nota: Si observa marcas en las primeras pulgadas de sus impresiones, esto es causado por papel enrollado y golpes del cabezal de impresión. Compruebe que el papel esté plano. También puede tratar de cambiar el ajuste Separación Del Cabezal a **Ancha**. Si esto no resuelve el problema, cámbielo a **Más ancha**.

1. Pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Config. Impresora** y pulse el botón de flecha derecha.
3. Pulse el botón de flecha derecha para seleccionar **Separación Del Cabezal**.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un ajuste de separación del cabezal y pulse el botón **OK**.

Nota: Para no dañar la impresora, no seleccione el ajuste **Estrecha** cuando cargue papel grueso.

Aparece una marca de verificación a un lado del ajuste seleccionado.

5. Pulse el botón  de pausa/cancelar para salir del menú.

El símbolo de separación del cabezal en la pantalla LCD cambia para coincidir con el ajuste nuevo.

Tema principal: [Manejo de hojas sueltas](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Config. Impresora](#)

Uso de la cesta de papel

La cesta de papel recoge las impresiones y las mantiene limpias y sin rayones. Puede instalar la cesta para recoger el papel debajo o enfrente de la impresora.

Precaución: Para obras de arte y otras impresiones sensibles, no deje que el papel se apile en la cesta.

[Recogida de impresiones debajo del producto](#)

[Recogida de impresiones enfrente del producto](#)


[Almacenamiento de la cesta de papel](#)

Tema principal: [Manejo del papel](#)


Recogida de impresiones debajo del producto

Para impresiones con un grosor inferior a 19 mil (0,5 mm) y hasta 36 pulg. (914,4 mm) de largo (SC-P6000/SC-P7000) o 62 pulg. (1580 mm) de largo (SC-P8000/SC-P9000), puede configurar la cesta de papel para recoger las impresiones debajo del producto.


1. Levante las guías del papel.

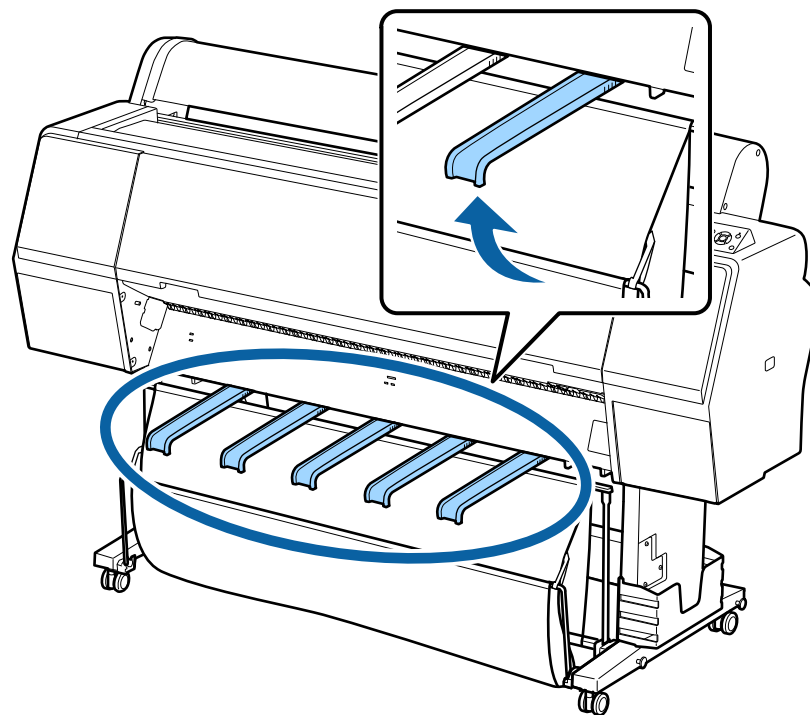


2. Baje la parte frontal de la cesta de papel.

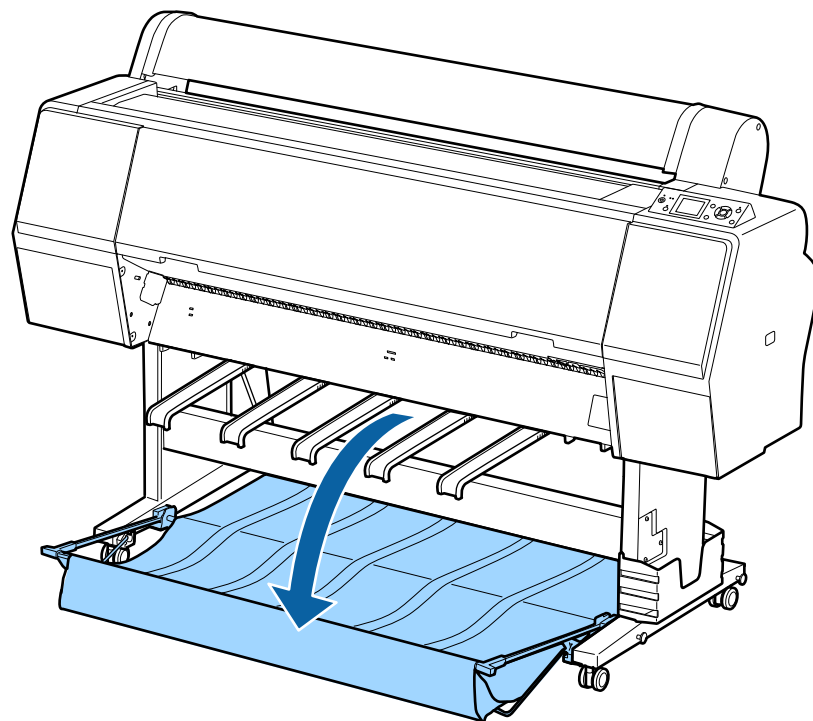


3. Apriete los lados izquierdo y derecho de las guías del papel y báje las hasta que estén en posición vertical.

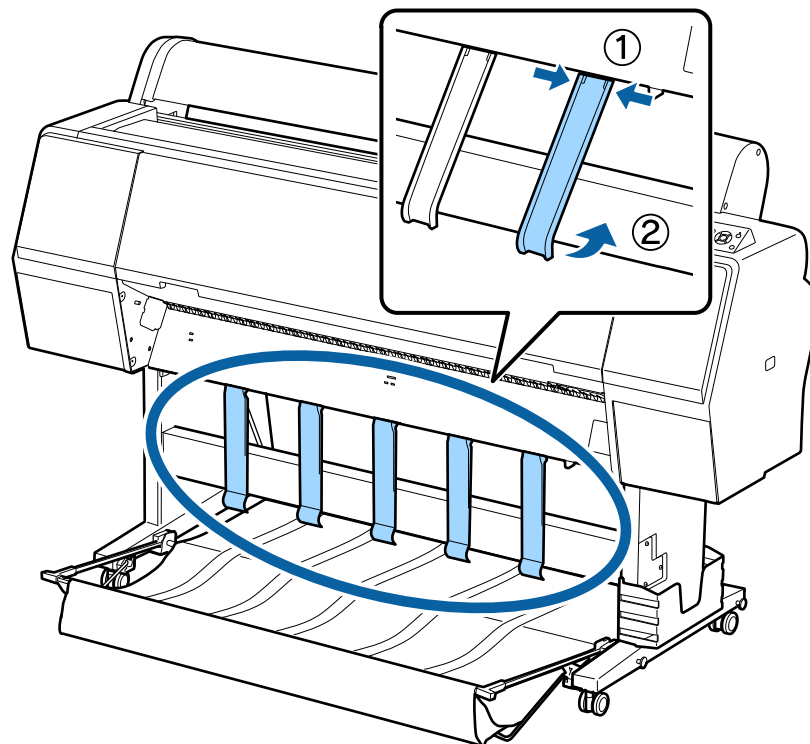


4. Suba la parte frontal de la cesta un nivel.

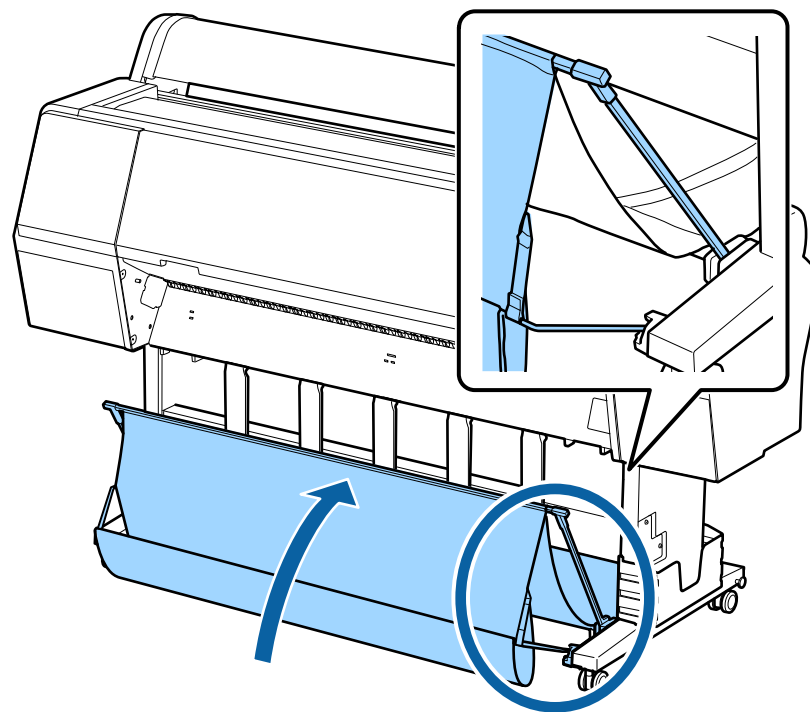


5. Fije la parte frontal de la cesta con las tiras.

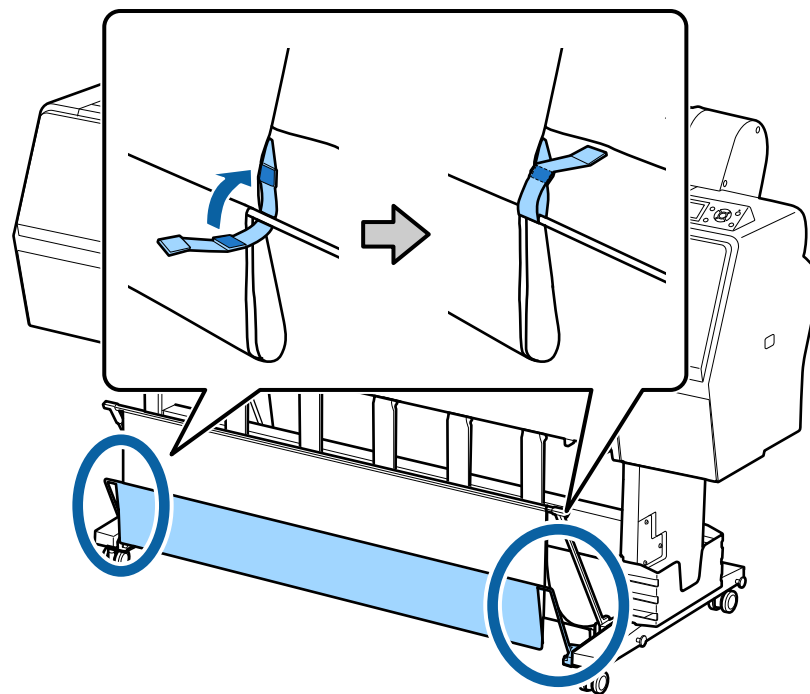


Nota: Si las impresiones en papel de acabado mate están manchadas o presentan bandas, suba las guías de papel un nivel.

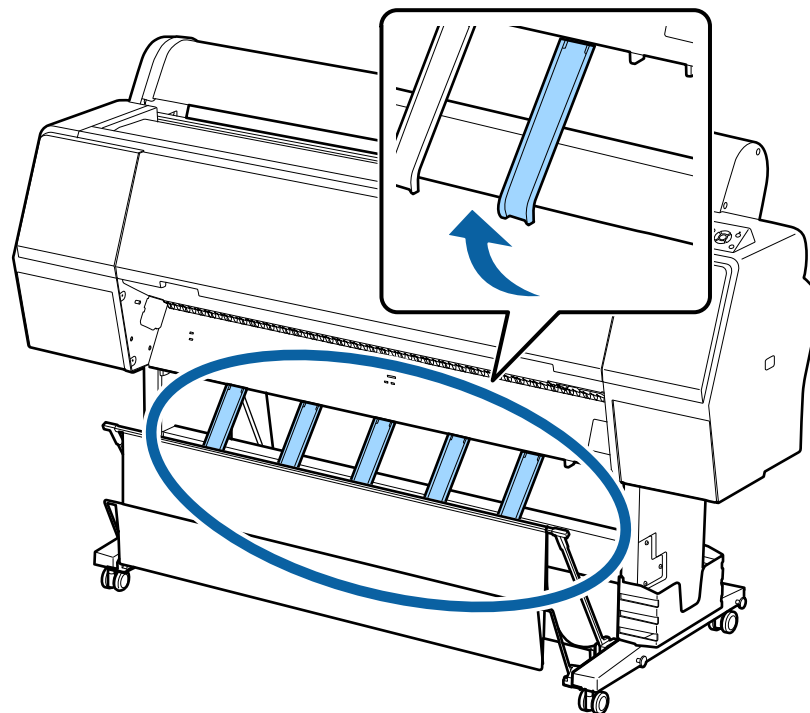

6. Ajuste la cesta según el tamaño de su impresión (SC-P8000/SC-P9000):
- Para papel de este tamaño o más pequeño, levante la parte posterior de la cesta: A1 (23,4 × 33,1 pulg. [594 × 841 mm]).

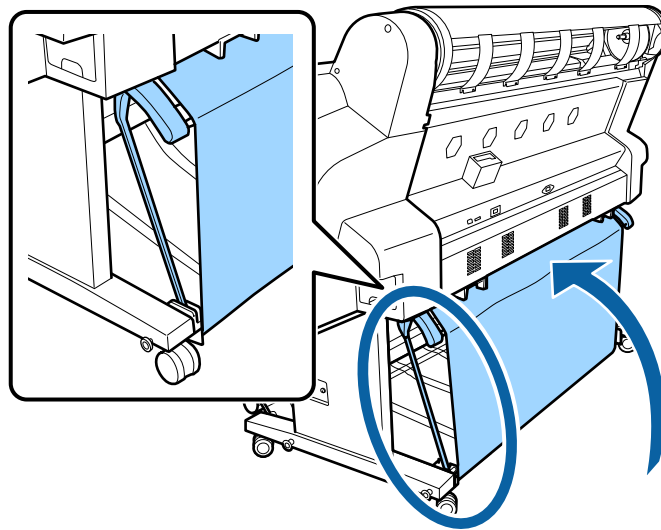

- Para papel más grande que este tamaño, baje la parte posterior de la cesta: A1 (23,4 × 33,1 pulg. [594 × 841 mm]).

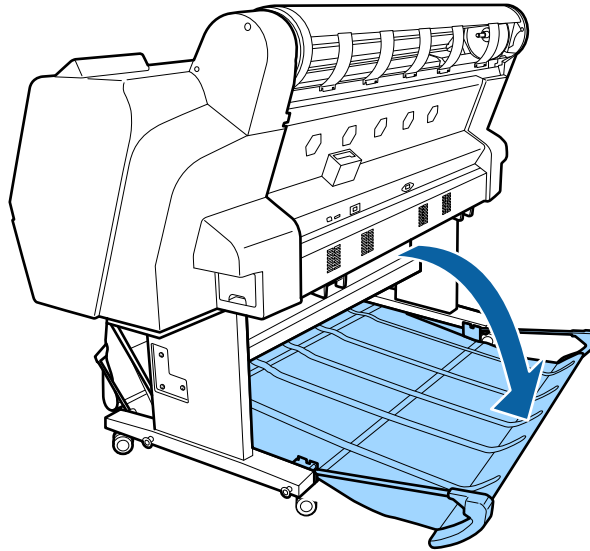


Tema principal: [Uso de la cesta de papel](#)


Recogida de impresiones enfrente del producto

Para impresiones con un grosor superior a 19 mil (0,5 mm) y cualquier impresión más grande que 36 pulg. (914,4 mm) de largo (SC-P6000/SC-P7000) o 62 pulg. (1580 mm) de largo (SC-P8000/SC-P9000), puede configurar la cesta de papel para recoger las impresiones enfrente del producto.


1. Desate las tiras en la parte frontal de la cesta de papel.

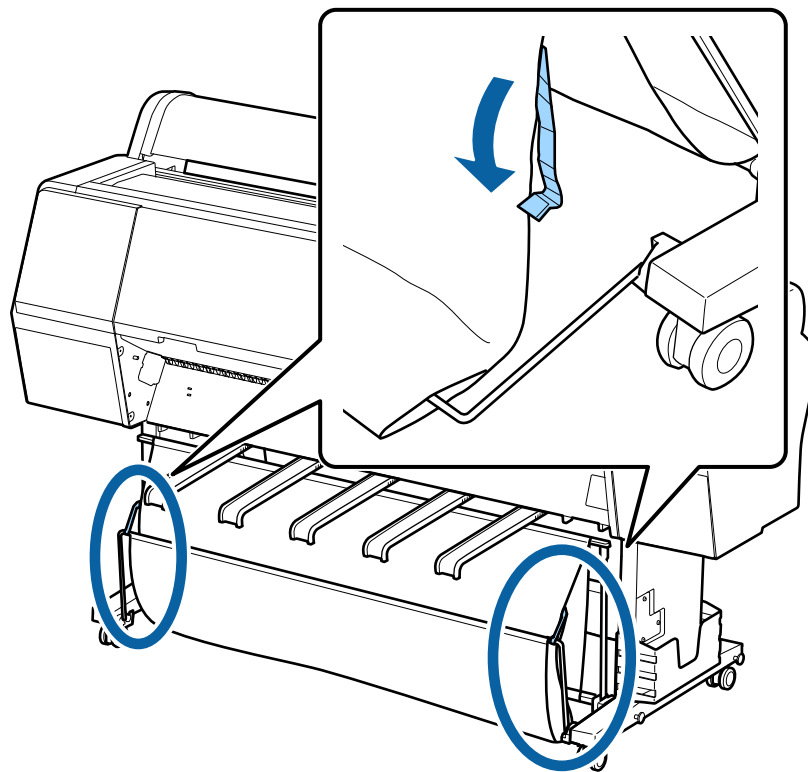


2. Levante las guías del papel.

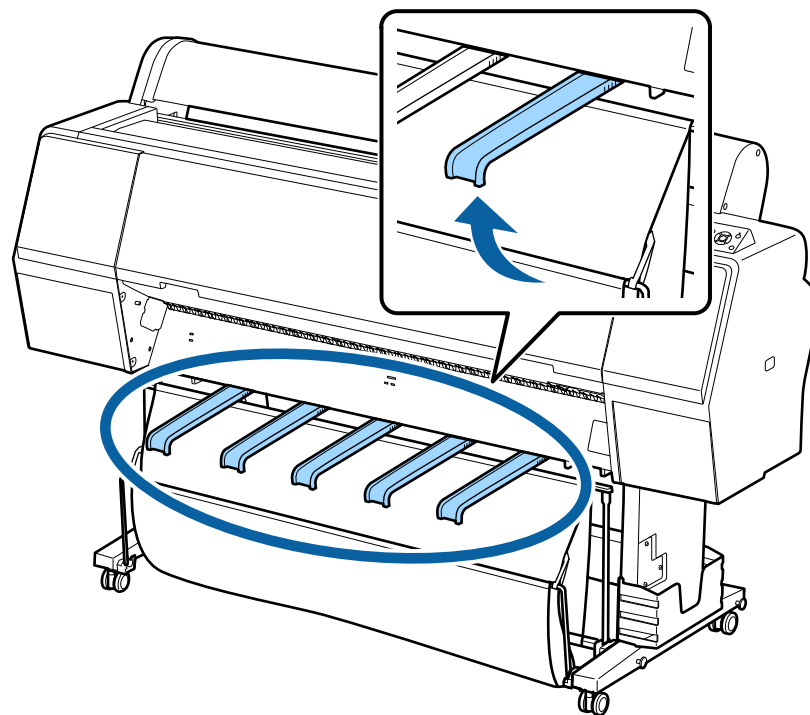

3. Levante la parte frontal de la cesta para tensar la tela.

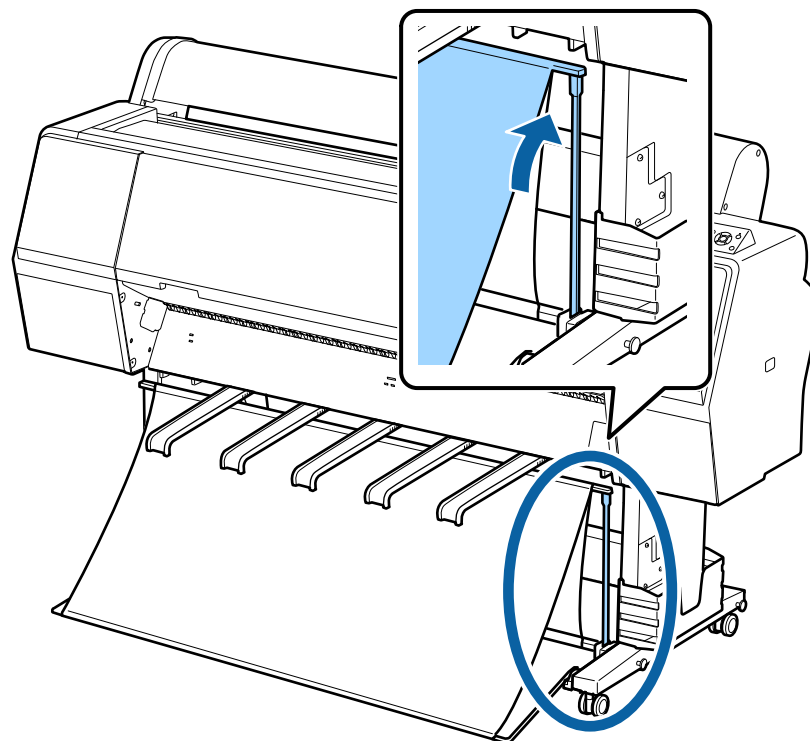

4. Apriete los lados izquierdo y derecho de las guías del papel y bájelas hasta que toquen la cesta.

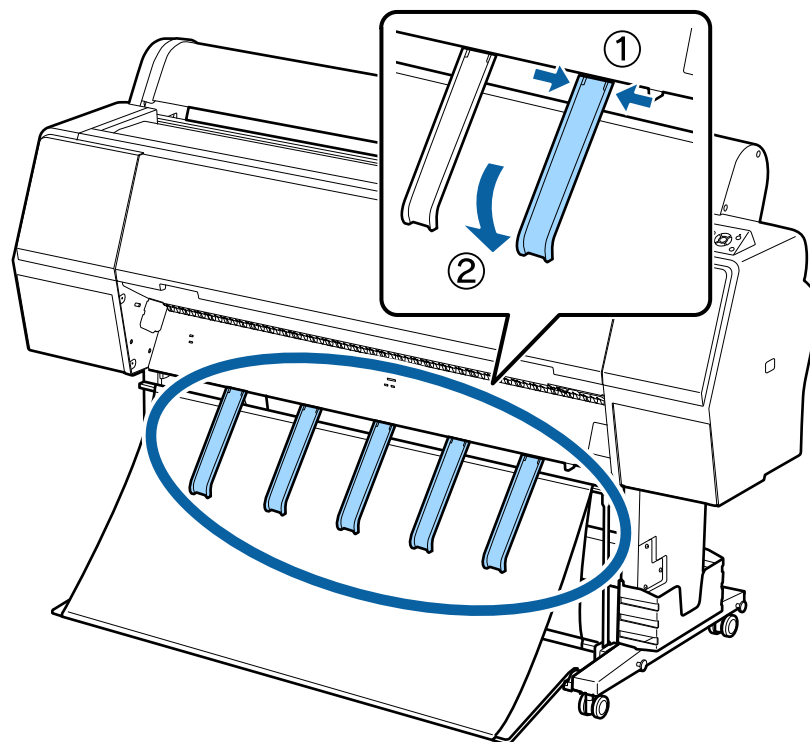


Tema principal: [Uso de la cesta de papel](#)

Almacenamiento de la cesta de papel


Debe guardar la cesta de papel en las siguientes situaciones:

- Cuando no esté utilizando la cesta.
- Cuando esté cargando papel en la impresora.
- Cuando esté moviendo la impresora.


1. Levante las guías del papel.

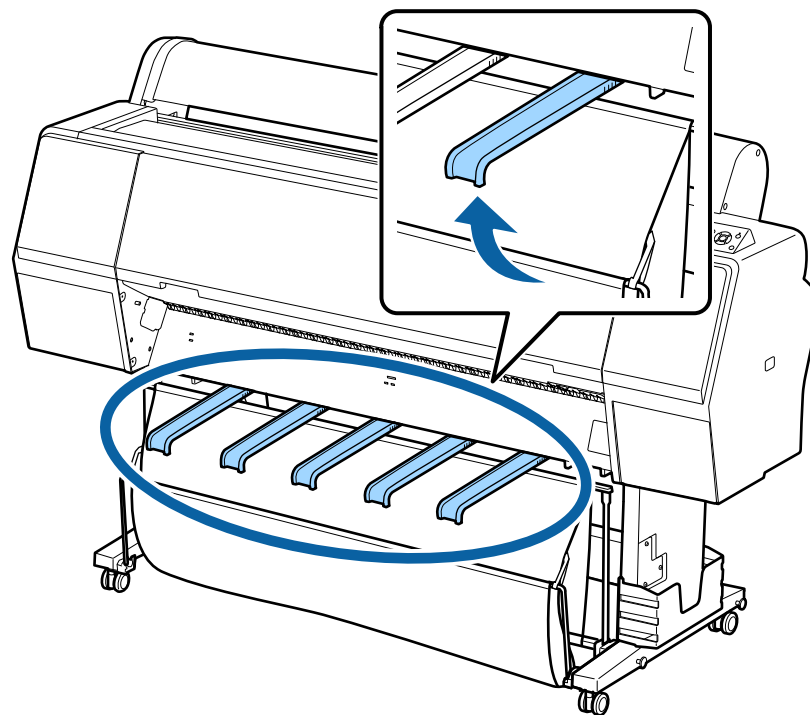

2. Levante la parte frontal de la cesta y baje las guías del papel.

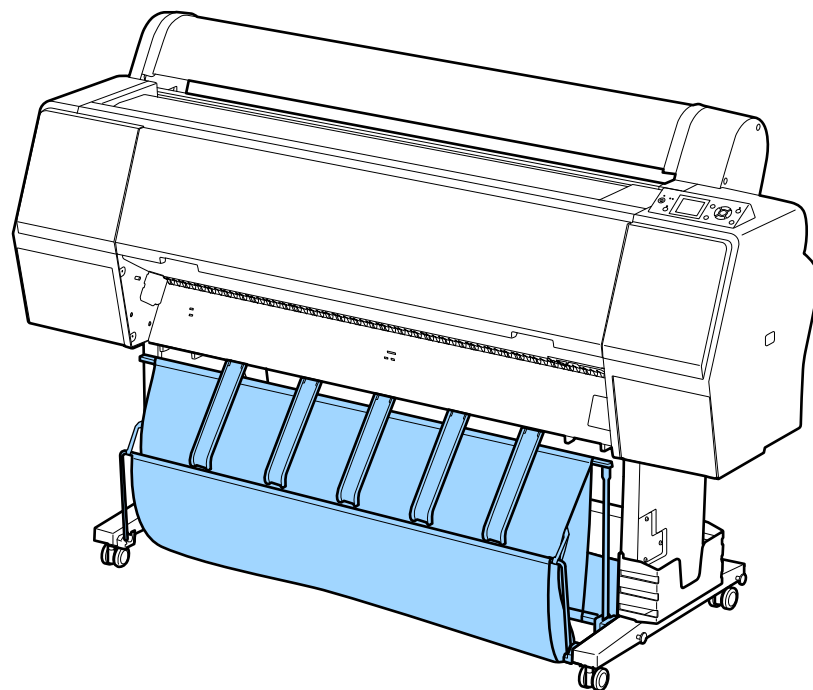

3. Levante la parte posterior de la cesta (SC-P8000/SC-P9000).

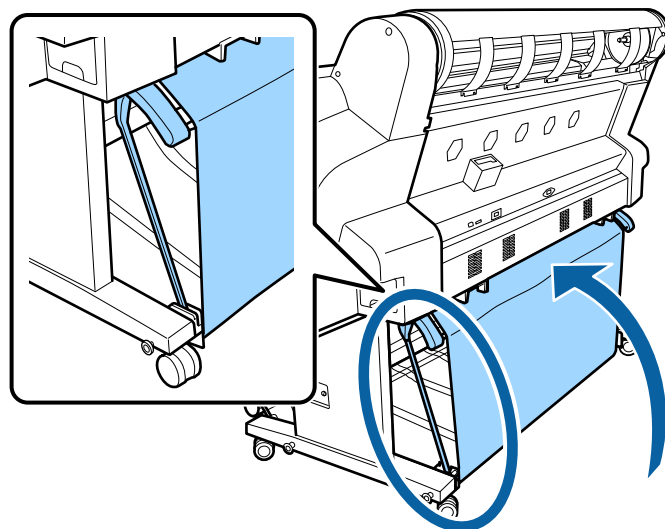

Tema principal: [Uso de la cesta de papel](#)

Temas relacionados

[Traslado o transporte del producto](#)

Creación de configuraciones de papel

Puede crear y guardar hasta 10 configuraciones de papel personalizado para usar cuando vaya a imprimir en papel que no sea de la marca Epson o papel que no es compatible con el driver de la impresora Epson.


Nota: Las configuraciones de papel personalizado se basan en la alineación unidireccional y bidireccional existentes del cabezal de impresión. Para obtener los mejores resultados, realice la alineación del cabezal de impresión en papel Epson Doubleweight Matte Paper.

1. Cargue el tipo de papel que desea configurar en la impresora.
2. Pulse el botón **Menu**.
3. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Papel** y pulse el botón de flecha derecha.

4. Seleccione **Ajuste Papel Personalz** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione un número para la configuración de papel personalizado y pulse el botón **OK**.
6. Seleccione **Selec Papel Referencia** y pulse el botón de flecha derecha.
7. Seleccione una opción predefinida de papel que es similar al papel que cargó en la impresora y pulse el botón **OK**.
8. Seleccione **Separación Del Cabezal** y pulse el botón de flecha derecha.
9. Seleccione un ajuste de separación del cabezal y pulse el botón **OK**.
10. Seleccione **Detectar Grosor Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
11. Pulse el botón **OK**.

Se imprime un patrón del grosor del papel.

12. Revise el patrón impreso y localice el patrón con las líneas superpuestas más uniformes.

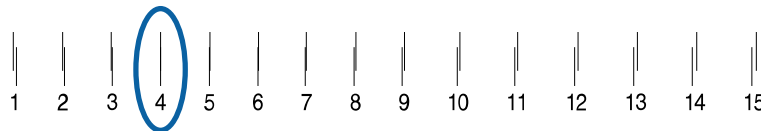

13. Seleccione el número del patrón más uniforme y pulse el botón **OK**.
14. Seleccione cualquier ajuste adicional en el menú Ajuste Papel Personalz, según sea necesario.
15. Cuando termine de cambiar los ajustes de configuración de papel, pulse el botón **II** de pausa/cancelar para salir del menú.

Después de crear sus configuraciones de papel, puede imprimir una lista de las opciones predefinidas y los ajustes para cada una.

Nota: También puede utilizar el software LFP Remote Panel Utility para crear configuraciones de papel personalizado.

[Impresión de una lista de configuraciones de papel](#)
[Selección de configuraciones de papel personalizado](#)

Tema principal: [Manejo del papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

Impresión de una lista de configuraciones de papel

Puede imprimir una lista de los ajustes para todas las configuraciones de papel que ha creado.

1. Pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
3. Seleccione **Imprimir Lista Papeles** y pulse el botón de flecha derecha.
4. Pulse el botón **OK** para imprimir la lista de sus configuraciones de papel.

Tema principal: [Creación de configuraciones de papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

Selección de configuraciones de papel personalizado

Una vez que haya creado una configuración de papel, puede seleccionarla cada vez que desee imprimir en el papel asociado.

1. Pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
3. Seleccione **Seleccionar Tipo Papel** y pulse el botón de flecha derecha.
4. Seleccione **Papel Personalizado** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione la configuración de papel que desea utilizar y pulse el botón **OK**.
6. Pulse el botón **II** de pausa/cancelar para salir del menú.

La configuración de papel personalizado que seleccionó aparece en la pantalla LCD.

Tema principal: [Creación de configuraciones de papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

Uso del rodillo de recogida automática

Consulte las siguientes secciones para usar el rodillo de recogida automática con su producto.

[Acerca del rodillo de recogida automática opcional](#)

[Recogida con el lado imprimible hacia dentro](#)

[Recogida con el lado imprimible hacia fuera](#)


[Retirar el papel del rodillo de recogida automática opcional](#)

Tema principal: [Manejo del papel](#)

Acerca del rodillo de recogida automática opcional

El rodillo de recogida automática opcional enrolla el papel impreso automáticamente a medida que se imprime.

Puede utilizar el rodillo de recogida automática para papel con el lado imprimible hacia dentro (a la izquierda) o el lado imprimible hacia fuera (a la derecha).

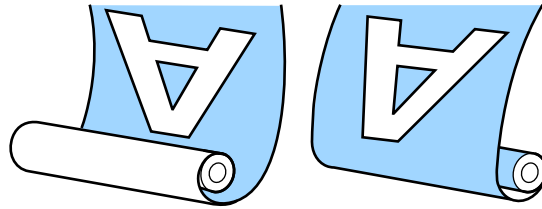

Cuando utilice el rodillo de recogida automática, se recomienda hacer la siguiente:

- Asegure que el borde del rollo esté cortado en forma recta.
- Cargue el papel con el lado imprimible hacia dentro.
- Utilice un portarrollos de recogida que sea de la misma anchura que el papel para que el portarrollos no se doble o enrolle el papel incorrectamente.


Tema principal: [Uso del rodillo de recogida automática](#)

Recogida con el lado imprimible hacia dentro


Después de instalar el portarrollos en el rodillo de recogida automática, tal como se describe en la documentación incluida con el rodillo de recogida automática, siga los siguientes pasos para enrollar el papel con el lado imprimible hacia dentro.

Nota: Asegure que el ajuste **Corte Automático** esté configurado en **Desactivada** cuando utilice el rodillo de recogida automática.

1. Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida en la posición **Off** y conecte el cable de alimentación.

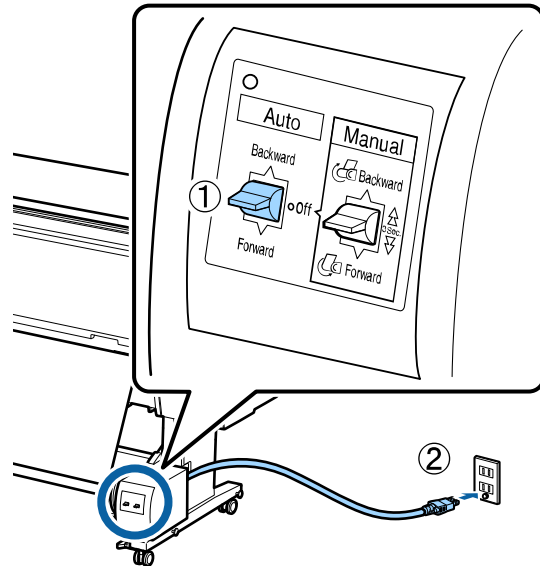


2. Encienda la impresora.
3. Cargue un rollo de papel en la impresora.
4. Compruebe que el icono del rodillo de recogida automática aparezca en la pantalla LCD.

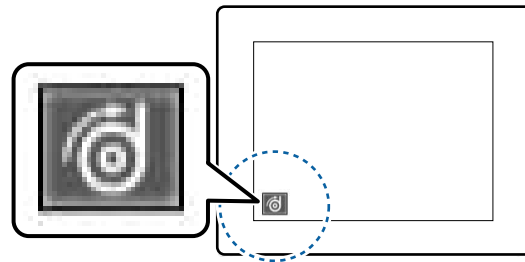


Nota: Si no ve el icono, asegure que el rodillo de recogida esté encendido y conectado correctamente.

5. Pulse el botón  de fuente de papel de la impresora.
6. Seleccione **Rollo Papel / No Cortar** y pulse el botón **OK**.
7. Pulse y mantenga presionado el botón  de alimentación de papel hasta que el borde del rollo de papel alcance el portarrollos.
8. Enrolle el borde del papel a la parte posterior del portarrollos.
9. Pegue el borde del papel al centro del portarrollos con cinta adhesiva, luego pegue los extremos izquierdo y derecho.

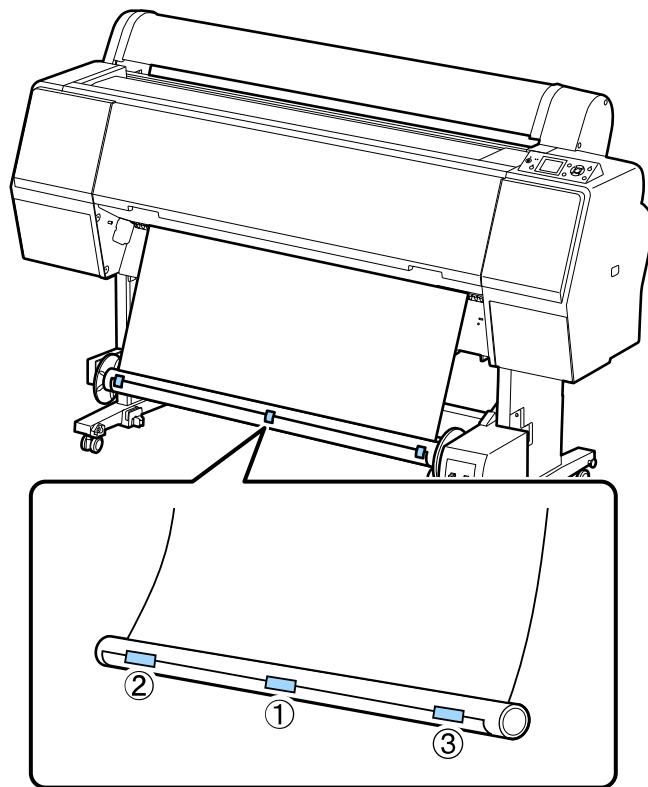

10. Pulse y mantenga presionado el botón  de alimentación de papel de la impresora hasta que el papel avance lo suficiente para darle tres vueltas al portarrollos.


11. Coloque el interruptor **Manual** del rodillo de recogida en la posición **Backward** y manténgalo allí hasta que el papel le de tres vueltas al portarrollos.

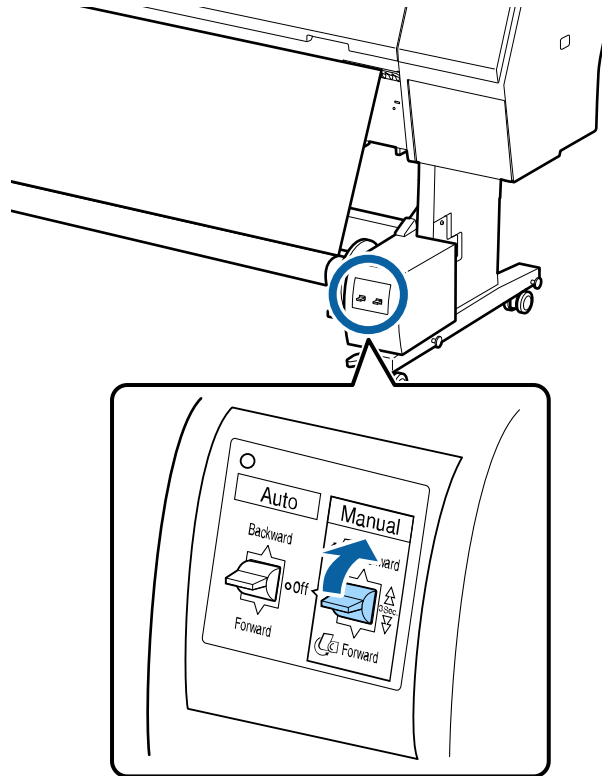

12. Deje un poco de holgura en el papel y asegure que el papel se cargue parejo en ambos lados.

Nota: El papel no se enrollará correctamente si está más flojo en un lado que el otro.

13. Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida en la posición **Backward**.

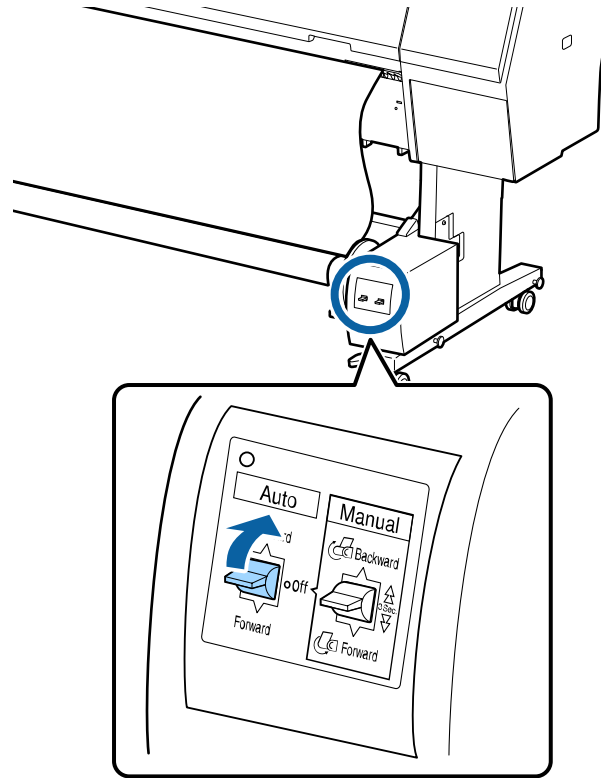


Tema principal: [Uso del rodillo de recogida automática](#)

Recogida con el lado imprimible hacia fuera


Después de instalar el portarrollos en el rodillo de recogida automática, tal como se describe en la documentación incluida con el rodillo de recogida automática, siga los siguientes pasos para enrollar el papel con el lado imprimible hacia fuera.

Nota: Asegure que el ajuste **Corte Automático** esté configurado en **Desactivada** cuando utilice el rodillo de recogida automática.

1. Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida en la posición **Off** y conecte el cable de alimentación.

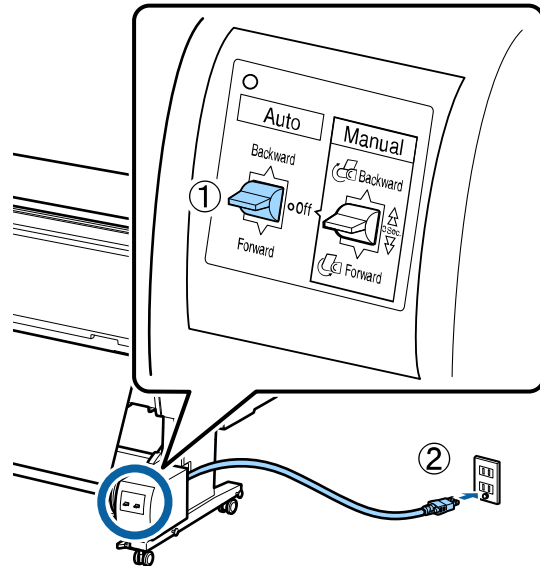


2. Encienda la impresora.
3. Cargue un rollo de papel en la impresora.
4. Compruebe que el icono del rodillo de recogida automática aparezca en la pantalla LCD.

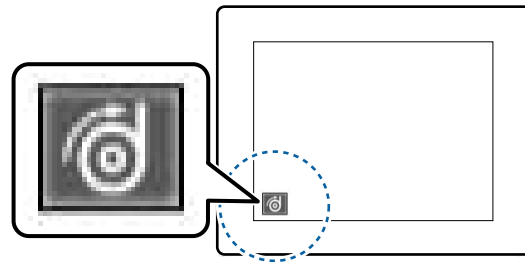


Nota: Si no ve el icono, asegure que el rodillo de recogida esté encendido y conectado correctamente.

5. Pulse el botón  de fuente de papel de la impresora.
6. Seleccione **Rollo Papel / No Cortar** y pulse el botón **OK**.
7. Pulse y mantenga presionado el botón  de alimentación de papel hasta que el borde del rollo de papel alcance el portarrollos.
8. Pegue el borde del papel al centro del portarrollos con cinta adhesiva, luego pegue los extremos izquierdo y derecho.

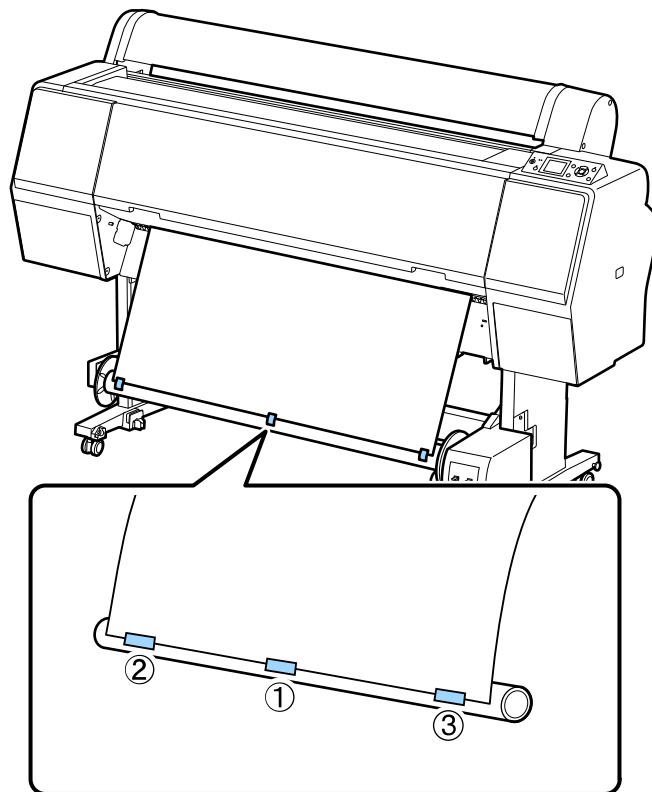

9. Pulse y mantenga presionado el botón  de alimentación de papel de la impresora hasta que el papel avance lo suficiente para darle tres vueltas al portarrollos.


10. Coloque el interruptor **Manual** del rodillo de recogida en la posición **Forward** y manténgalo allí hasta que el papel le de tres vueltas al portarrollos.

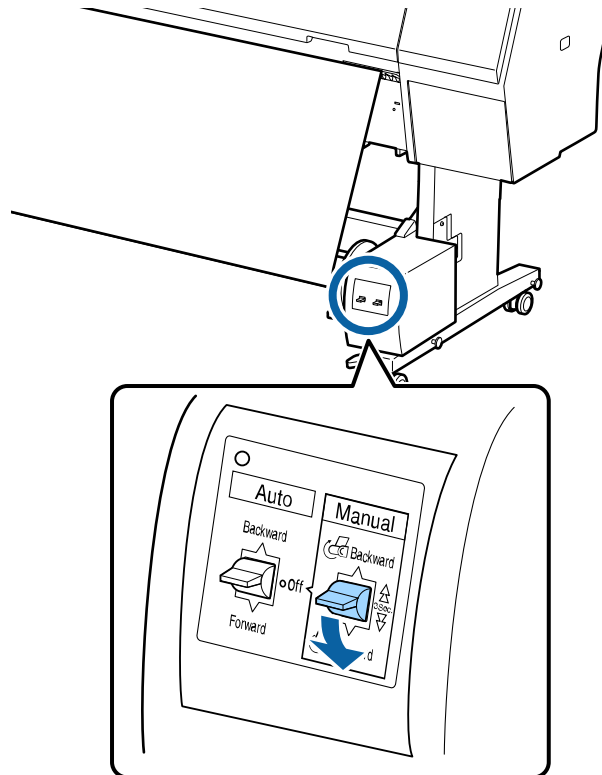


11. Deje un poco de holgura en el papel y asegure que el papel se cargue parejo en ambos lados.

Nota: El papel no se enrollará correctamente si está más flojo en un lado que el otro.

Si está imprimiendo en papel Epson Singleweight Matte Paper, coloque el tensor en la holgura del rollo.

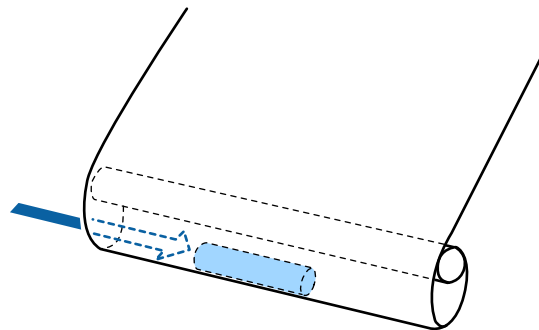

12. Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida en la posición **Forward**.

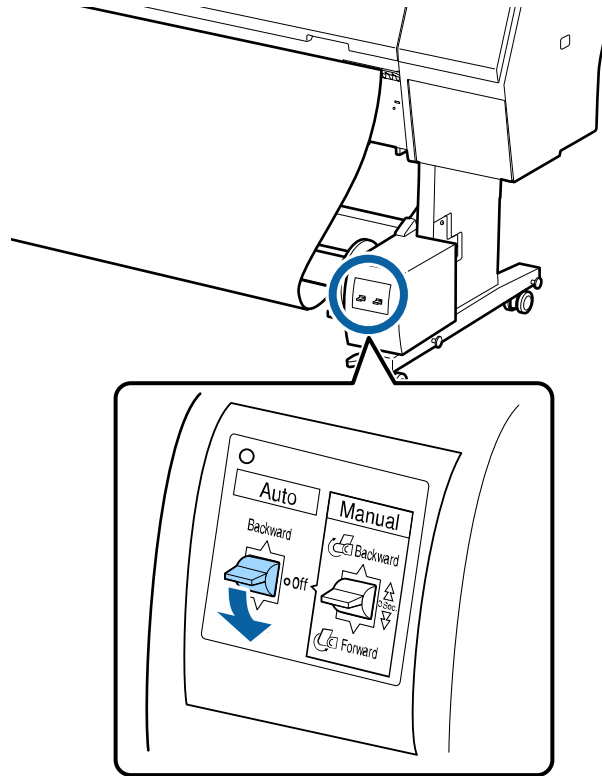


Tema principal: [Uso del rodillo de recogida automática](#)

Retirar el papel del rodillo de recogida automática opcional

Después de imprimir en el papel cargado en el rodillo de recogida automática opcional, siga los siguientes pasos para retirar el papel.

Nota: Se requieren dos personas para retirar el papel del rodillo de recogida.


1. Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida en la posición **Off**.

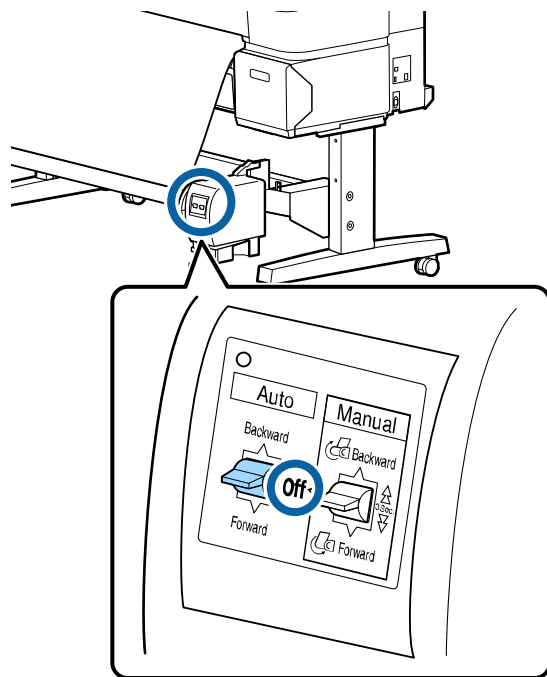


2. Corte el papel y enrolle el borde cortado en el rodillo de recogida.

3. Gire la palanca para desbloquear el rodillo, luego deslice el soporte de papel hacia la izquierda.

Nota: Sujete el rodillo con una mano para que no se caiga.

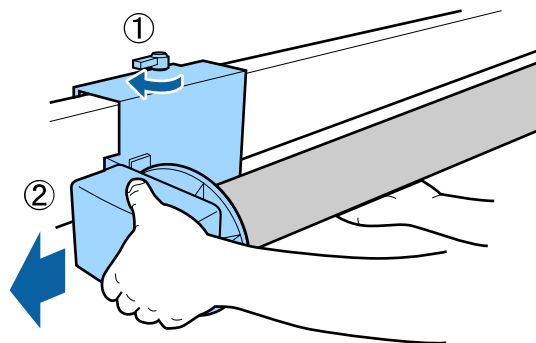

4. Retire el portarrollos de la unidad del rodillo de recogida.

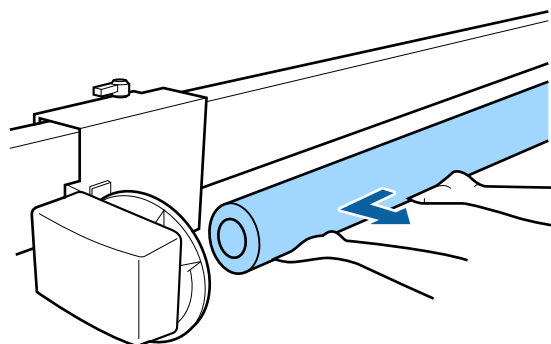

Tema principal: [Uso del rodillo de recogida automática](#)

Papeles Epson disponibles

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041586	500
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041111	100
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041809-20	20
		S041809	50
		S042038	100
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041141	20
		S041649	50
		S041271	100
	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	S041140	20
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041808	40
		S041727	100
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S042181	60
		S042174	100
	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50

Tipo de papel	Tamaño	Código	Número de hojas
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041062	100
	Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm])	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041568	50
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041341	50
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041153	10

Nota: La disponibilidad del papel/soporte varía según el país.

Tema principal: [Manejo del papel](#)

Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes

Puede imprimir fotos sin márgenes en tipos y tamaños de papel compatibles:

Tipos de papel para la impresión sin márgenes

- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

Tamaños de papel para la impresión sin márgenes

- 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm)

Tema principal: [Manejo del papel](#)

Referencias relacionadas

[Especificaciones del área de impresión](#)

Impresión desde una computadora

Antes de imprimir desde su computadora, asegúrese de que haya configurado el producto e instalado su software tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson. Si aparece la pantalla Actualización del software, seleccione **Activar búsqueda automática** y haga clic en **Aceptar**. La actualización escanea su sistema para ver si tiene el software del producto más reciente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[Cómo imprimir con Windows](#)

[Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo imprimir con Windows

Puede imprimir con su producto usando cualquier aplicación compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

[Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora](#)

[Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows](#)

[Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora](#)

[Cómo cambiar las opciones de actualización automática](#)

Tema principal: [Impresión desde una computadora](#)

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Seleccione los ajustes básicos para la foto o el documento que desea imprimir.


1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Preferencias, Propiedades, Ajustes de impresión** o **Propiedades de impresora** para ver los ajustes de impresión.

Verá la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

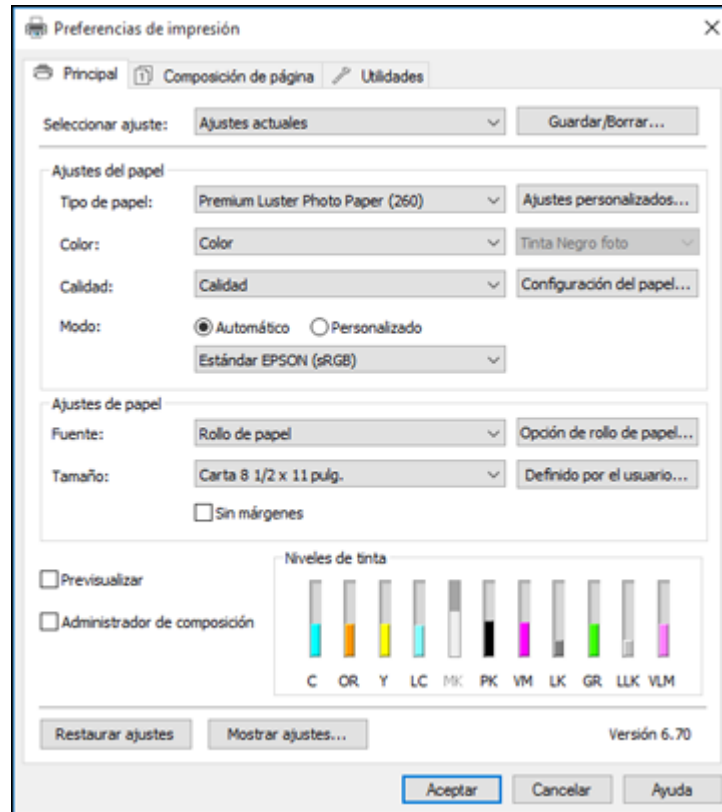

4. Seleccione el ajuste **Tipo de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

Nota: Puede hacer clic en **Ajustes personalizados** para seleccionar una configuración de papel personalizado.

5. Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson y necesita ajustar su rendimiento, haga clic en el botón **Configuración del papel** y ajuste las opciones de la configuración de papel, según sea necesario.
6. Seleccione el ajuste **Tinta Negro foto** o **Tinta Negro mate** según el tipo de papel que está utilizando.

Nota: Si configura la opción **Cambio Auto Tinta Negra** en **Activada** en el menú Config. Impresora del panel de control, la tinta negra se selecciona automáticamente cuando elige un tipo de papel.

7. Seleccione una opción de **Color**:
 - Para imprimir un documento o una foto en color, seleccione el ajuste **Color**.
 - Para imprimir texto y gráficos en negro o en tonos de gris, seleccione el ajuste **Foto ByN avanzada** o **Negro**.

Nota: El ajuste **Negro** está disponible solamente cuando papel normal está seleccionado como el **Tipo de papel**.

8. Para el ajuste **Calidad de impresión**, seleccione **Velocidad**, **Calidad** o **Calidad máxima** (disponible solo para ciertos tipos de papel), o seleccione **Opciones de calidad** y elija la opción de calidad que coincida con la calidad de impresión que desea utilizar.
9. Seleccione la opción de gestión de color que desea como el ajuste **Modo**.
10. Seleccione el ajuste **Fuente** que coincida con el método de alimentación de papel que está utilizando.
11. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño**.

Nota: También puede seleccionar el ajuste **Definido por el usuario** para crear un tamaño de papel personalizado.

12. Si va a imprimir en papel en rollo, haga clic en el botón **Opción de rollo de papel** y configure los ajustes, según sea necesario.
13. Si desea imprimir una foto sin márgenes, seleccione **Sin márgenes**.

Nota: Para imprimir sin márgenes, debe seleccionar un tipo y tamaño de papel compatible con la impresión sin márgenes. Revise la lista de papel compatible con la impresión sin márgenes para obtener más información.

14. Para ver una vista previa de como se verá su documento o foto al imprimir, seleccione **Previsualizar**. (La vista previa aparece después de hacer clic en **Imprimir**, pero antes de que comience la impresión).
15. Para ordenar múltiples trabajos de impresión para que se impriman todos al mismo tiempo, seleccione **Administrador de composición**.

[Opciones de Configuración del papel - Windows](#)

[Opciones de Foto ByN avanzada - Windows](#)

[Opciones de calidad de impresión - Windows](#)

[Opciones de gestión de color - Windows](#)

[Ajustes de color avanzados - Windows](#)

[Opciones de fuente de papel - Windows](#)

[Opciones de rollo de papel - Windows](#)

[Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows solamente](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Referencias relacionadas

[Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Opciones de Configuración del papel - Windows

Seleccione cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Configuración del papel para ajustar la calidad de su impresión.

The screenshot shows the 'Configuración del papel' (Paper Settings) window. It includes the following settings:

- Densidad de color:** A slider ranging from -50 to 50, currently set at +0 (%).
- Tiempo de secado por paso del cabezal de impresión:** A slider ranging from 0 to 50, currently set at 0 (0,1seg.).
- Ajuste de la alimentación del papel:** A slider ranging from -70 to 70, currently set at +0 (0.01%).
- Succión del papel:** A slider with options: Estándar, -1, -2, -3, -4. The 'Estándar' option is selected.
- Grosor del papel:** A numeric input field set to 3 (0.1mm).
- Separación cabezal:** A dropdown menu set to 'Automático'.
- Tensión posterior del rollo de papel:** A dropdown menu set to 'Automático'.
- Buttons at the bottom: Predeterminado, Aceptar, Cancelar, and Ayuda.

Densidad de color

Ajusta el nivel de saturación de la tinta.

Tiempo de secado por paso del cabezal de impresión

Detiene el movimiento del cabezal de impresión hasta 5 segundos después de cada paso para permitir que la tinta se seque. Le permite imprimir con papel que no sea de la marca Epson y evitar manchas de tinta.

Ajuste de la alimentación del papel

Modifica la velocidad de la alimentación del papel para compensar las bandas en la dirección del cabezal de impresión.

Succión del papel

Le permite reducir la succión del papel cuando imprime en papel delgado, tal como papel de esbozo o película de retroiluminación.

Grosor del papel

Le permite seleccionar el grosor del papel.

Separación cabezal

Ajusta la distancia entre el papel y el cabezal de impresión. (Utilice un ajuste más ancho si ve rayones o marcas en los bordes de las impresiones).

Tensión posterior del rollo de papel

Le permite aumentar la tensión para tela o papel delgado, o si el rollo de papel se arruga durante la impresión.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de Foto ByN avanzada - Windows

Si selecciona **Foto ByN avanzada** como la opción de Color, puede producir impresiones neutrales y en tonos de blanco y negro fácilmente. Si su foto es en color o en escala de grises, puede utilizar esta tecnología de filtración y gestión de color para crear impresiones impresionantes en blanco y negro. Seleccione **Personalizado** como el ajuste Modo, luego haga clic en **Avanzado** y seleccione cualquiera de las opciones disponibles.

Nota: El modo Foto ByN avanzada no está disponible para las impresoras SureColor P7000 y P9000 Commercial Edition (configurada para la tinta violeta).

Tonalidad de color

Añade tonos a su impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es **Neutro**, el cual proporciona una tonalidad neutral a la impresión. También puede seleccionar otros ajustes predefinidos populares, tales como **Frio**, **Cálido** y **Sepia**. Tenga en cuenta que los ajustes predefinidos afectan al color destino en el círculo de colores.

Tono

Cambia toda la escala de tonalidad de su impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es **Más oscuro**, pero es posible que pueda obtener mejores resultados si selecciona **Oscuro**. El círculo de colores ajusta el matiz de su impresión en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte del círculo de colores o ingrese un valor correspondiente para personalizar el tono que desea añadir a su impresión. Cuanto más cerca esté la selección al borde de la rueda, más color se aplicará a la imagen.

Brillo

Ajusta la claridad y la oscuridad de toda la imagen.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

Tonalidad sombra

Controla la tonalidad únicamente en las áreas de la imagen con sombras.

Tonalidad luminosidad

Controla la tonalidad únicamente en las zonas iluminadas de la imagen.

Máxima densidad óptica

Ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Para crear una impresión de enfoque suave, configure la densidad a un nivel más bajo.

Ajuste punto más luminoso

Ayuda a reducir la diferencia de brillo en papel satinado añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de calidad de impresión - Windows

Puede utilizar el control deslizante Velocidad/Calidad para configurar el nivel de calidad que desea y luego seleccionar cualquiera de las opciones de Calidad disponibles para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de márgenes que ha elegido.

Alta velocidad

Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Suavizado

Suaviza bordes irregulares en imágenes de baja resolución como capturas de pantalla o imágenes de la Web.

Detalles finos

Hace más nítidos los bordes en datos vectoriales incluyendo texto, gráficos y arte lineal. (Este ajuste no afecta a las fotografías).

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de gestión de color - Windows

Puede configurar el ajuste **Modo** para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

Si selecciona **Automático** como el ajuste **Modo**, puede elegir entre las siguientes opciones:

Diagramas y gráficos

Intensifica los colores y aclara los semitonos y realces de una imagen.

Estándar EPSON (sRGB)

Aumenta el contraste en las imágenes.

Adobe RGB

Hace coincidir los colores con el estándar de color Adobe RGB. Utilice este ajuste si su archivo de origen fue capturado en Adobe RGB.

Si selecciona **Personalizado** como el ajuste **Modo**, puede elegir entre las siguientes opciones:

Ajustes de color

Le permite seleccionar un ajuste **Modo de color**, ajustes individuales para el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y la **Densidad**, y tonos de color individuales. Dependiendo del modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste **Gama**.

PhotoEnhance

Le permite elegir entre varios ajustes de Corrección de escena para analizar sus fotos automáticamente.

Nota: La función PhotoEnhance utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una estatua, desactive la función **PhotoEnhance** si desea mantener los efectos de color especiales.

ICM

Automáticamente ajusta los colores según el perfil ICC de la impresora y el ajuste **Tipo de papel** seleccionado utilizando el sistema de igualación de color. Haga clic en el botón **Avanzado** para elegir el perfil de entrada y otros ajustes.

Nota: En la mayoría de los casos, puede obtener mejores resultados si aplica la gestión de color en su aplicación en lugar de en el driver de la impresora.

Desactivado (Sin ajuste de color)


Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Nota: Se requiere un perfil ICC si la gestión de color está desactivada.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Ajustes de color avanzados - Windows

Si seleccionó **Personalizado** como el ajuste **Modo** y **Ajustes de color** del menú desplegable, puede hacer clic en el botón **Avanzado** para seleccionar ajustes detallados.

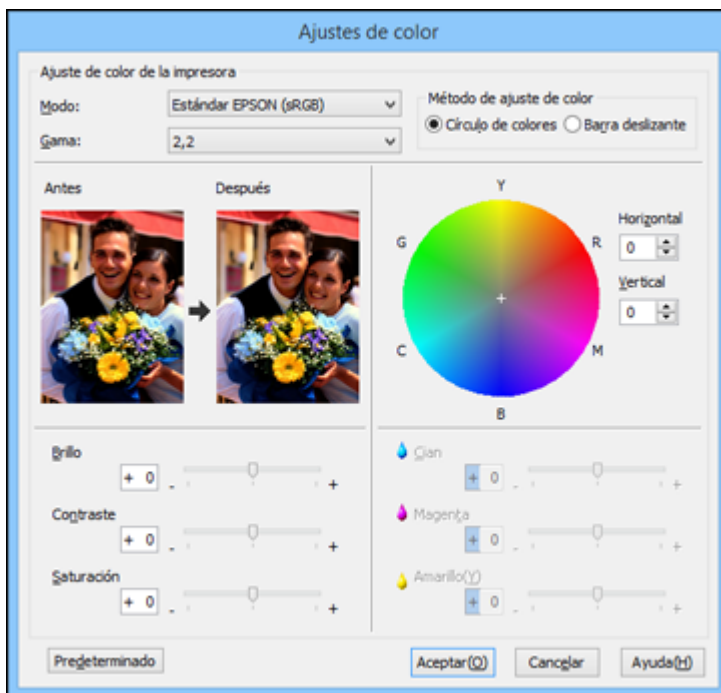

La pantalla Ajustes de color le permite especificar valores para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos de color individuales: cian, magenta y amarillo. Puede elegir entre dos modos de Ajuste de color de la impresora y dos ajustes de Gama y utilizar un círculo de colores o una barra deslizante para ajustar el color.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Opciones de fuente de papel - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Rollo de papel

Selecciona el rollo de papel cargado en el soporte para papel en rollo.

Rollo de papel (Pancarta)

Selecciona el rollo de papel cargado en el soporte para papel en rollo para imprimir una serie continua de imágenes sin ningún espacio entre ellas.


Hoja

Selecciona las hojas de papel cargadas en el alimentador de hojas.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)


Opciones de rollo de papel - Windows

Seleccione cualquiera de las opciones de rollo de papel disponibles.

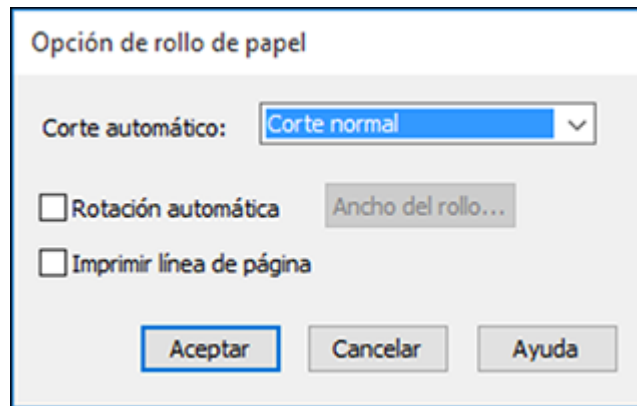


Opciones de **Corte automático**:


- **Desactivado**: Seleccione esta opción para cortar sus impresiones manualmente.
- **Corte normal**: Crea un margen en la parte superior e inferior de su imagen.

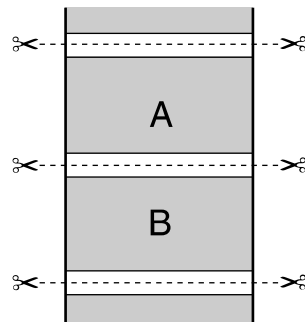

- **Corte sencillo:** Imprime las imágenes de forma continua sin ningún espacio entre ellas. Las imágenes sin márgenes se pueden superponer ligeramente

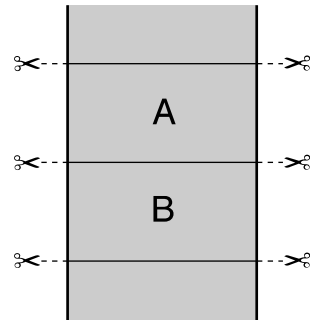

- **Doble corte:** Aumenta el espacio entre cada imagen y recorta cada impresión individualmente, produciendo el borde más limpio para impresiones a doble cara.

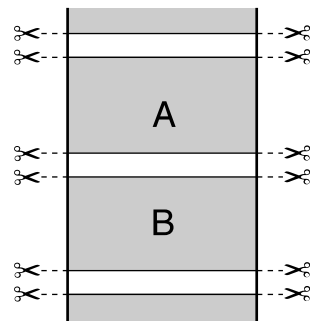

Auto rotación

Automáticamente coloca la imagen o el archivo para que quepa en el papel en rollo. Cuando la opción Auto rotación está seleccionada, el ajuste **Ancho del rollo** se activa.


Imprimir línea de página

Imprime líneas entre las páginas para indicar dónde se debe cortar.


Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows solamente


El Administrador de composición le permite crear un póster o un arreglo de archivos arrastrando varios pedazos de datos de impresión creados en diferentes aplicaciones a una sola hoja de papel para imprimir.

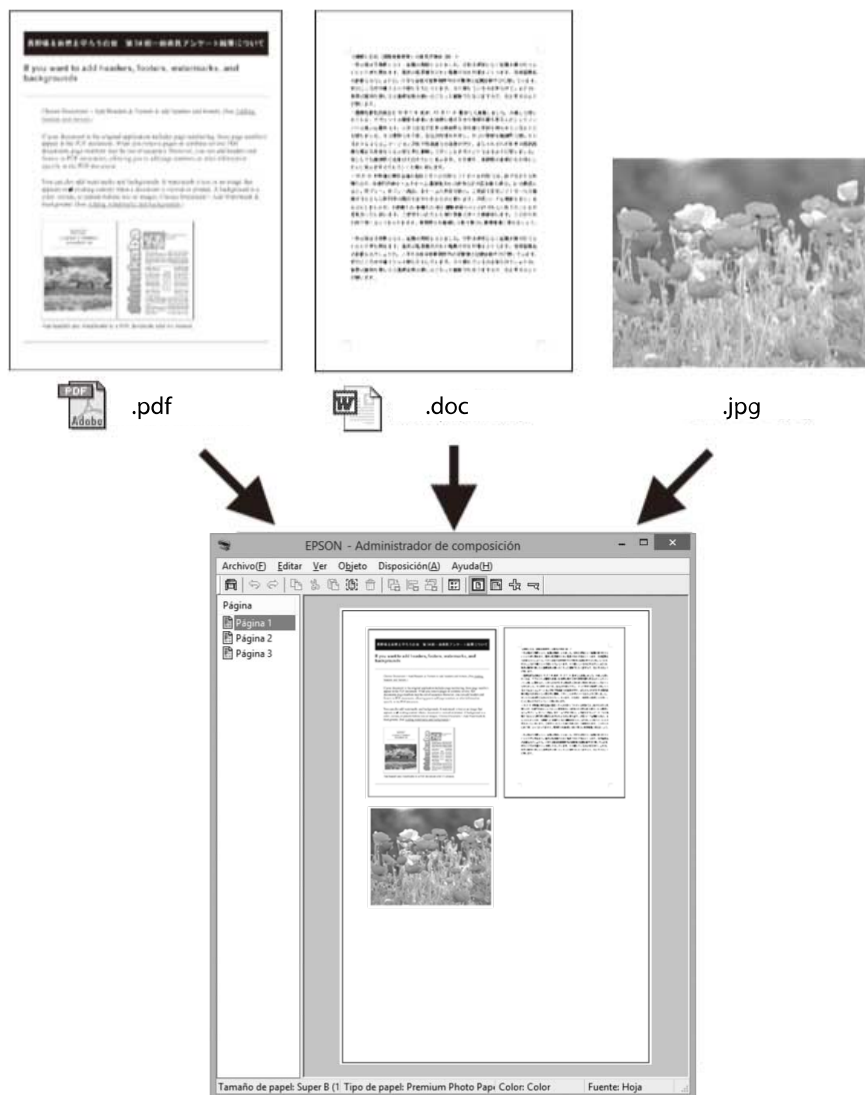


También puede colocar los mismos datos de impresión múltiples veces, tal como se muestra a continuación.

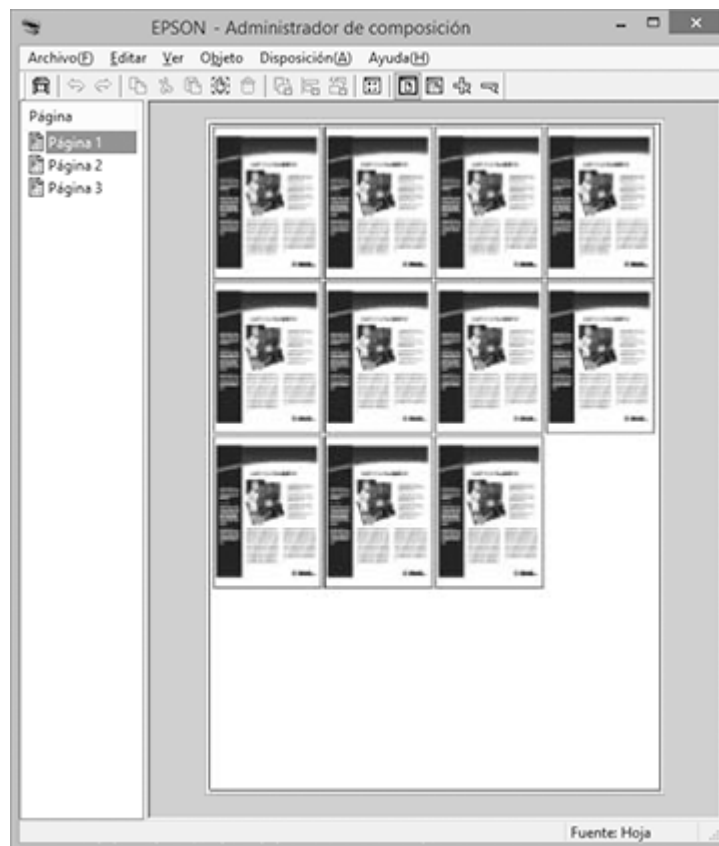

Puede colocar datos de impresión de diferentes tamaños y orientaciones para maximizar el uso del papel, tal como se muestra a continuación.

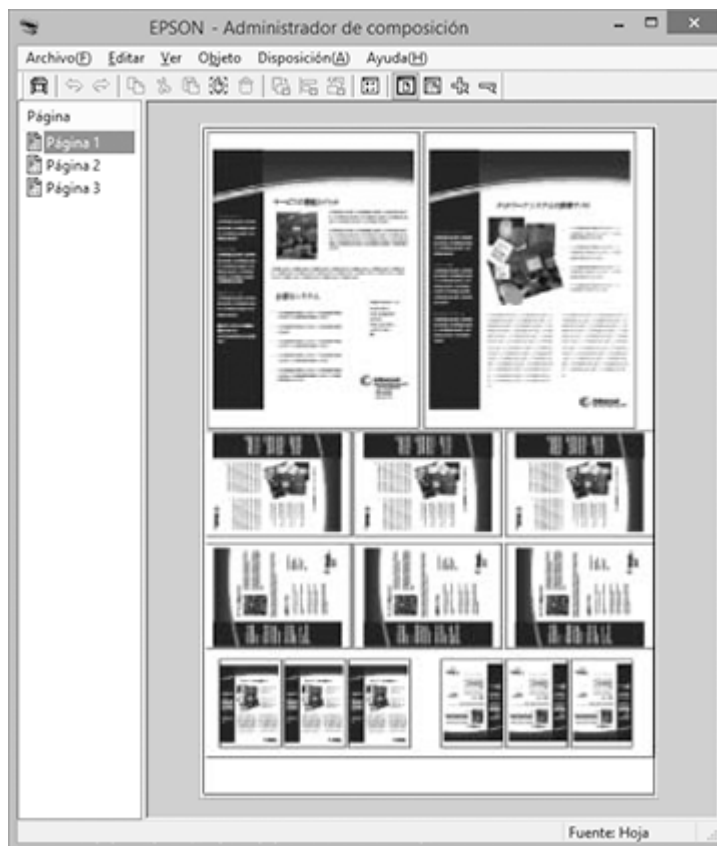

Puede colocar datos de impresión para imprimirlos en papel en rollo, tal como se muestra a continuación.

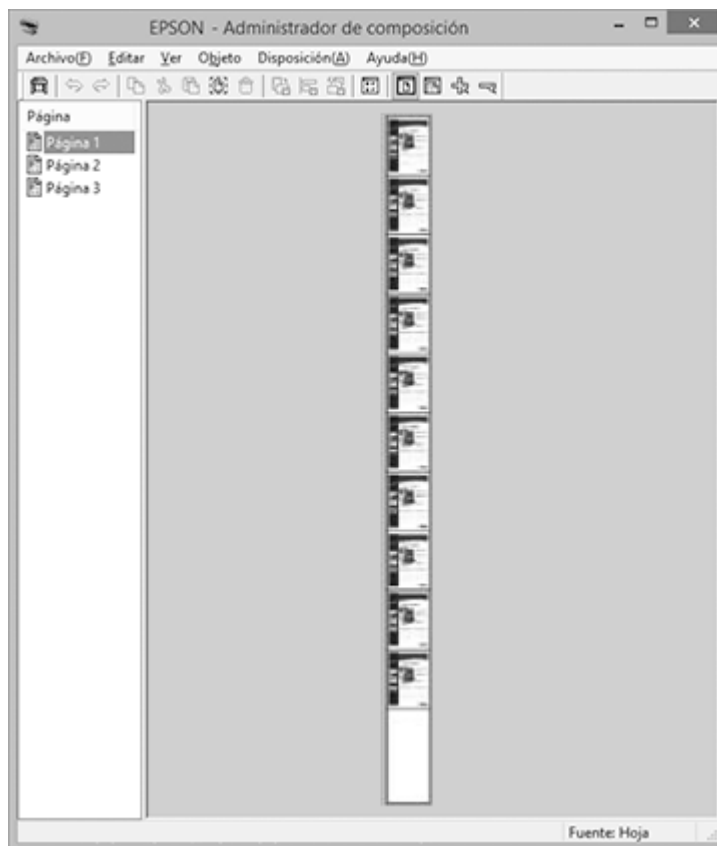

1. Abra el archivo que desea imprimir en su aplicación.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

3. Seleccione **Administrador de composición** en la ficha Principal y elija la opción de **Tamaño** que coincida con el tamaño del documento en la aplicación.



Nota: Va a seleccionar el tamaño del papel en el que va a imprimir más adelante.

4. Haga clic en **Aceptar** y luego haga clic en **Imprimir**, si es necesario.
La pantalla Administrador de composición se abre y muestra una página.
5. Deje la pantalla Administrador de composición abierta y repita los pasos del 1 al 4 para colocar datos de impresión adicionales. Las páginas se agregan a la pantalla Administrador de composición.

6. Haga lo siguiente para colocar objetos en la pantalla Administrador de composición:
 - Arrastre las páginas para moverlas y cambiar sus tamaños.
 - Utilice los botones de herramientas y el menú Objeto para alinear y girar las páginas.
 - Cambie el tamaño y reemplace páginas enteras en las pantallas Preferencias o Ajustes de disposición.

Nota: Consulte la ayuda de la pantalla Administrador de composición para obtener más detalles.


7. Haga clic en **Archivo > Propiedades**, luego seleccione sus ajustes de impresión en la ficha Principal.
8. Haga clic en el menú **Archivo** en la pantalla Administrador de composición y haga clic en **Imprimir**.

Nota: Para guardar el trabajo actual en un archivo, haga clic en el menú **Archivo** en la pantalla Administrador de composición, guarde el archivo y cierre la pantalla Administrador de composición. Para abrir el archivo guardado después para editar o imprimirlo de nuevo, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora en la barra de tareas de Windows, haga clic en **Administrador de composición** y abra el archivo.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones de tamaño y composición para su documento o foto en la ficha Composición de página.

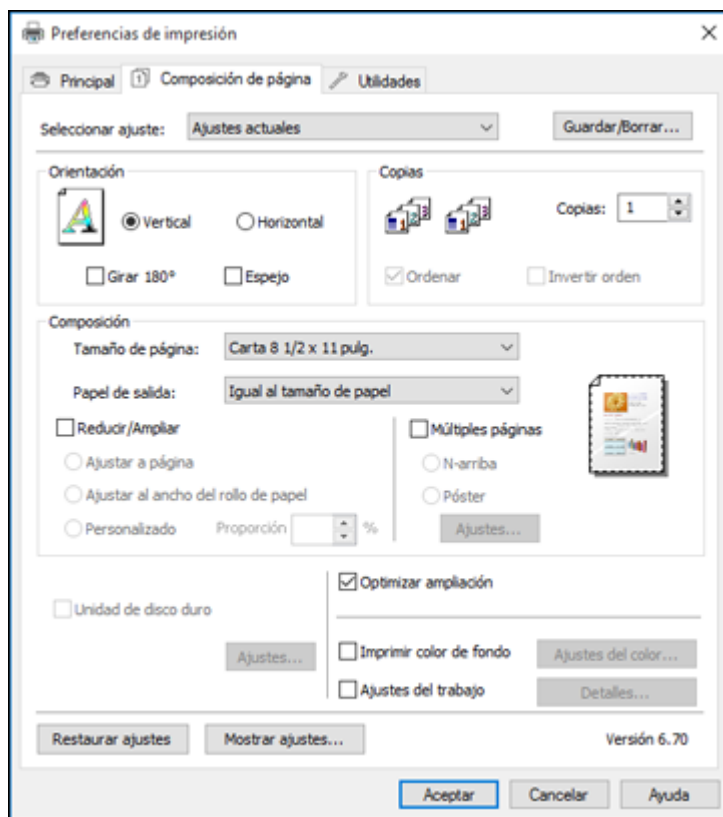

- Para cambiar la orientación de la impresión de su documento o foto, seleccione **Vertical** u **Horizontal**.
- Para girar o voltear la imagen impresa, seleccione la casilla de verificación **Girar 180°** o **Espejo**.
- Para seleccionar múltiples copias y su orden de impresión, seleccione las opciones de **Copias**, **Ordenar** e **Invertir orden**.
- Para cambiar el tamaño de la impresión de su documento o foto, seleccione la casilla de verificación **Reducir/Ampliar** y seleccione las opciones de tamaño.

- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, seleccione la casilla de verificación **Múltiples páginas** y seleccione las opciones que desea utilizar.
- Para gestionar trabajos de impresión con el servidor de impresión interno opcional (si aplica), seleccione la casilla de verificación **Unidad de disco duro** y seleccione las opciones que desea.
- Para ampliar la imagen más allá de los límites de su aplicación, seleccione la casilla de verificación **Optimizar ampliación**.

Nota: El driver aumentará el tamaño de la imagen hasta un 650% y reducirá la resolución para estar dentro de las limitaciones de píxeles. Dependiendo de la resolución de la imagen original y del tamaño de la impresión, puede notar una reducción en la calidad de impresión.

- Para imprimir un fondo de color en la página, seleccione la casilla de verificación **Imprimir color de fondo** y haga clic en **Ajustes del color** para seleccionar el color que desea utilizar.
- Para imprimir la hora, la fecha y otra información acerca de su trabajo de impresión en la parte superior e inferior de la página, seleccione la casilla de verificación **Ajustes del trabajo** y haga clic en **Detalles** para seleccionar los ajustes que desea utilizar.

[Opciones de Reducir/Ampliar - Windows](#)

[Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Opciones de Reducir/Ampliar - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Reducir/Ampliar para cambiar el tamaño de su imagen impresa.

Ajustar a página

Cambia el tamaño de la imagen impresa para que se ajuste al papel que cargó y seleccionó en el ajuste Papel de salida.

Ajustar al ancho del rollo de papel

Cambia el tamaño de la imagen impresa para que se ajuste al ancho del rollo de papel que cargó.

Personalizado

Cambia el tamaño de la imagen impresa según el porcentaje que seleccionó como el ajuste **Proporción**.

Tema principal: [Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows](#)

Opciones de impresión de múltiples páginas - Windows

Puede seleccionar las siguientes opciones de Múltiples páginas para configurar su trabajo de impresión de múltiples páginas.

N-arriba

Imprime 2 (**2-arriba**) o 4 (**4-arriba**) páginas en una hoja de papel.

Póster

Imprime una imagen en varias hojas de papel para crear un póster grande con o sin márgenes. Haga clic en el botón **Ajustes** para seleccionar las opciones de composición y líneas de recorte.


Tema principal: [Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows](#)

Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows

Puede ejecutar utilidades de mantenimiento y seleccionar ajustes adicionales que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.
3. Haga clic en la ficha **Utilidades**.

Verá una ventana como esta:

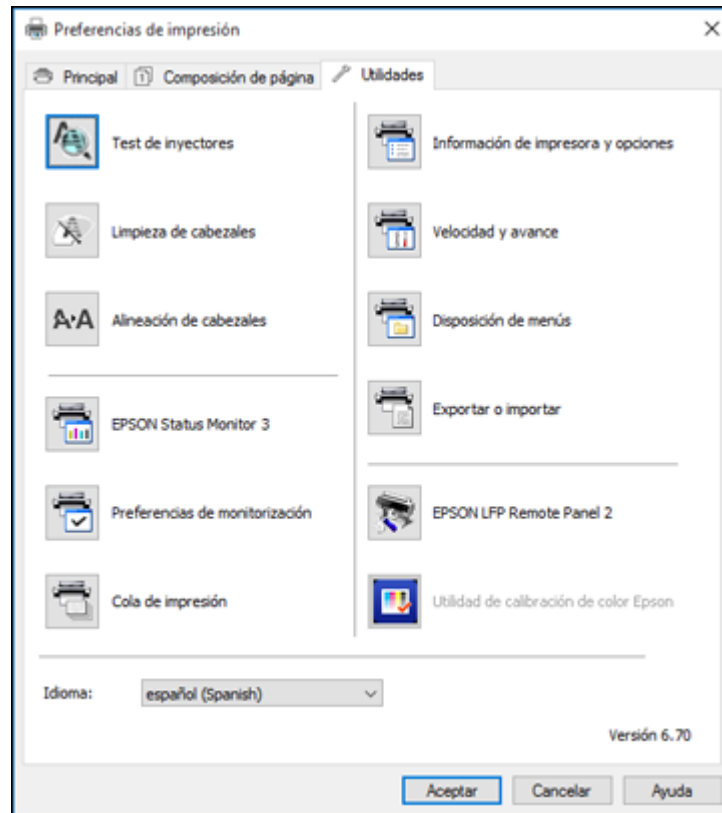

4. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones según sea necesario:
- **Test de inyectores** para imprimir un patrón de prueba de los inyectores para revisar si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos.
 - **Limpieza de cabezales** para limpiar el cabezal de impresión si observa bandas o espacios en blanco en sus impresiones.
 - **Alineación de cabezales** para alinear el cabezal de impresión si las impresiones tienen un aspecto granuloso o borroso.
 - **Epson Status Monitor 3** para revisar el estado de la impresora.

- **Preferencias de monitorización** para seleccionar las notificaciones de error que aparecen en la pantalla Epson Status Monitor 3 o añadir un icono de acceso directo a la utilidad en la barra de tareas de Windows.
- **Cola de impresión** para mostrar una lista de todos los trabajos de impresión pendientes, ver información sobre los datos esperando para ser impresos y borrar o volver a imprimir los trabajos.
- **Idioma** para seleccionar el idioma que desea utilizar para las pantallas del software de la impresora.
- **Información de impresora y opciones** para establecer cuándo se apaga la impresora automáticamente.
- **Velocidad y avance** para seleccionar varias opciones de impresión.
- **Disposición de menús** para ordenar las opciones de **Ajuste**, **Tipo de papel** y **Tamaño de papel** según la frecuencia de uso.
- **Exportar o importar** para guardar los ajustes de impresión en un archivo o importarlos desde un archivo. Esto es útil cuando desea seleccionar los mismos ajustes de impresión en múltiples computadoras.
- **Epson LFP Remote Panel 2** para optimizar los ajustes de la impresora y crear y gestionar las configuraciones de papel personalizado. Esta opción solo está disponible si la utilidad Epson LFP Remote Panel 2 está instalada.
- **Utilidad de calibración de color Epson** para realizar la calibración de la impresora. Esta opción solo está disponible si la Utilidad de calibración de color Epson está instalada.

5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Tareas relacionadas

[Revisión de los inyectores con una utilidad de la computadora](#)

[Limpieza del cabezal de impresión con una utilidad de la computadora](#)


[Alineación del cabezal de impresión automática con una utilidad de la computadora](#)

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para guardar los ajustes e imprimir.

1. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Verá la ventana Imprimir de su aplicación, tal como esta:

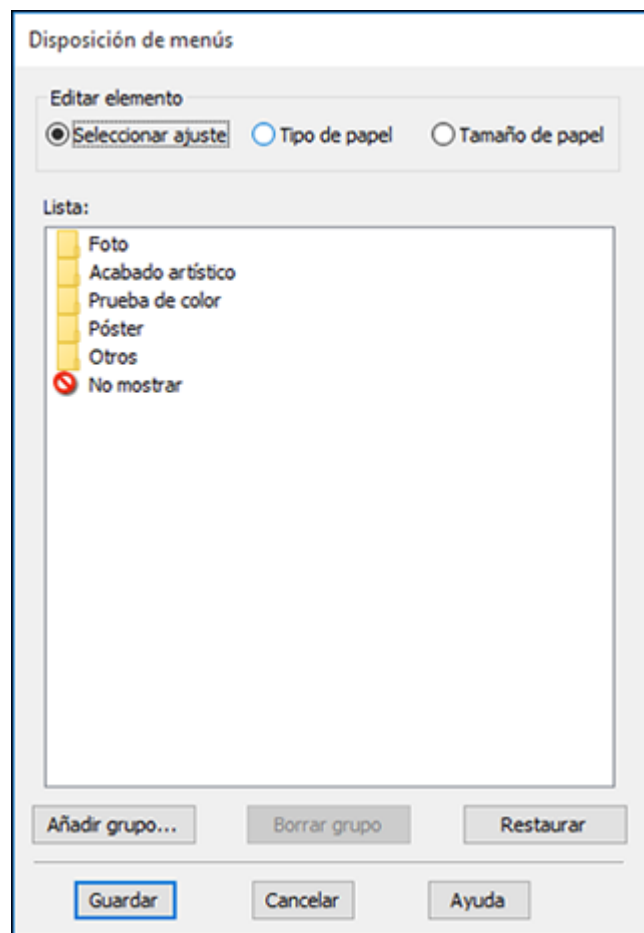

2. Haga clic en **Aplicar** o en **Imprimir** para iniciar la impresión.

[Cómo revisar el estado de impresión - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo revisar el estado de impresión - Windows

Durante la impresión, verá esta ventana que muestra el progreso del trabajo de impresión. Le permite controlar la impresión y verificar el estado de los cartuchos de tinta.



- Para cancelar la impresión, haga clic en **Cancelar**.
- Para ver los trabajos de impresión programados para imprimir, haga clic en **Cola de impresión**.

Tema principal: [Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora

Puede guardar grupos de ajustes de impresión o ajustes de papel para que los pueda volver a usar para futuros trabajos de impresión. Puede exportar estos ajustes como un archivo para que los pueda compartir con otros usuarios. También puede editar los ajustes que aparecen en las pantallas del software de la impresora.

[Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows](#)

[Cómo guardar y compartir ajustes de papel - Windows](#)

[Cómo editar los ajustes de impresión - Windows](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows

Puede guardar sus ajustes de impresión para que los pueda usar para futuros trabajos de impresión.

1. Seleccione los ajustes de impresión que desea guardar.

2. Haga clic en **Guardar/Borrar** en la parte superior de la ficha Principal o Composición de página en el software de la impresora.

Verá una ventana como esta:

Guardar o borrar los ajustes seleccionados

Lista:

- Foto
- Acabado artístico
- Prueba de color
- Póster
- Otros
- No mostrar

Nombre:

Comentario:

Hora:

Elemento	Ajustes actuales	Ajustes registra...
Tipo de papel	Premium Luster ...	-
Densidad de color	0	-
Tiempo de secad...	0	-
Ajuste de la alm...	0	-
Succión del papel	0	-
Grosor del papel	3	-
Separación cabezal	Automático	-
Tensión postero...	Automático	-
Color	Color	-
Nivel de calidad ...	NIVEL 4 (Calidad)	-
Calidad de impre...	SuperFino - 720...	-
Alta velocidad	Activado	-
Detalles finos	Desactivado	-
Suavizado	Desactivado	-
Ajuste de color	Ajustes de color	-
Gama	2,2	-
Modo	Estándar EPSO...	-
Ajuste	Ajuste predeter...	-
Fuente	Rollo de papel	-
Sin márgenes	Desactivado	-
Corte automático	Corte normal	-

Guardar Borrar Cancelar Exportar... Importar... Ayuda

3. Verifique que los ajustes sean correctos, ingrese un nombre para el grupo de ajustes en el campo **Nombre** y haga clic en **Guardar**.

Nota: Si necesita borrar un grupo de ajustes que creó, seleccione el nombre del grupo de ajustes de la lista y haga clic en **Borrar**.

4. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
 - Seleccione el nombre del grupo de ajustes de la lista Seleccionar ajuste y utilícelo para imprimir.
 - Para exportar los ajustes, haga clic en **Guardar/Borrar**, seleccione el nombre del grupo de ajustes, haga clic en **Exportar**, seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo.
 - Para importar un grupo de ajustes, haga clic en **Guardar/Borrar**, haga clic en **Importar**, seleccione el archivo que desea utilizar y haga clic en **Abrir**. Luego utilice los ajustes para imprimir.

Tema principal: [Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Cómo guardar y compartir ajustes de papel - Windows

Puede guardar y compartir los ajustes que haya seleccionado para un tipo de papel específico para que los pueda utilizar para futuros trabajos de impresión.

1. Seleccione los Ajustes del papel que desea guardar en la ficha Principal, según sea necesario.
2. Haga clic en **Ajustes personalizados**.

Verá una ventana como esta:

Guardar o borrar el papel personalizado

Lista:

Nombre:

Comentario:

Hora:

Elemento	Ajustes actuales	Ajustes registra...
Tipo de papel	Premium Luster ...	-
Densidad de color	0	-
Tiempo de secad...	0	-
Ajuste de la alim...	0	-
Succión del papel	0	-
Grosor del papel	3	-
Separación cabezal	Automático	-
Tensión postero...	Automático	-
Color	Color	-
Nivel de calidad ...	NÍVEL 4 (Calidad)	-
Calidad de impre...	SuperFino - 720...	-
Alta velocidad	Activado	-
Detalles finos	Desactivado	-
Suavizado	Desactivado	-
Ajuste de color	Ajustes de color	-
Gama	2,2	-
Modo	Estándar EPSO...	-
Ajuste	Ajuste prede...	-

Guardar Borrar Cancelar Exportar... Importar... Ayuda

3. Verifique que los ajustes sean correctos, ingrese un nombre para los ajustes de papel en el campo **Nombre** y haga clic en **Guardar**.

Nota: Si necesita borrar un grupo de ajustes que creó, seleccione el nombre de los ajustes de la lista y haga clic en **Borrar**.

4. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
 - Seleccione el nombre del ajuste de papel como el ajuste **Tipo de papel** y utilícelo para imprimir.
 - Para exportar los ajustes, haga clic en **Ajustes personalizados**, seleccione el nombre de los ajustes de papel, haga clic en **Exportar**, seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo.
 - Para importar los ajustes, haga clic en **Ajustes personalizados**, seleccione el nombre de los ajustes de papel, haga clic en **Importar**, seleccione el archivo que desea utilizar y haga clic en **Abrir**. Luego utilice estos ajustes para imprimir.

Tema principal: [Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)


[Cómo imprimir su documento o foto - Windows](#)

Cómo editar los ajustes de impresión - Windows

Puede ordenar los ajustes de impresión que aparecen en el software de la impresora para que pueda seleccionar los ajustes que utiliza con más frecuencia fácilmente.

1. Haga clic en la ficha **Utilidades** en el software de la impresora.
2. Seleccione **Disposición de menús**.

Verá esta ventana:

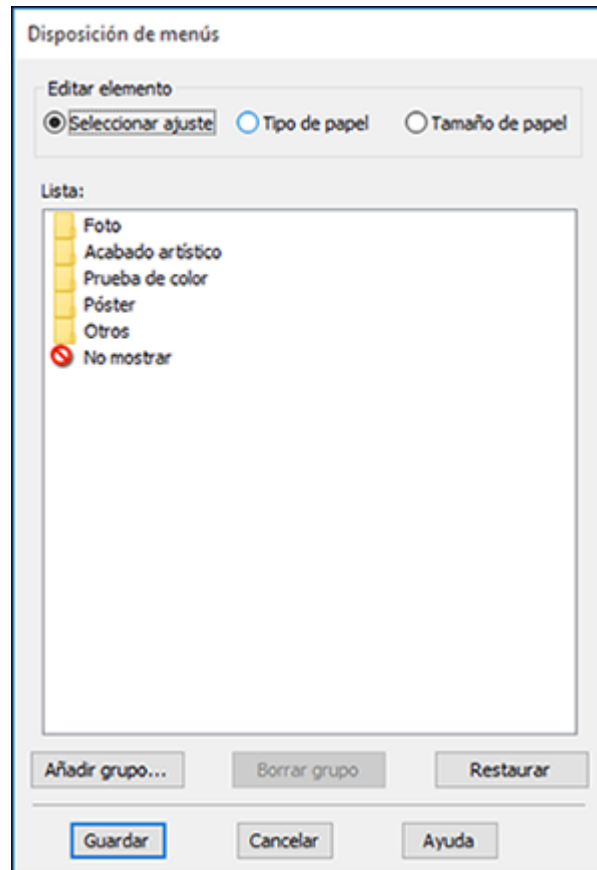

3. Seleccione el elemento que desea editar.
4. Ordene o agrupe los elementos en el cuadro **Lista** como se indica a continuación:
 - Para mover o cambiar el orden de los elementos, arrastre y suéltelos en la lista.
 - Para añadir un grupo nuevo (carpeta), haga clic en **Añadir grupo**.
 - Para borrar un grupo (carpeta), seleccione el grupo y haga clic en **Borrar grupo**.

- Para ocultar un grupo, arrastre y suéltelo en el área **No mostrar**.

Nota: Si borra un grupo, la carpeta del grupo se borra, pero los elementos dentro de la carpeta permanecen allí.

5. Haga clic en **Guardar**.


Tema principal: [Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora](#)

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

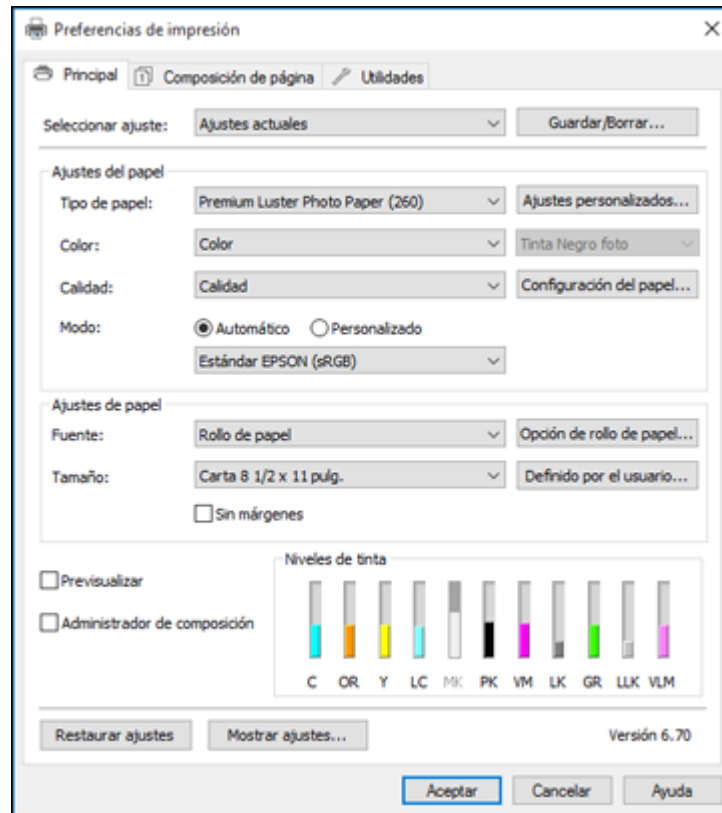

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)


Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Puede cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora en Windows.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.
Verá la ventana de los ajustes de la impresora.
3. Haga clic en la ficha **Utilidades**.
Verá las siguientes opciones:

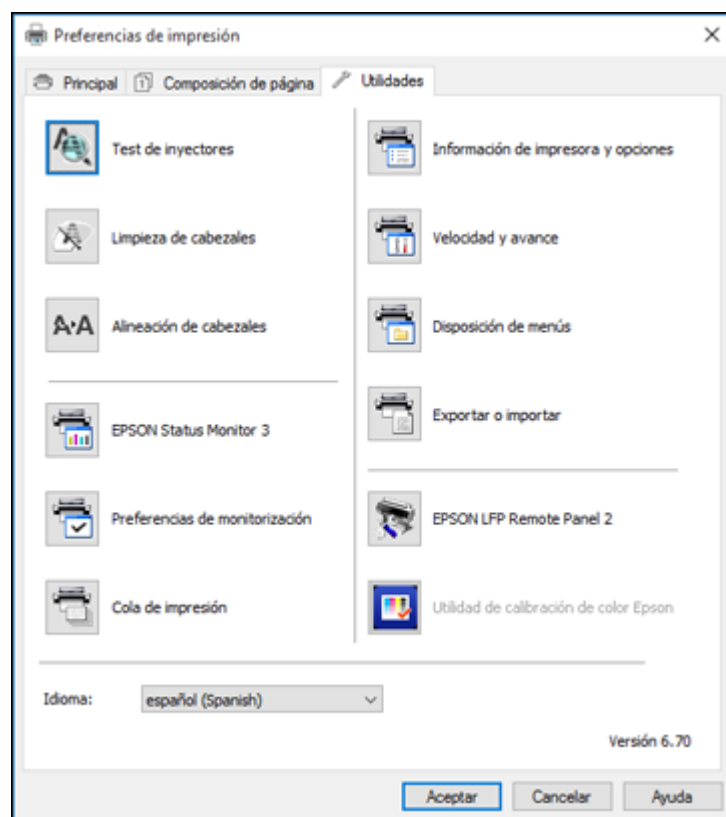

4. Seleccione el idioma que desea utilizar como el ajuste **Idioma**.

5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

Las pantallas del software de la impresora aparecerán en el idioma que seleccionó la próxima vez que acceda al software de la impresora.


Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

El software de la impresora para Windows automáticamente busca actualizaciones del software para el producto. Puede cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones o desactivar esta función.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione **Ajustes de actualización del software**.

Verá esta ventana:

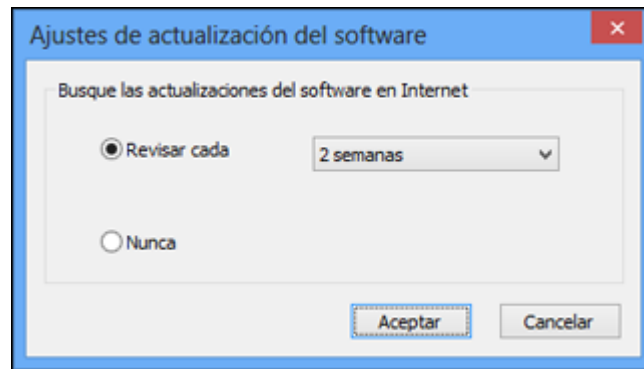

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones, seleccione un ajuste en el menú **Revisar cada**.
 - Para desactivar la función de actualización automática, seleccione la opción **Nunca**.
4. Haga clic en **Aceptar** para salir.

Nota: Si decide desactivar la función de actualización automática, puede buscar actualizaciones manualmente.

Tema principal: [Cómo imprimir con Windows](#)

Cómo imprimir con OS X

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresión compatible con OS X, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson.

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X](#)

[Cómo seleccionar ajustes de configuración de papel - OS X](#)

[Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X](#)

[Cómo gestionar el color - OS X](#)

[Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - OS X](#)

[Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

[Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Tema principal: [Impresión desde una computadora](#)


Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X

Seleccione los ajustes básicos para la foto o el documento que desea imprimir.

1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.

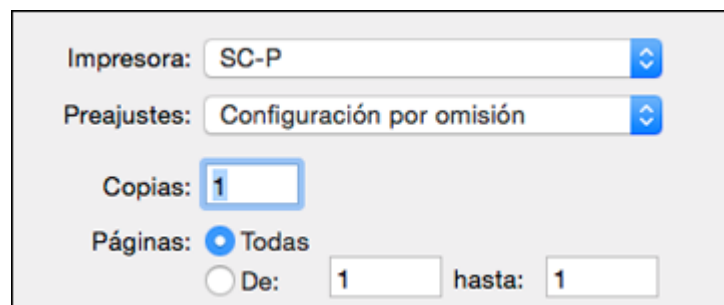

Impresora: SC-P

Preajustes: Configuración por omisión

Copias: 1

Páginas: ☒ Todas
☐ De: 1 hasta: 1

4. Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el botón **Mostrar detalles** para ampliar la ventana de impresión.

Verá la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:



Impresora: SC-P

Preajustes: Configuración por omisión

Copias: 1

Páginas: ☒ Todas
☐ De: 1 hasta: 1

Tamaño del papel: Carta (EE. UU.) 8.50 x 11.00 pulgadas

Orientación:  

Vista Previa

☒ Rotación automática

☒ Escala: 100%

☐ Ajustar dimensiones: ☒ Imprimir toda la imagen
☐ Llenar todo el papel

Copias por página: 1

Cancelar Imprimir

Nota: La ventana de impresión puede ser diferente, dependiendo de la versión de OS X y la aplicación que está utilizando.

5. Seleccione los ajustes **Copias y Páginas**, según sea necesario.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.


6. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**.
 - Para imprimir una foto sin márgenes, seleccione la casilla de verificación **Sin márgenes** o un tamaño de papel con la opción **Sin márgenes**. También puede crear un tamaño de papel personalizado, pero el ajuste máximo disponible de **Resolución** se limita a **Fino - 360 ppp**.
 - Para imprimir en papel en rollo, seleccione un tamaño de rollo de papel o un tamaño con la opción **Sin márgenes**.

Nota: Para papel en rollo, asegure que el ancho máximo de su foto esté configurado en 24 o 44 pulg. para que se ajuste al ancho del rollo de papel (configure los márgenes en 0 en su aplicación).

Nota: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa, seleccione **Administración del papel** del menú desplegable y seleccione una opción de escala.

7. Elija vertical u horizontal como el ajuste **Orientación**.
8. Seleccione cualquier ajuste de la aplicación que aparece en la pantalla, como los que se muestran en la imagen anterior para la aplicación Vista Previa.

9. Seleccione **Ajustes de la impresora** en el menú desplegable.

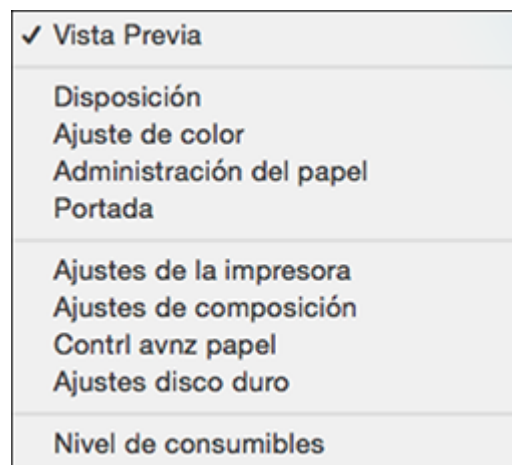

Nota: En ciertos programas, es posible que tenga que seleccionar **Avanzado** antes de seleccionar **Ajustes de la impresora**. Para obtener más información sobre cómo seleccionar los ajustes de la impresora, haga clic en el botón ?.

Verá estos ajustes:

Impresora: SC-P

Preajustes: Configuración por omisión

Copias: 1

Páginas: ☒ Todas
☐ De: 1 hasta: 1

Tamaño del papel: Carta (EE. UU.) 8.50 x 11.00 pulgadas

Orientación:

Ajustes de la impresora

Básico Ajustes de color avanzados

Ajustar página: Rollo de papel

Tipo de papel: Enhanced Matte Paper

Tinta: Negro mate

Modo de impresión: EPSON PrecisionDot ☐ Salida de 16 bits

Modo de color: Estándar de EPSON (s...)

Resolución: Foto Advanced - 1440 ppp

☒ Super Entrelazado
☒ Alta velocidad
☐ Espejo
☐ Detalles finos

Cancelar Imprimir

10. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Tipo de papel**.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

Nota: El ajuste **Tinta** puede cambiar según el tamaño y el tipo de papel que selecciona. Para no cambiar la tinta negra más de lo necesario, configure la impresora para que utilice el tipo de tinta negra que suele usar con más frecuencia en el panel de control.

11. Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste **Modo de impresión**:

- Seleccione **EPSON Precision Dot** para cualquier tipo de impresión fotográfica.
- Seleccione **Foto ByN avanzada** para imprimir fotos en blanco y negro utilizando ciertos tipos de papel fotográfico. Consulte la lista de opciones de Foto ByN avanzada para obtener detalles. Si su tipo de papel no es compatible con esta opción, imprima las fotos en blanco y negro con el ajuste **EPSON Precision Dot**.
- Seleccione **Escala de grises** cuando esté utilizando papel normal.

Nota: El modo Foto ByN avanzada no está disponible para las impresoras SureColor P7000 y P9000 Commercial Edition (configurada para la tinta violeta).

12. Seleccione una de las siguientes opciones como el **Modo de color**:

- **Gráficos comerciales:** Intensifica los colores y aclara los semitonos y realces de una imagen. Haga clic en la ficha **Ajustes de color avanzados** para utilizar los controles de color avanzados.
- **Estándar de EPSON (sRGB):** Aumenta el contraste en las imágenes. Haga clic en la ficha **Ajustes de color avanzados** para utilizar los controles de color avanzados.
- **Adobe RGB:** Hace coincidir los colores con el estándar de color Adobe RGB. Utilice este ajuste si su archivo de origen fue capturado en Adobe RGB. Haga clic en la ficha **Ajustes de color avanzados** para utilizar los controles de color avanzados.
- **Desactivado (Sin ajuste de color):** Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Nota: Si desea, puede utilizar ColorSync para gestionar los colores. En la mayoría de los casos, puede obtener mejores resultados si aplica la gestión de color en su aplicación en lugar de en el driver de la impresora.

13. Seleccione el ajuste **Resolución** que desea utilizar.

14. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.

[Ajustes de color avanzados - OS X](#)

[Ajustes de resolución - OS X](#)

[Opciones de impresión - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X](#)

Ajustes de color avanzados - OS X

Cuando hace clic en la ficha **Ajustes de color avanzados**, verá una de las siguientes pantallas según el **Modo de impresión** seleccionado.


- **EPSON Precision Dot**

Puede especificar valores para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos de color individuales: cian, magenta y amarillo.



- **Foto ByN avanzada**

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

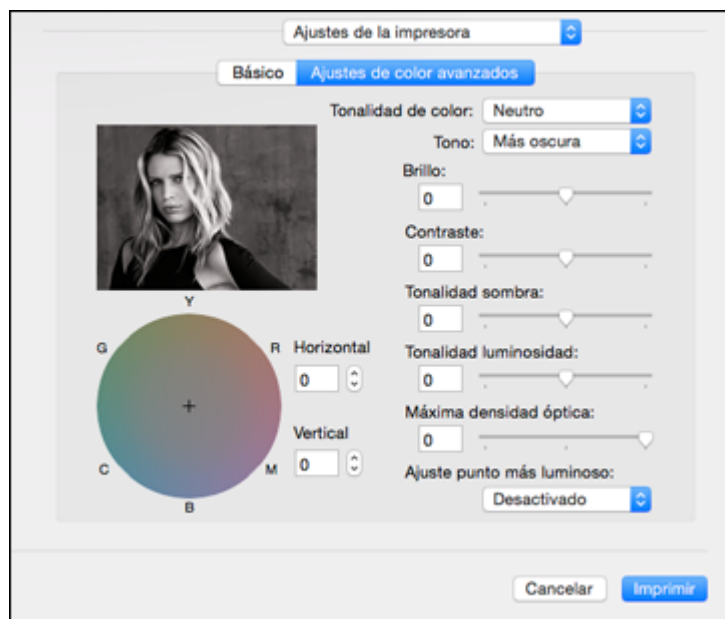

Tonalidad de color

Añade tonos a su impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es **Neutro**, el cual proporciona una tonalidad neutral a la impresión. También puede seleccionar otros ajustes predefinidos populares, tales como **Frio**, **Cálido** y **Sepia**. Tenga en cuenta que los ajustes predefinidos afectan al color destino en el círculo de colores.

Tono

Cambia toda la escala de tonalidad de su impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es **Más oscuro**, pero es posible que pueda obtener mejores resultados si selecciona **Oscuro**. El círculo de colores ajusta el matiz de su impresión en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte del círculo de colores o ingrese un valor correspondiente para personalizar el tono que desea añadir a su impresión. Cuanto más cerca esté la selección al borde de la rueda, más color se aplicará a la imagen.

Brillo

Ajusta la claridad y la oscuridad de toda la imagen.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de toda la imagen.

Tonalidad sombra

Controla la tonalidad únicamente en las áreas de la imagen con sombras.

Tonalidad luminosidad

Controla la tonalidad únicamente en las zonas iluminadas de la imagen.

Máxima densidad óptica

Ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Para crear una impresión de enfoque suave, configure la densidad a un nivel más bajo.

Ajuste punto más luminoso

Ayuda a reducir la diferencia de brillo en papel satinado añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Ajustes de resolución - OS X

Puede seleccionar cualquiera de los ajustes de **Resolución** para ajustar la calidad de su impresión. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de márgenes que ha elegido.

Borrador - 180 ppp

Para la impresión de borradores en papel normal.

Borrador - 360 ppp

Para la impresión de borradores en papel normal o de acabado mate.

Fino - 720 ppp

Para la impresión de texto e imágenes con calidad normal.

Fino - 1440 ppp

Para la impresión de texto e imágenes con una calidad de impresión superior.

Super Foto - 1440 ppp

Para la impresión de fotos y gráficos con buena calidad y velocidad de impresión.

SuperFoto - 2880 ppp

Para la mejor calidad de impresión, pero con la velocidad de impresión más lenta.

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Opciones de impresión - OS X

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión para personalizar su impresión. Algunas opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Super Entrelazado

Aumenta el detalle, pero puede reducir la velocidad de impresión.

Alta velocidad

Acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.

Espejo

Voltea la imagen impresa de izquierda a derecha.

Detalles finos

Hace más nítidos los bordes en datos vectoriales incluyendo texto, gráficos y arte lineal. (Este ajuste no afecta a las fotografías).

Tema principal: [Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X

Para imprimir en papel en rollo, seleccione el tamaño del rollo y las opciones correspondientes del menú Ajustes de la impresora.

1. Seleccione **Administrar tamaños personalizados** como el ajuste **Tamaño del papel**.
2. Haga clic en **+**, haga doble clic en **Sin título** e introduzca un nombre para el tamaño del rollo de papel.
3. Introduzca el ancho de la imagen en el rollo de papel como el ajuste **Ancho**.


Nota: Asegure que su imagen no supere el ancho del rollo de papel.

4. Introduzca la longitud de la imagen en el rollo de papel como el ajuste **Altura**.

Nota: Seleccione su producto del menú Área no imprimible para seleccionar automáticamente el tamaño de papel más grande para su producto.


5. Configure el ajuste de margen en **0**.
6. Haga clic en **OK**.
7. Seleccione el tamaño del rollo de papel personalizado que creó como el ajuste **Tamaño del papel**.
8. Seleccione **Ajustes de composición**.

Verá esta ventana:

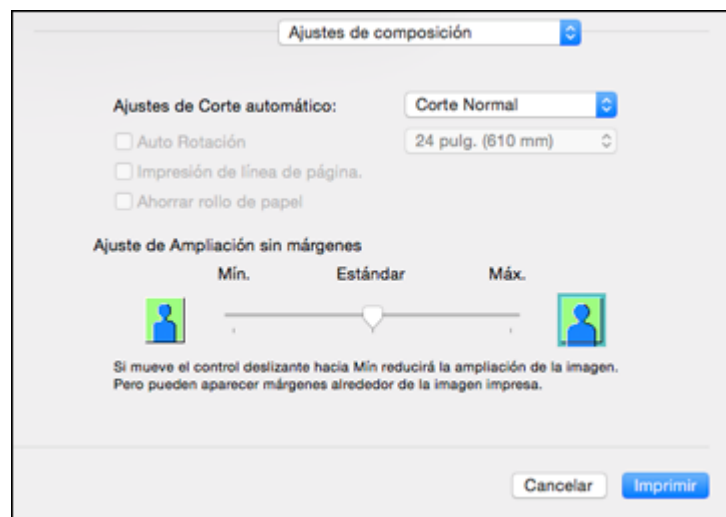


Nota: Es posible que algunos de los ajustes no estén disponibles según la opción de rollo de papel seleccionada para el Tamaño del papel.


9. Seleccione uno de los siguientes **Ajustes de Corte automático**:
- **Desactivado:** Seleccione esta opción para cortar sus impresiones manualmente.
 - **Corte normal:** Crea un margen en la parte superior e inferior de su imagen.

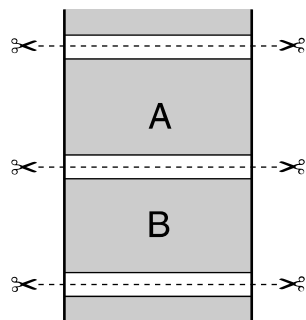

- **Corte sencillo:** Imprime las imágenes de forma continua sin ningún espacio entre ellas. Las imágenes sin márgenes se pueden superponer ligeramente

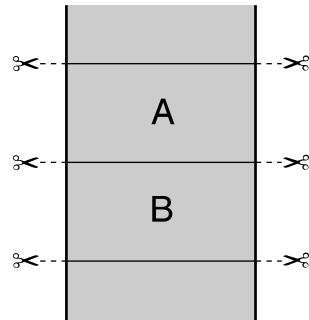

- **Doble Cortador:** Aumenta el espacio entre cada imagen y recorta cada impresión individualmente, produciendo el borde más limpio para impresiones a doble cara.

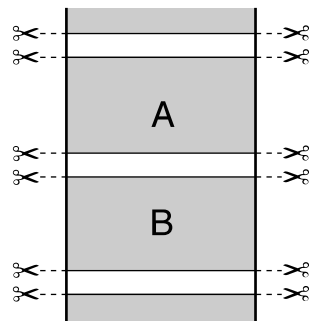

10. Seleccione los siguientes ajustes según sea necesario:

- Seleccione la casilla de verificación **Auto Rotación** y seleccione el ancho del rollo de papel para que las imágenes quepan en el tamaño del papel.
- Seleccione la casilla de verificación **Impresión de línea de página** para imprimir líneas de recorte alrededor de las imágenes cuando selecciona un tamaño de papel de pancarta.
- Haga clic en **Ahorrar rollo de papel** para minimizar la cantidad de papel en blanco desperdiciado cuando imprime en papel de pancarta.
- Ajuste la cantidad de ampliación de la imagen cuando vaya a imprimir imágenes sin márgenes.

Nota: Esta opción solo está disponible cuando elije un ajuste de Tamaño de papel con la opción **Sin márgenes**.

11. Haga clic en **Imprimir**.


Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Referencias relacionadas

[Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes](#)

Cómo seleccionar ajustes de configuración de papel - OS X

Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson y necesita ajustar su calidad de impresión, seleccione **Contrl avnz papel** en el menú desplegable. Seleccione las opciones disponibles según sea necesario.

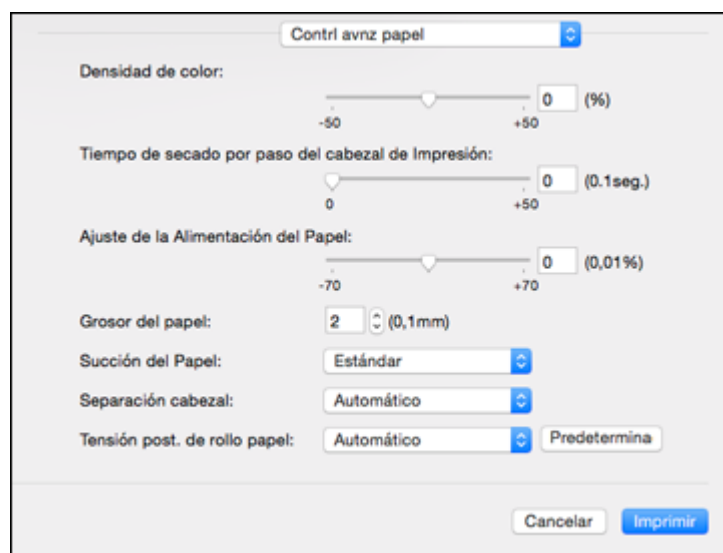

[Opciones de control avanzado del papel - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Opciones de control avanzado del papel - OS X

Seleccione cualquiera de las opciones disponibles en la ventana **Contrl avnz papel** para ajustar la calidad de sus impresiones.

Densidad de color

Ajusta el nivel de saturación de la tinta.

Tiempo de secado por paso del cabezal de impresión

Detiene el movimiento del cabezal de impresión hasta 5 segundos después de cada paso para permitir que la tinta se seque. Le permite imprimir con papel que no sea de la marca Epson y evitar manchas de tinta.

Ajuste de la alimentación del papel

Modifica la velocidad de la alimentación del papel para compensar las bandas en la dirección del cabezal de impresión.

Grosor del papel

Le permite seleccionar el grosor del papel.

Succión del papel

Le permite reducir la succión del papel cuando imprime en papel delgado, tal como papel de esbozo o película de retroiluminación.

Separación cabezal

Ajusta la distancia entre el papel y el cabezal de impresión. (Utilice un ajuste más ancho si ve rayones o marcas en los bordes de las impresiones).


Tensión posterior del rollo de papel

Le permite aumentar la tensión para tela o papel delgado, o si el rollo de papel se arruga durante la impresión.

Tema principal: [Cómo seleccionar ajustes de configuración de papel - OS X](#)

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - OS X

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición seleccionando **Disposición** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

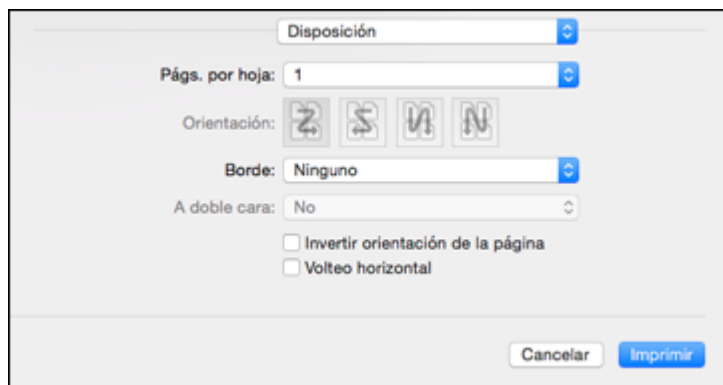


- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, seleccione el número de páginas en el menú desplegable **Págs. por hoja**. Para determinar el orden de impresión de las páginas, seleccione un ajuste **Orientación**.
- Para imprimir bordes alrededor de cada página en la hoja, seleccione un ajuste de líneas en el menú desplegable **Borde**.
- Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes **Invertir orientación de la página** o **Volteo horizontal**.

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo gestionar el color - OS X

Puede configurar las opciones de Ajuste de color para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

1. Seleccione **Ajuste de color** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

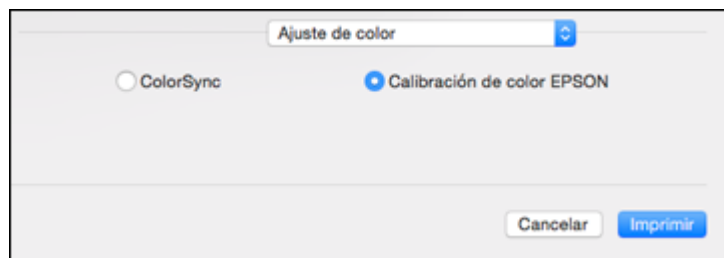

2. Seleccione una de las opciones disponibles.

[Opciones de Ajuste de color - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Opciones de Ajuste de color - OS X

Puede seleccionar entre las siguientes opciones en el menú **Ajuste de color**.

ColorSync

Imprime utilizando los perfiles de color estándar del producto y del papel para ayudar a igualar los colores de la imagen. Puede personalizar el método de conversión y los ajustes de filtro en el menú desplegable ColorSync de la ventana de impresión.


Calibración de color EPSON

Le permite gestionar el color utilizando los controles en el software de la impresora o desactivar la gestión de color.

Tema principal: [Cómo gestionar el color - OS X](#)

Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - OS X

Puede ajustar el tamaño de la imagen a medida que la imprime seleccionando **Administración del papel** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

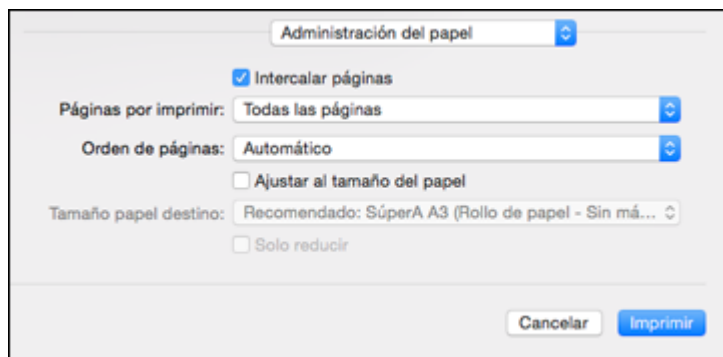

- Para ordenar múltiples copias en grupos de documentos, seleccione la casilla de verificación **Intercalar páginas**.
- Para imprimir solo las páginas seleccionadas en un documento de múltiples páginas, seleccione una opción en el menú desplegable **Páginas por imprimir**.
- Para ajustar el orden de impresión de las páginas, seleccione una opción en el menú desplegable **Orden de páginas**.
- Para cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a un tamaño de papel específico, seleccione la casilla de verificación **Ajustar al tamaño del papel** y seleccione un tamaño de papel en el menú desplegable **Tamaño papel destino**.
- Para restringir la modificación del tamaño de la imagen a tamaños reducidos, seleccione la casilla de verificación **Solo reducir**. (No seleccione esta casilla de verificación cuando vaya a ampliar la imagen).

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X

Puede seleccionar las preferencias de impresión que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.

2. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**.
3. Seleccione **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:



4. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.
5. Haga clic en **OK** o en **Aceptar**.

[Preferencias de impresión - OS X](#)

Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Preferencias de impresión - OS X

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ficha **Opciones**.

Notificaciones de advertencia

Le permite elegir si desea o no recibir notificaciones de advertencia del software de la impresora para varias condiciones de impresión.

Establecer comunicación bidireccional

Permite la comunicación entre el producto y la computadora. No cambie el ajuste predeterminado a menos que esté experimentando problemas al usar un grupo de impresoras compartidas.

Tema principal: [Cómo seleccionar las preferencias de impresión - OS X](#)

Cómo imprimir su documento o foto - OS X

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para imprimir.

Haga clic en **Imprimir** en la parte inferior de la ventana de impresión.

The screenshot shows the Epson printer settings window. At the top, there are dropdown menus for 'Impresora:' (SC-P) and 'Preajustes:' (Configuración por omisión). Below these are input fields for 'Copias:' (1) and 'Páginas:' (Todas). There are also radio buttons for 'De:' (1) and 'hasta:' (1). The 'Tamaño del papel:' is set to 'Carta (EE. UU.)' with dimensions '8.50 x 11.00 pulgadas'. The 'Orientación:' is set to 'Vertical'. Below these is a dropdown for 'Ajustes de la impresora'. The 'Básico' tab is selected, showing options for 'Ajustar página:' (Rollo de papel), 'Tipo de papel:' (Enhanced Matte Paper), 'Tinta:' (Negro mate), 'Modo de impresión:' (EPSON PrecisionDot), 'Modo de color:' (Estándar de EPSON (s...)), and 'Resolución:' (Foto Advanced - 1440 ppp). There are also checkboxes for 'Super Entrelazado', 'Alta velocidad', 'Espejo', and 'Detalles finos'. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Imprimir' buttons.

[Cómo revisar el estado de impresión - OS X](#)


Tema principal: [Cómo imprimir con OS X](#)

Cómo revisar el estado de impresión - OS X

Durante la impresión, puede ver el progreso del trabajo de impresión, controlar la impresión y verificar el estado de la tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.

Verá la ventana del estado de impresión:

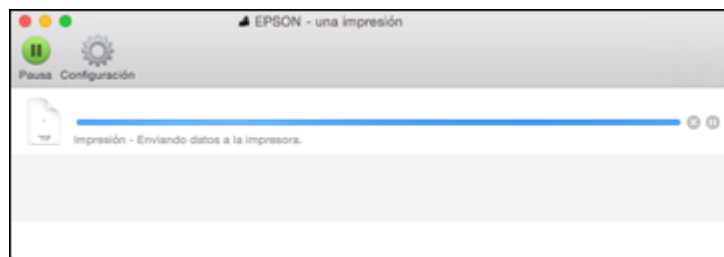

2. Seleccione las siguientes opciones según sea necesario para su versión de OS X:
 - Para cancelar la impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Borrar**.
 - Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Detener**. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión en pausa y haga clic en  o en **Reanudar**.
 - Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en **Pausa** o en **Poner en pausa la impresora**.
 - Para mostrar otra información de la impresora, haga clic en **Ajustes** o en **Niveles de recambios**.

Tema principal: [Cómo imprimir su documento o foto - OS X](#)

Uso de los menús del panel de control

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para acceder al sistema de menús de la impresora y seleccionar los ajustes.

[Acceso a los menús de la impresora](#)

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

[Ajustes del menú Papel](#)

[Ajustes del menú Config. Impresora](#)

[Ajustes del menú Estado De Impresora](#)

[Ajustes del menú Configuración De Red](#)

[Ajustes del menú Preferencias](#)

[Ajustes del Menú del Administrador](#)

Acceso a los menús de la impresora

Puede usar los menús de la impresora para configurar los ajustes que controlan el funcionamiento de la impresora.

1. Pulse el botón de flecha derecha del panel de control.
Verá el menú en la pantalla LCD.
2. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los menús.

Nota: Pulse el botón de flecha izquierda para volver a la pantalla anterior.

3. Para cambiar los ajustes en el menú resaltado, pulse el botón de flecha derecha.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los ajustes. Si hay ajustes adicionales, pulse el botón de flecha derecha o izquierda tal como se indica en la pantalla.
5. Para seleccionar un ajuste, pulse el botón **OK** siempre que aparezca la opción **Aceptar** en la pantalla.
6. Cuando termine de cambiar los ajustes de un menú, pulse el botón de flecha izquierda para volver a la pantalla anterior o pulse el botón  de pausa/cancelar para salir completamente del menú.

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Ajustes del menú Mantenimiento

El menú Mantenimiento le permite ejecutar pruebas de los inyectores, ciclos de limpieza y otras operaciones de mantenimiento.

Precaución: Siga las instrucciones haciendo clic en los enlaces del tema debajo de la tabla para utilizar los ajustes del menú correctamente.

Ajuste	Opciones		Descripción
Test De Inyectores	—		Imprime un patrón de prueba de los inyectores en el área especificada del papel.
Limpieza de Cabezales	Todos los inyectores Varios colores	Normal Limpieza a Fondo	Le permite limpiar todos los inyectores o solo los colores seleccionados (en grupos de dos), según el patrón de prueba de los inyectores. Seleccione la limpieza Normal primero. Si los inyectores aún están obstruidos, seleccione la opción Limpieza a Fondo .
Alineación Cabezales	Automática	Uni-D Bi-D 2-color Bi-D All Color Bi-D #1 a #4	Le permite alinear el cabezal de impresión cuando los resultados de impresión tienen un aspecto granulado o borroso.
	Manual	Uni-D Bi-D 2-color Bi-D All Color	Uni-D: cuando imprime en una dirección. Diferentes ajustes de Bi-D: cuando imprime en ambas direcciones. Si la alineación del cabezal de impresión con este ajuste no corrige el problema, seleccione Uni-D .

Ajuste	Opciones	Descripción
Mantenimiento Cortador	Ajustar Posición Corte Sustituir Cortador	Le permite ajustar o reemplazar el cortador integrado. Ajustar Posición Corte: ajusta la posición del cortador en incrementos de 0,039 pulg. (1 mm), de -0,12 a 0,12 pulg. (-3 a 3 mm). Sustituir Cortador: coloca el cortador en la posición de reemplazo.

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Tareas relacionadas

[Revisión de los inyectores con el panel de control del producto](#)

[Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

[Alineación del cabezal de impresión automática con el panel de control del producto](#)

[Alineación del cabezal de impresión manual con el panel de control del producto](#)

[Sustitución del cortador](#)


Ajustes del menú Papel


El menú Papel le permite modificar los ajustes para el papel que actualmente está utilizando, o crear y personalizar las configuraciones de papel para hasta 10 tipos de papel diferentes.

Ajuste	Opciones	Descripción
Seleccionar Tipo Papel	Photo Paper	Seleccione el papel Epson que tiene cargado en la impresora.
	Proofing Paper	
	Fine Art Paper	
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Otros	
	Papel Personalizado	Muestra las configuraciones de papel personalizado que ha creado.
Ajuste Papel Personalz	—	Le permite crear una configuración personalizada para el papel que tiene cargado. Consulte la siguiente tabla.
Imprimir Lista Papeles	—	Pulse el botón OK para imprimir una lista de los ajustes de papel personalizado.
Rollo Papel Restante	Config restante	Le permite monitorear la cantidad de papel que queda en el rollo.
	Configurar longitud	Configura la longitud del rollo de papel cargado de 17 a 327 pies (5 a 99,5 m).
	Config alerta longitud	Configura la longitud del rollo de papel restante a la cual la impresora le da una alerta, de 4 a 50 pies (1 a 15 m).

Ajuste	Opciones	Descripción
Configurac Rollo Papel	Corte Automático	Le permite cortar el papel en rollo automáticamente con el cortador integrado. Cualquier opción de corte automático seleccionada en el driver de la impresora superará este ajuste.
	Línea De Página	Si el ajuste Corte Automático está configurado en Desactivada , le permite imprimir líneas de recorte alrededor de las imágenes. Cualquier opción de línea de recorte seleccionada en el driver de la impresora superará este ajuste.
	Margen Rollo Papel	Configura los márgenes superior e inferior para imprimir.
	Opción fin rollo	Le permite seleccionar lo que hace la impresora si se acaba el rollo de papel y se reemplaza durante un trabajo de impresión. Detener impresión: automáticamente cancela la impresión después de que se reemplaza el papel. Continuar: reanuda la impresión desde el punto donde se detuvo. Reimprimir: reinicia el trabajo desde el principio (solamente disponible cuando está utilizando un servidor de impresión interno opcional).
	Tensión Rollo de Papel	Ajusta la tensión del papel. Seleccione Alta o Más Alta si el papel se arruga durante la impresión.
	Actualizar Margen	Le permite recortar el borde delantero automáticamente y elimina cualquier mancha de tinta dejada por la imagen anterior durante la impresión sin márgenes.

Opciones de Ajuste Papel Personaliz

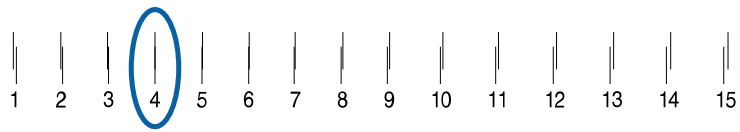Opciones	Descripción
Selección de Papel Referencia	Le permite seleccionar el tipo de papel que sea lo más parecido al papel para el cual está creando una configuración de papel personalizado: Photo Paper Matte Paper Plain Paper Otros Ningún Papel Seleccionado
Separación del Cabezal	Ajusta el espacio entre el papel y el cabezal de impresión. Estándar: seleccione esta opción para la mayoría del papel. Estrecha: seleccione esta opción si la alineación del cabezal de impresión no logra alinearlos por completo. Ancha, Más Ancha o Anchura máxima: seleccione esta opción si las impresiones están manchadas. Precaución: Para no dañar la impresora, no seleccione el ajuste Estrecha cuando cargue papel grueso.
Detectar Grosor de Papel	Le permite imprimir patrones que puede utilizar para determinar el grosor del papel actualmente cargado seleccionando el número del patrón con la mejor alineación cuando crea una configuración de papel personalizado: 

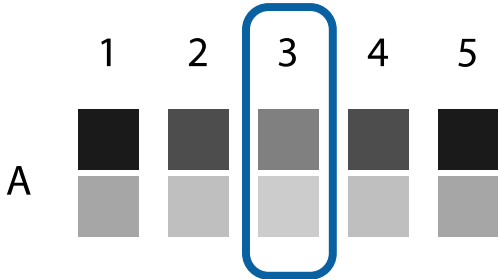Opciones	Descripción
Ajuste Alim. Papel	Le permite ajustar la alimentación del papel si no logra resolver los problemas con la aparición de bandas aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión. Patrón: imprime un patrón de ajuste que puede utilizar para ajustar la alimentación del papel seleccionando el patrón con los colores más claros en cada fila:  The image shows a 2x5 grid of squares. The columns are numbered 1 to 5. The rows are labeled A and B. Column 3 is highlighted with a blue box. The squares in row A have varying shades of gray and black. The squares in row B are lighter shades of gray. Valor: le permite elegir un ajuste entre -0.70 y +0.70%. Seleccione un valor superior para reducir las bandas oscuras o un valor inferior para reducir las bandas blancas.
Succión Del Papel	Le permite ajustar la succión entre -4 y 0 para aumentar el espacio entre el cabezal de impresión y papel delgado o suave. Si la calidad de impresión disminuye o el papel no avanza correctamente, es posible que tenga que reducir la succión.
Tiempo Secado Por Pase	Le permite ajustar cuánto tiempo se detiene el cabezal entre cada pase (de 0 segundos a 10 segundos). Si la imagen se ve borrosa en el papel, es posible que tenga que aumentar el tiempo de secado por pase.
Tensión Rollo de Papel	Le permite ajustar la tensión del papel. Seleccione Alta o Más Alta si el papel se arruga durante la impresión.
Enderezar	Le permite activar la reducción de inclinación del papel.
Nombre Sustrato	Le permite introducir un nombre de hasta 22 caracteres para los ajustes del papel personalizado.

Opciones	Descripción
Recuperar Ajustes	Restaura todos los ajustes del papel personalizado seleccionado a sus valores predeterminados.

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

Tareas relacionadas

[Carga del papel en rollo](#)

[Creación de configuraciones de papel](#)

Temas relacionados

[Corte del papel en rollo](#)

[Manejo de hojas sueltas](#)

Ajustes del menú Config. Impresora

El menú Config. Impresora le permite configurar y monitorear varios aspectos de su producto.

Ajuste	Opciones	Descripción
Separación Del Cabezal	Estrecha	Ajusta el espacio entre el papel y el cabezal de impresión. Estándar: seleccione esta opción para la mayoría del papel. Estrecha: seleccione esta opción si la alineación del cabezal de impresión no logra alinearlos por completo. Ancha, Más Ancha o Anchura máxima: seleccione una de estas opciones si las impresiones están manchadas. Precaución: Para no dañar la impresora, no seleccione el ajuste Estrecha cuando cargue papel grueso.
	Estándar	
	Ancha	
	Más Ancha	
	Anchura máxima	

Ajuste	Opciones	Descripción
Detectar Tamaño Papel	Activada	Automáticamente detecta el ancho del papel cargado en la impresora. Desactive este ajuste solo si la impresora muestra un error de papel cuando tiene el papel cargado correctamente. Si cambia algún ajuste, estos cambios tomarán efecto cuando vuelva a cargar el papel. Precaución: Si desactiva este ajuste, puede causar que la impresora imprima fuera de los márgenes del papel cargado y puede causar que la tinta se acumule dentro de la impresora.
	Desactivada	
Detect Papel Torcido	Activada	Detiene la impresión cuando la impresora detecta que el papel está torcido. Deje este ajuste activado para evitar obstrucciones de papel.
	Desactivada	

Ajuste	Opciones		Descripción
Rev Autom Inyectores	Ajuste limpieza autom.	Periódicamente Cada trabajo Desactivada	Automáticamente ejecuta una prueba de los inyectores y limpia el cabezal de impresión, si es necesario. Periódicamente: revisa los inyectores ocasionalmente. Cada trabajo: revisa los inyectores después de cada trabajo de impresión. Nota: Aún cuando selecciona Desactivada como la opción Ajuste limpieza autom. , la impresora ejecuta un prueba de los inyectores automáticamente (y puede limpiar el cabezal de impresión) cuando alterna entre las tintas negras y después de la carga de tinta inicial.
	Máx repet limpza autom	1 a 3	Selecciona el número de limpiezas del cabezal de impresión automáticas que la impresora realiza cuando se detectan inyectores obstruidos.
Temporizador limpieza	Varios ajustes		Realiza una prueba de los inyectores y limpieza del cabezal de impresión automáticamente si la impresora se enciende o sale del modo de reposo y la impresora no ha imprimido dentro del tiempo establecido.
	OFF		
Impr Patrn Test Inyect	Cada 10 páginas Cada página Desactivada		Elige la frecuencia con la que se imprime un patrón de prueba de los inyectores automáticamente.
Cambio Auto Tinta Negra	Activada Desactivada		Le permite cambiar el tipo de tinta negra desde el driver de la impresora. Si selecciona Desactivada , aparece un error en la pantalla LCD cuando el tipo de tinta negra seleccionado en el driver y en la impresora no coinciden.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste calibración	Activada Desactivada	Le permite usar la Utilidad de calibración de color Epson.
Almac. Trabajo Retenido	Activada Desactivada	Cuando el servidor de impresión interno opcional está instalado, la impresora puede saltar cualquier trabajo que no se imprime cuando no concuerda el tamaño de papel, la fuente de papel o el tamaño de papel de salida y guardar el trabajo en el servidor.
Recuperar Ajustes	—	Restablece todos los ajustes de la impresora a sus valores predeterminados.

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Conceptos relacionados

[Cambio del tipo de tinta negra](#)

Tareas relacionadas

[Ajuste de la separación del cabezal](#)

[Revisión de los inyectores con el panel de control del producto](#)

[Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

Ajustes del menú Estado De Impresora

El menú Estado De Impresora le permite mostrar e imprimir información acerca de su impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Versión Firmware	—	Muestra la versión del firmware de la impresora.
Estado de la Opción	—	Muestra el estado de cualquiera de los accesorios opcionales instalados.
Imprimir Hoja Estado	—	Imprime una hoja de los ajustes actuales de la impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Fecha Calibración	—	Muestra la última fecha en la que se ejecutó la Utilidad de calibración de color Epson.

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Ajustes del menú Configuración De Red

El menú Configuración De Red le permite configurar los ajustes de red de la impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste Dirección Ip	Automático	Determina si las direcciones IP se obtienen automáticamente a través de DHCP o manualmente. Seleccione Pantalla para ingresar una dirección IP, máscara de subred y dirección de puerta de enlace predeterminada.
	Pantalla	
Ajuste IPv6	Activada	Activa la comunicación IPv6.
	Desactivada	
Ajuste IEEE802.1x	Activada	Activa el protocolo de red IEEE802.1x.
	Desactivada	
Ajuste redirigir HTTPS	Activada	Automáticamente redirige el tráfico de red enviado por medio del protocolo HTTP al protocolo seguro HTTPS.
	Desactivada	
Imprimir Hoja Estado	—	Imprime una lista de los ajustes y el estado de la red actuales.
Recuperar Ajustes	Sí	Restablece todos los ajustes de red a sus valores predeterminados.
	No	

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Ajustes del menú Preferencias

El menú Preferencias le permite personalizar los diferentes ajustes de pantalla y alimentación.

Ajuste	Opciones	Descripción
Idioma/Language	Varios idiomas	Selecciona el idioma utilizado en la pantalla del panel de control.
Unidades: Longitud	m	Selecciona la unidad de longitud utilizada en la pantalla del panel de control y cuando imprime patrones de prueba.
	ft/in (pies/pulg.)	
Unidades: Temperatura	°C	Selecciona la unidad de temperatura utilizada en la pantalla del panel de control.
	°F	
Modo de Reposo	5 a 210 minutos	Selecciona cuánto tiempo tiene que pasar antes de que la impresora entre en modo de reposo. El ajuste predeterminado es 15 minutos .
Gestión de Energía	OFF	Selecciona cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora antes de que la impresora se apague automáticamente. El ajuste predeterminado es 8 horas .
	1 a 24 horas	

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Ajustes del Menú del Administrador

El Menú del Administrador le permite seleccionar ajustes administrativos y controlar quién puede acceder a los ajustes.

Ajuste	Opciones		Descripción
Cambiar Contraseña	—		Le permite introducir una contraseña de administrador de hasta 20 caracteres para acceder al Menú del Administrador y al menú Configuración De Red (dependiendo del ajuste Control Operativo).
Control Operativo	Configuración De Red	Se Exige Contraseña No se Exige Contraseña	Seleccione si se requiere una contraseña de administrador para acceder al menú Configuración De Red.

Ajuste	Opciones		Descripción
Limpieza profunda	Todos los inyectores		Le permite limpiar todos los inyectores o solo los colores seleccionados (en grupos de dos), según el patrón de prueba de los inyectores. Utilice este ajuste solo si aún tiene inyectores obstruidos después de ejecutar varias limpiezas del cabezal de impresión desde el menú Mantenimiento.
	Varios colores		
Fecha y Hora	—		Configura el reloj integrado de la impresora. La hora y la fecha se utilizan en los registros y en las hojas de estado.
Huso Horario	—		Le permite introducir la diferencia entre su huso horario y el tiempo medio de Greenwich (GMT, por sus siglas en inglés). El huso horario se utiliza en notificaciones por correo electrónico enviados por la utilidad Remote Manager.
Gestionar Disco Duro	Formatear Disco Duro	Sí No	Formatea el servidor de impresión interno opcional y borra todos los trabajos de impresión. Debe formatear un servidor de impresión interno opcional que ha sido utilizado con otra impresora antes de usarlo con su producto.
Recuper. Ajusts Predet.	Sí		Restaura todos los ajustes del menú a sus valores predeterminados (excepto Fecha y Hora , Idioma/Language y Unidad: Longitud en el menú Preferencias).
	No		

Tema principal: [Uso de los menús del panel de control](#)

Reemplazo de los cartuchos de tinta

Si el indicador  **Check** de revisar tinta permanece encendido y aparece el icono  encima de un cartucho de tinta en la pantalla LCD, el cartucho está agotado. Cuando un cartucho de tinta está agotado, necesita reemplazarlo.

Es posible que tenga que reemplazar un cartucho que tenga más de seis meses, o si las impresiones no lucen bien, aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

Nota: Deseche los cartuchos de tinta Epson de forma responsable y conforme con las normativas locales. Si desea devolver los cartuchos de tinta usados a Epson para una eliminación adecuada, visite la página global.latin.epson.com para obtener más información.

[Revisión del estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows](#)

[Revisión del estado de los cartuchos con OS X](#)

[Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

[Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

[Reemplazo de las cajas de mantenimiento](#)


[Cambio del tipo de tinta negra](#)

Revisión del estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con Windows

Puede revisar el estado de la tinta o de la caja de mantenimiento en cualquier momento usando una utilidad en su computadora con Windows.

1. Para revisar el estado, acceda al Escritorio de Windows, haga doble clic en el icono del producto en la barra de tareas de Windows y haga clic en **Detalles**.

Verá esta ventana:

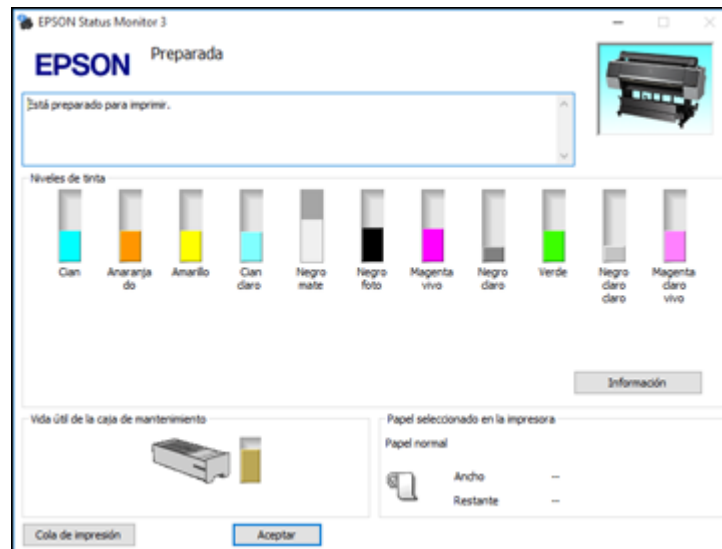

2. Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o el cartucho de tinta según se indica en la pantalla.

Nota: Si alguno de los cartuchos de tinta instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de la tinta.

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Tareas relacionadas


[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

Revisión del estado de los cartuchos con OS X

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta con una utilidad en su computadora Mac.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
2. Seleccione **EPSON Status Monitor**.

Verá una ventana como esta:

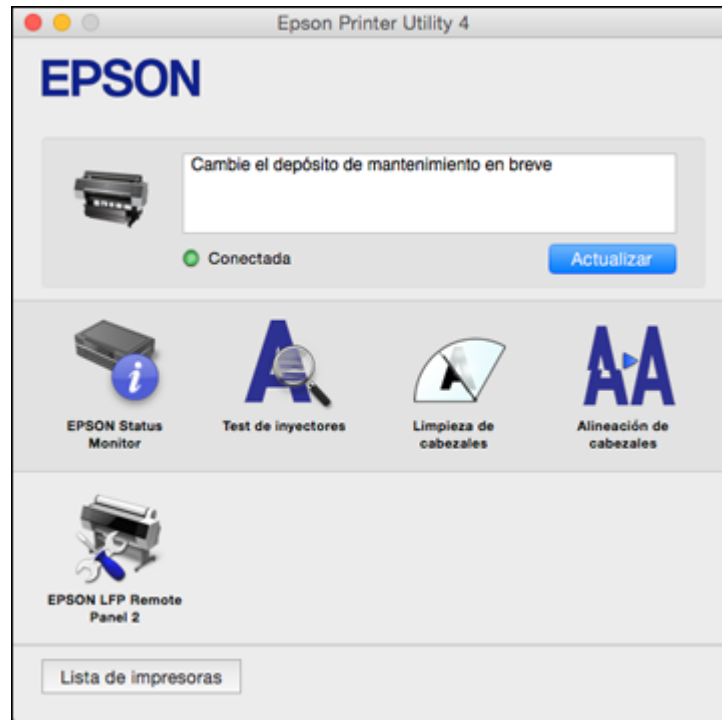

3. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
 - Para actualizar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Actualizar**.
 - Reemplace o vuelva a instalar los cartuchos de tinta indicados en la pantalla.

Nota: Si alguno de los cartuchos instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de los cartuchos de tinta.

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Tareas relacionadas

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

Cómo comprar cartuchos de tinta Epson

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: Este producto solo utiliza cartuchos de marca Epson originales. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aún si indican que lo son, pueden no funcionar correctamente.

Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para configurar la impresora y no se pueden revender. Después de que se utilice una parte de la tinta para cargar la impresora, el resto está disponible para imprimir. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

[Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Utilice estos códigos cuando ordene o compre una caja de mantenimiento o cartuchos de tinta nuevos.

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Código de la caja de mantenimiento: C13T699700

SC-P6000/SC-P8000

Comp. de cartuchos de tinta	Nº de ranura	Color de tinta	Código del cartucho de 150 ml	Código del cartucho de 350 ml	Código del cartucho de 700 ml
Izquierdo	1	Cian (C)	T834200	T824200	T804200
	2	Amarillo (Y)	T834400	T832400	T804400
	3	Cian claro (LC)	T834500	T824500	T804500
	4	Negro mate (MK)	T834800	T824800	T804800
	5	Negro foto (PK)	T834100	T824100	T804100
Derecho	6	Magenta vivo (VM)	T834300	T824300	T804300
	7	Negro claro (Gris) (LK)	T834700	T824700	T804700
	8	Negro claro claro (Gris claro) (LLK)	T834900	T824900	T804900
	9	Magenta vivo claro (VLM)	T834600	T824600	T804600

SC-P7000/SC-P9000

Comp. de cartuchos de tinta	Nº de ranura	Color de tinta	Código del cartucho de 150 ml	Código del cartucho de 350 ml	Código del cartucho de 700 ml
Izquierdo	1	Cian (C)	T834200	T824200	T804200
	2	Naranja (OR)	T834A00	T824A00	T804A00
	3	Amarillo (Y)	T834400	T832400	T804400
	4	Cian claro (LC)	T834500	T824500	T804500
	5	Negro mate (MK)	T834800	T824800	T804800
	6	Negro foto (PK)	T834100	T824100	T804100

Comp. de cartuchos de tinta	Nº de ranura	Color de tinta	Código del cartucho de 150 ml	Código del cartucho de 350 ml	Código del cartucho de 700 ml
Derecho	7	Magenta vivo (VM)	T834300	T824300	T804300
	8	Negro claro (Gris) (LK)	T834700	T824700	T804700
	9	Verde (GR)	T834B00	T824B00	T804B00
	10	Negro claro claro (Gris claro) (LLK)	T834900	T824900	T804900
		Violeta (V)	T834D00	T824D00	T804D00
	11	Magenta vivo claro (VLM)	T834600	T824600	T804600

Tema principal: [Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

Cómo comprar cartuchos de tinta Epson

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: Este producto fue originalmente diseñado para funcionar con cartuchos de tinta Epson genuinos. Es posible que su producto no funcione correctamente si utiliza otro tipo de cartuchos o si utiliza cartuchos rellenos.

Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa. Para obtener más información, visite la página latin.epson.com/infocartucho. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta


Asegúrese de tener a la mano los cartuchos de repuesto antes de comenzar. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los cartuchos usados.

Nota: Reemplace todos los cartuchos de tinta agotados. No puede imprimir si alguno de los cartuchos de tinta está agotado o alguna de las ranuras está vacía.

1. Encienda el producto.
2. Pulse el botón  de abrir tapa de compartimiento de tinta.
3. Realice una de las siguientes acciones si es necesario:
 - Si alguno de los cartuchos está completamente agotado, la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta correspondiente se desbloquea.
 - Si los cartuchos no están completamente agotados, seleccione el compartimiento que desea abrir y pulse el botón **OK**.


La tapa del compartimiento se desbloquea.

4. Abra la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta.

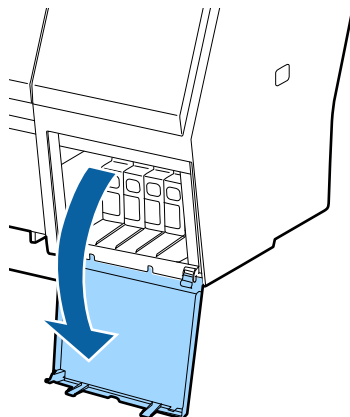


Nota: No trate de abrir la tapa hasta que esté desbloqueada.

5. Presione hacia adentro el cartucho de tinta que desea reemplazar. El cartucho de tinta sale un poco.

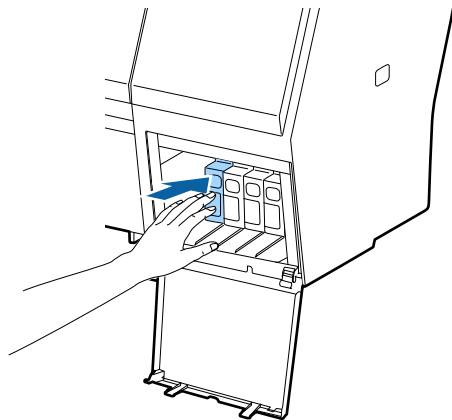


6. Retire el cartucho de tinta.

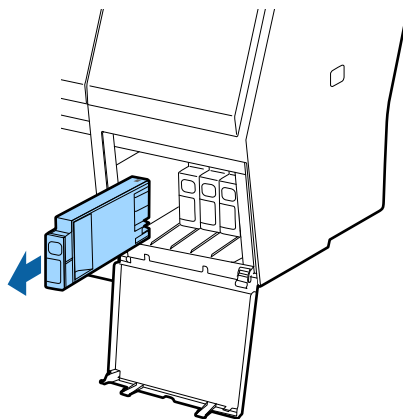

Nota: Deseche los cartuchos usados con cuidado. No desmonte o intente rellenar un cartucho usado.


Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lávesela bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escúpala y acuda a un médico de inmediato. Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.

7. Saque el cartucho nuevo del envoltorio. Agite con cuidado el cartucho por unos cinco segundos.

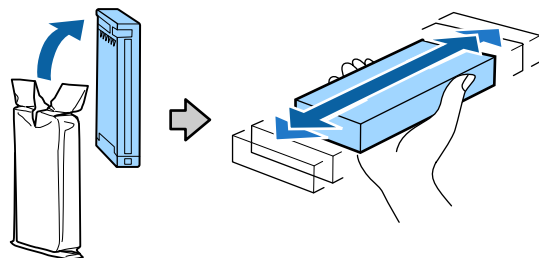

Precaución: No toque el chip verde del cartucho.

8. Coloque el cartucho nuevo con la flecha orientada hacia arriba y empújelo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

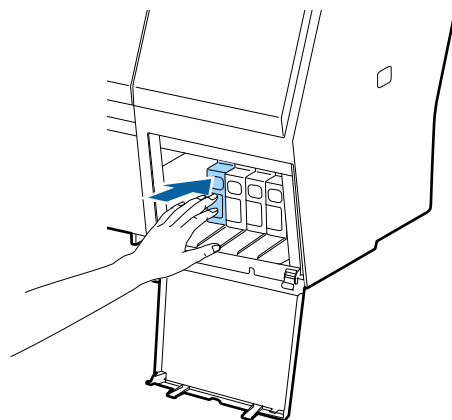

Precaución: No retire e inserte de nuevo los cartuchos más de lo necesario. De lo contrario, se podría quebrar el sello de la válvula de la aguja y dejar entrar aire a los tubos de tinta, dañando los inyectores.

9. Cierre la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta y presiónela hasta que encaje en su lugar.

Su producto empezará a cargar el sistema de suministro de tinta.

Nota: No apague el producto durante el proceso de la carga de tinta.

Precaución: Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y del polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. La válvula en el orificio del suministro de tinta está diseñada para contener cualquier exceso de tinta; no toque el orificio de suministro de tinta o el área circundante. Siempre guarde los cartuchos de tinta con la etiqueta hacia arriba; no los almacene boca abajo.

Nota: Si se inicia un ciclo de limpieza durante el estado de "Queda Poca Tinta" y el nivel de tinta restante en el cartucho es menos de lo que se requiere para realizar una limpieza, la impresora le indicará que no hay suficiente tinta para completar el proceso. En este caso, necesita instalar un cartucho más lleno para completar la tarea de mantenimiento. Al final de la limpieza de la impresora, el cartucho original se puede volver a instalar y usar hasta que llegue al estado "Cartucho Tinta Agotado". No tiene que deshacerse del cartucho.

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Conceptos relacionados

[Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

Reemplazo de las cajas de mantenimiento


La caja de mantenimiento absorbe la tinta utilizada en las operaciones de mantenimiento, como en la limpieza de cabezales y el cambio de tinta negra. Reemplace la caja de mantenimiento cuando vea un mensaje en la pantalla LCD. (Las impresoras SC-P8000/SC-P9000 tienen dos cajas de mantenimiento).

Nota: No reutilice las cajas de mantenimiento que ha retirado de la impresora y que han sido expuestas al aire por un largo periodo de tiempo. La caja no absorberá más tinta.


1. Revise la pantalla LCD para determinar cuál caja de mantenimiento necesita ser reemplazada (SC-P8000/SC-P9000).
2. Encienda el producto.
3. Saque la caja de mantenimiento nueva de su envoltorio.

Precaución: No toque el chip a un lado de la caja de mantenimiento o podría dañar el producto.


4. Utilice la manija en la parte inferior de la caja de mantenimiento para sacarla cuidadosamente del producto sin inclinar la caja.

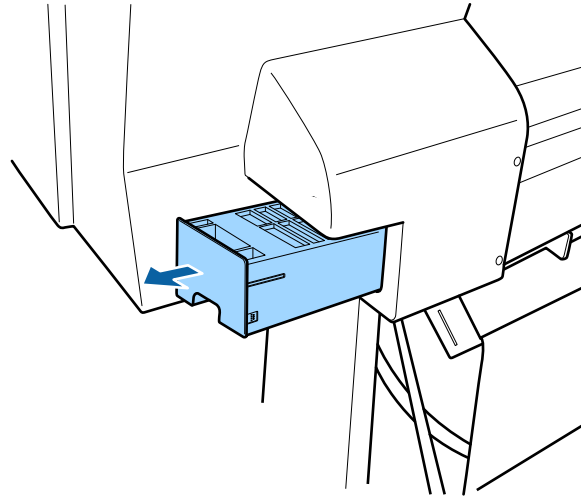

5. Coloque la caja de mantenimiento usada en la bolsa suministrada con la caja nueva y selle la bolsa.

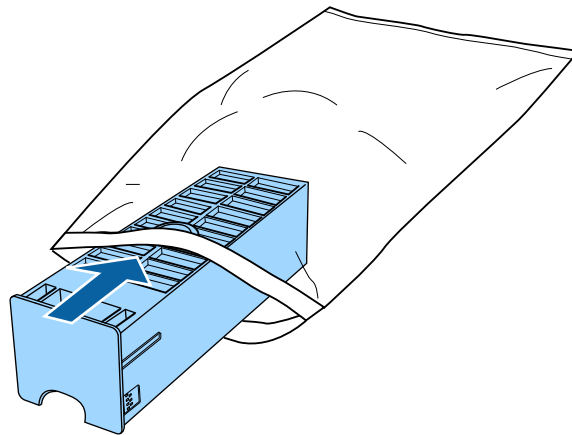

6. Introduzca la caja de mantenimiento nueva en la ranura.

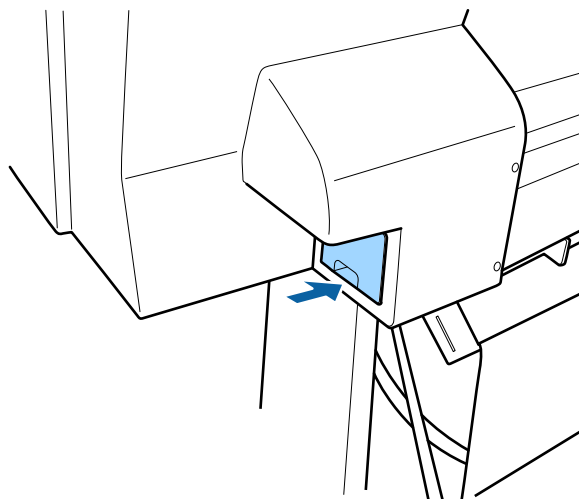

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Conceptos relacionados

[Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

Cambio del tipo de tinta negra

Su producto incluye cartuchos de tinta Negro mate y Negro foto. Aunque ambos cartuchos deben estar instalados para que funcione su producto, puede imprimir utilizando solo un tipo de tinta negra a la vez.

El producto cambia el tipo de tinta negra automáticamente, dependiendo del tipo de papel que tiene cargado. Debido a que este proceso consume tinta, no cambie la tinta negra más de lo necesario y seleccione un tipo de tinta negra predeterminado para el tipo de papel que utiliza con más frecuencia para imprimir.

Nota: Para desactivar el cambio automático de tinta negra, pulse el botón **Menu** y seleccione **Config. Impresora > Cambio Auto Tinta Negra > Desactivada**.

[Cómo cambiar el tipo de tinta negra](#)

[Lista de papel según el tipo de tinta negra](#)

Tema principal: [Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Config. Impresora](#)

Cómo cambiar el tipo de tinta negra

El proceso de cambio del tipo de tinta negra tarda varios minutos y consume tinta. Revise la lista de papel según el tipo de tinta negra para seleccionar el tipo de tinta correcto para el papel que tiene cargado en la impresora.

1. Pulse el botón  **Black** de cambio de tinta negra.
2. Pulse el botón **OK** para alternar entre las tintas negras.

La impresora carga la tinta negra por unos minutos:

- Negro foto a Negro mate: aproximadamente 2 minutos.
- Negro mate a Negro foto: aproximadamente 4 minutos.

Tema principal: [Cambio del tipo de tinta negra](#)

Referencias relacionadas

[Lista de papel según el tipo de tinta negra](#)

Lista de papel según el tipo de tinta negra

Para conservar tinta, seleccione el tipo de tinta negra predeterminado que coincida con el tipo de papel que utiliza normalmente para imprimir.

Tipo de papel para la tinta Negro mate

- Epson Presentation Paper Matte
- Epson Premium Presentation Paper Matte
- Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided
- Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte
- Epson Velvet Fine Art Paper
- Epson Exhibition Watercolor Paper Textured
- Epson Watercolor Paper Radiant White
- Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm
- Epson Exhibition Canvas Matte
- Epson Exhibition Canvas Natural Matte

- Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets
- Epson Hot Press Bright
- Epson Hot Press Natural
- Epson Cold Press Bright
- Epson Cold Press Natural

Tipo de papel para la tinta Negro foto

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss
- Epson Ultra Premium Photo Paper Luster
- Epson Exhibition Canvas Gloss
- Epson Exhibition Canvas Satin
- Epson Exhibition Canvas Natural Satin
- Epson Exhibition Canvas Natural Gloss
- Epson Exhibition Fiber Paper
- Epson Metallic Photo Paper Glossy
- Epson Metallic Photo Paper Luster

Tema principal: [Cambio del tipo de tinta negra](#)

Referencias relacionadas

[Papeles Epson disponibles](#)

Ajuste de la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

[Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

[Alineación del cabezal de impresión](#)

Mantenimiento del cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado claras u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que limpia los inyectores gasta tinta, por lo tanto, límpielos solo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar si los inyectores están obstruidos antes de limpiarlos para no limpiarlos innecesariamente.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

Tema principal: [Ajuste de la calidad de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

Revisión de los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de prueba de los inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos.

[Revisión de los inyectores con el panel de control del producto](#)

[Revisión de los inyectores con una utilidad de la computadora](#)

Tema principal: [Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

Revisión de los inyectores con el panel de control del producto


Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Asegure que el rollo o las hojas de papel estén cargadas en la impresora.


2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.
3. Pulse el botón **Menu**.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Mantenimiento** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione **Test De Inyectores** y pulse el botón de flecha derecha.
6. Pulse el botón **OK**.
Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.
7. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

Nota: Examine el patrón con una lupa de por lo menos 10× para ver si hay algún punto o segmento faltante o desviado.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si no aparecen espacios, seleccione **Salir** y pulse el botón **OK**.
 - Si aparecen espacios o si el patrón tiene una apariencia muy tenue, seleccione **Limpieza de Cabezales** y pulse el botón **OK** para continuar.
9. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresión, revisar los inyectores y repetir el proceso, según sea necesario.

Tema principal: [Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

Tareas relacionadas


[Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

Revisión de los inyectores con una utilidad de la computadora

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Cargue un rollo u hojas de papel en la impresora.
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
 - **OS X:** En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Seleccione **Test de inyectores**.


Verá una ventana como esta:

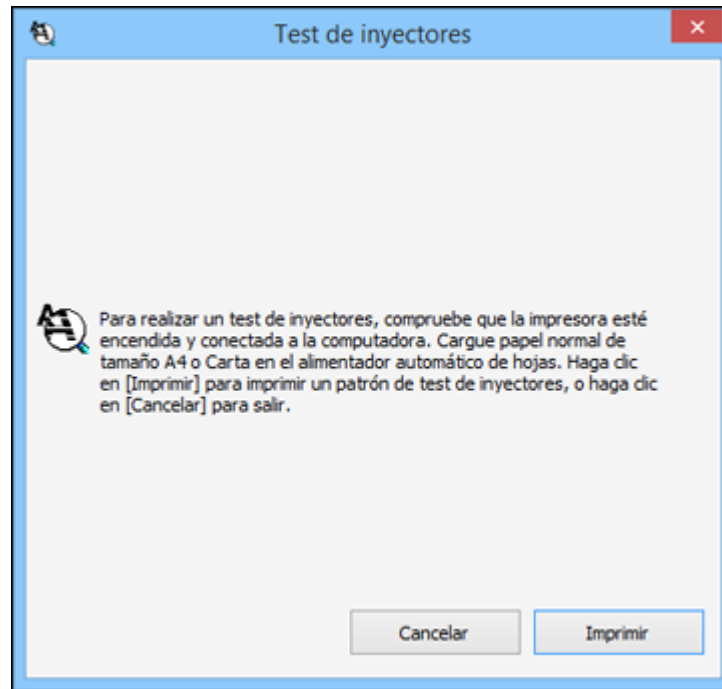


5. Haga clic en **Imprimir**.
Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.
6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

Nota: Examine el patrón con una lupa de por lo menos 10× para ver si hay algún punto o segmento faltante o desviado.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



7. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.

Si aparecen espacios o el patrón tiene una apariencia muy tenue, limpie el cabezal de impresión.

Tema principal: [Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Limpieza del cabezal de impresión con una utilidad de la computadora](#)

Limpieza del cabezal de impresión

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de prueba de los inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión. Use el patrón de prueba de los inyectores para determinar cuáles colores necesitan limpieza. Puede ahorrar tinta al limpiar solo los colores seleccionados (únicamente con el panel de control).

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado, y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

[Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto](#)

[Limpieza del cabezal de impresión con una utilidad de la computadora](#)

Tema principal: [Mantenimiento del cabezal de impresión](#)

Limpieza del cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede limpiar el cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Asegure que el rollo o las hojas de papel estén cargadas en la impresora.
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.

3. Pulse el botón **Menu**.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Mantenimiento** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione **Limpieza de Cabezales** y pulse el botón de flecha derecha.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Para limpiar todos los inyectores, seleccione **Todos los inyectores** y pulse el botón de flecha derecha.
 - Para seleccionar los inyectores específicos que desea limpiar, selecciónelos y pulse el botón de flecha derecha.
7. Pulse el botón **OK**.
8. Seleccione una de las siguientes opciones para el nivel de intensidad de la limpieza:
 - Para una limpieza inicial, seleccione **Normal**.
 - Si los inyectores aún están obstruidos después de realizar tres limpiezas normales, seleccione **Limpieza a Fondo**.
9. Pulse el botón **OK** para iniciar el ciclo de limpieza.

Cuando termine el ciclo de limpieza, el indicador  de encendido deja de parpadear y aparece una pantalla de confirmación.


Precaución: Nunca apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

10. Seleccione **Test De Inyectores** y pulse el botón de flecha derecha.
11. Pulse el botón **OK**.


Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.
12. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

Nota: Examine el patrón con una lupa de por lo menos 10× para ver si hay algún punto o segmento faltante o desviado.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



13. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresión, revisar los inyectores y repetir el proceso, según sea necesario.

Si no ve ninguna mejora después de realizar tres limpiezas de nivel **Normal**, seleccione **Limpieza a Fondo** como el nivel de limpieza.

Tema principal: [Limpieza del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

Tareas relacionadas


[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

Limpieza del cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede limpiar el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que el rollo o las hojas de papel estén cargadas en la impresora.
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
 - En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Seleccione **Limpieza de cabezales**.

Verá una ventana como esta:

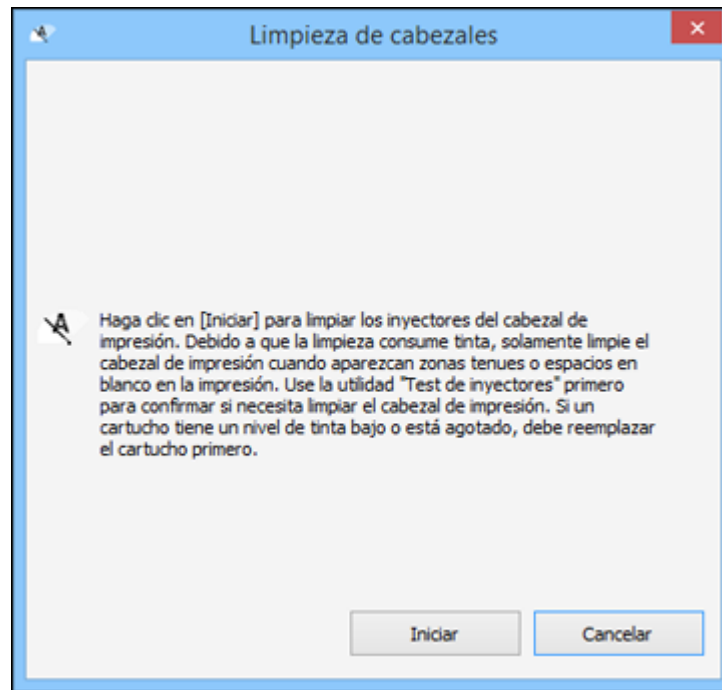

5. Haga clic en **Iniciar** para empezar el ciclo de limpieza.

Cuando termine el ciclo de limpieza, el indicador  de encendido deja de parpadear y aparece una pantalla de confirmación.

Precaución: Nunca apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

6. Haga clic en **Test de inyectores**.


7. Haga clic en **OK**.

Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.


8. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

Nota: Examine el patrón con una lupa de por lo menos 10× para ver si hay algún punto o segmento faltante o desviado.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



Tema principal: [Limpieza del cabezal de impresión](#)

Tareas relacionadas

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

Alineación del cabezal de impresión

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso o borroso, si observa un desalineamiento de las líneas verticales o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión. Puede alinear el cabezal de impresión automáticamente desde el panel de control o su computadora, o puede alinearlo manualmente desde el panel de control.

Antes de alinear el cabezal de impresión, debe tomar en cuenta lo siguiente:

- La alineación variará según el tipo de papel que tiene cargado en la impresora. Alinee el cabezal de impresión utilizando el papel en el que desea imprimir y seleccione el tipo de papel como el ajuste **Seleccionar Tipo Papel**.
- Ejecute una prueba de los inyectores antes de alinear el cabezal de impresión. Si aparecen algún espacio en el patrón de prueba de los inyectores, limpie el cabezal de impresión.
- No puede realizar una alineación del cabezal de impresión automática en papel transparente o de color, y tampoco en estos tipos de papel: Papel normal, Epson Enhanced Matte Posterboard. Cuando esté utilizando estos tipos de papel, realice la alineación manualmente desde el panel de control de la impresora.
- Asegure que la impresora no esté expuesta a una luz brillante directa (como, por ejemplo, la luz solar directa) mientras esté realizando una alineación del cabezal de impresión automática.

[Alineación del cabezal de impresión automática con el panel de control del producto](#)

[Alineación del cabezal de impresión automática con una utilidad de la computadora](#)

[Alineación del cabezal de impresión manual con el panel de control del producto](#)

Tema principal: [Ajuste de la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

Alineación del cabezal de impresión automática con el panel de control del producto

Puede alinear el cabezal de impresión automáticamente utilizando el panel de control de su producto.

1. Cargue un rollo de papel o hojas sueltas de este tamaño o más grande: A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.
3. Pulse el botón **Menu**.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Mantenimiento** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione **Alineación Cabezales** y pulse el botón de flecha derecha.
6. Seleccione **Automática** y pulse el botón de flecha derecha.
7. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Uni-D** alinea cada color para las impresiones unidireccionales basándose en el color Light Cyan (cian claro).
 - **Bi-D 2-color** alinea cada color para las impresiones bidireccionales basándose en los colores Light Cyan (cian claro) y Vivid Light Magenta (magenta vivo claro).
 - **Bi-D All Color** alinea cada color para las impresiones bidireccionales basándose en todos los colores.
 - **Bi-D #1, Bi-D #2, Bi-D #3 y Bi-D #4** realizan los ajustes más detallados basándose en el tamaño de los puntos de tinta. Ejecute los cuatro ajustes en orden del **Bi-D #1** al **Bi-D #4** para asegurar que la impresora está alineada correctamente para todos los ajustes del driver y los tamaños de los puntos de tinta.
8. Pulse el botón **OK**.

El proceso de alineación comienza.

Nota: No abra la tapa frontal o apague la impresora durante el proceso de alineación.

Cuando termine el proceso de alineación del cabezal de impresión automática, su producto debería estar alineado correctamente. Si no lo está, seleccione un método de alineación diferente y repita el proceso. Si su impresora aún no está alineada correctamente, realice una alineación del cabezal de impresión manual.

Tema principal: [Alineación del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas


[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

Alineación del cabezal de impresión automática con una utilidad de la computadora

Puede alinear el cabezal de impresión automáticamente con una utilidad en su computadora Windows o Mac.

1. Asegure que el rollo o las hojas de papel estén cargadas en la impresora.
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows:** Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del producto en la barra de tareas de Windows.
 - En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax, Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Seleccione **Alineación de cabezales**.

Verá una ventana como esta:

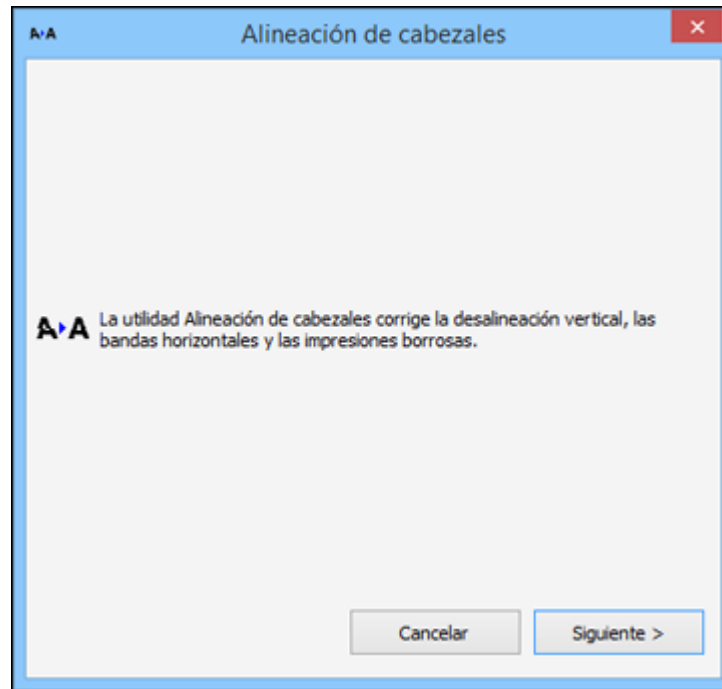

5. Haga clic en **Siguiente**, luego haga clic en **Aceptar** para iniciar la alineación del cabezal de impresión automática.

Cuando termine el proceso de alineación del cabezal de impresión automática, su producto debería estar alineado correctamente. Si no lo está, realice una alineación del cabezal de impresión manual utilizando el panel de control de la impresora.

Tema principal: [Alineación del cabezal de impresión](#)


Alineación del cabezal de impresión manual con el panel de control del producto

Puede alinear el cabezal de impresión manualmente utilizando el panel de control de su producto.

1. Cargue un rollo de papel o hojas sueltas de este tamaño o más grande: A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]).
2. Compruebe que el tipo de papel correcto esté seleccionado.

3. Pulse el botón **Menu**.
4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Mantenimiento** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione **Alineación Cabezales** y pulse el botón de flecha derecha.
6. Seleccione **Manual** y pulse el botón de flecha derecha.
7. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Uni-D** alinea cada color para las impresiones unidireccionales basándose en el color Light Cyan (cian claro).
 - **Bi-D 2-color** alinea cada color para las impresiones bidireccionales basándose en los colores Light Cyan (cian claro) y Vivid Light Magenta (magenta vivo claro).
 - **Bi-D All Color** alinea cada color para las impresiones bidireccionales basándose en todos los colores.
8. Pulse el botón **OK**.

Se imprime la hoja de alineación.

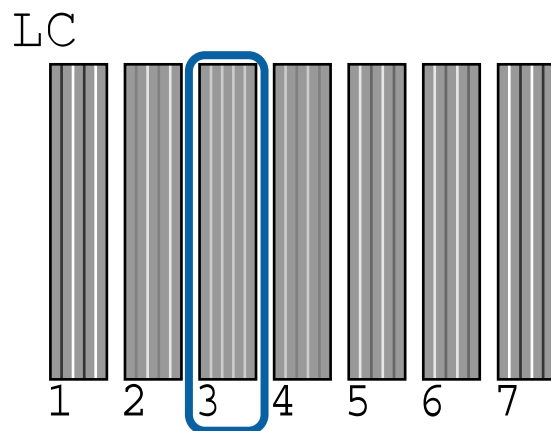

Nota: Cuando realiza la alineación utilizando hojas sueltas, la hoja de alineación se imprime en múltiples páginas. Cuando se termine de imprimir la primera hoja, cargue la siguiente hoja de papel.

9. Después de que se termine de imprimir cada hoja de alineación, vea la pantalla LCD para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar el mejor cuadro en cada grupo del patrón.

10. Revise los patrones impresos y elija el número que representa el patrón en el cual las líneas blancas están espaciados más uniformemente, luego pulse el botón **OK**.

Cuando termine el proceso de alineación del cabezal de impresión manual, su producto debería estar alineado correctamente. Si no lo está, seleccione un método de alineación diferente y repita el proceso.

Tema principal: [Alineación del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

Mantenimiento

Consulte las instrucciones de las siguientes secciones para realizar el mantenimiento de la impresora para producir resultados óptimos.

[Limpieza del producto](#)

[Sustitución del cortador](#)


Limpieza del producto

Para que el funcionamiento de su producto sea óptimo, debe limpiarlo con frecuencia (aproximadamente una vez al mes).

Nota: No utilice un cepillo duro, benceno, alcohol o diluyente de pintura para limpiar el producto ya que lo podría dañar. No utilice aceites u otros lubricantes dentro del producto o permita que el agua penetre en el interior.

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel del producto.
5. Abra la tapa frontal y limpie con cuidado el interior del producto con un paño suave y limpio.

6. Limpie con cuidado las áreas azules claras en la dirección indicada por las flechas.

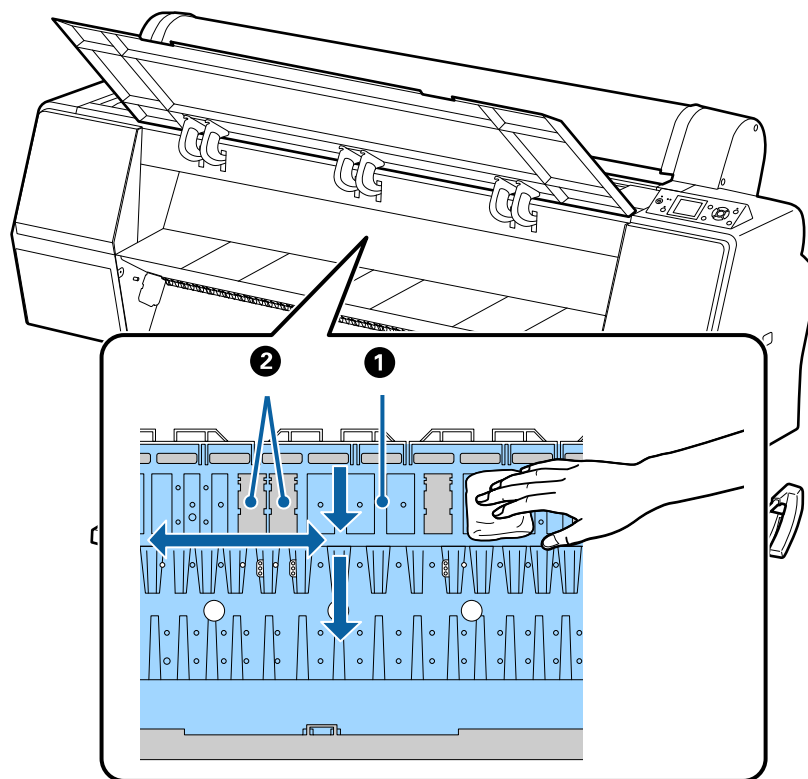


Nota: No toque las áreas grises (los rodillos o las almohadillas de absorción de tinta) o se podrían manchar sus impresiones.

Precaución: Tenga cuidado de no tocar los engranajes o los tubos de tinta dentro del producto.

7. Si el producto aún está sucio, humedezca un paño con una pequeña cantidad de agua y detergente suave y repita el paso anterior. Luego, limpie el interior de la impresora con un paño suave y seco.

8. Si se han acumulado partículas de papel en los orificios de la platina, utilice un palillo o una herramienta similar para empujarlos.

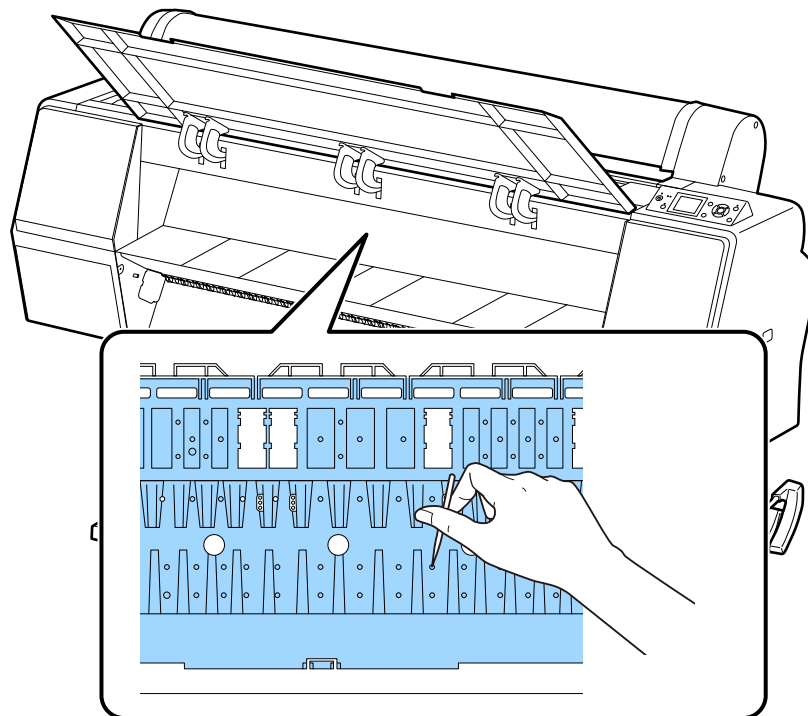

9. Cierre la tapa frontal.
10. Utilice un paño limpio y suave para retirar cualquier polvo o suciedad del exterior del producto.
11. Vuelva a conectar los cables de alimentación y conexión.
12. Encienda el producto.
13. Cargue un rollo de papel en la impresora.
14. Pulse el botón  de alimentación de papel varias veces para alimentar papel en blanco por el recorrido del papel y limpiar los rodillos.
15. Pulse el botón  de corte de papel.

Tema principal: [Mantenimiento](#)

Sustitución del cortador


Si observa que el papel no se corta limpiamente, es posible que necesite reemplazar el cortador.

Nota: Si tiene el SpectroProofer opcional instalado, retírelo antes de reemplazar el cortador. Consulte las instrucciones incluidas con el SpectroProofer para obtener detalles sobre cómo retirarlo de la impresora.


1. Retire todo el papel de la impresora.
2. Pulse el botón **Menu**.
3. Pulse el botón de flecha hacia abajo para seleccionar **Mantenimiento** y pulse el botón de flecha derecha.
4. Seleccione **Mantenimiento Cortador** y pulse el botón de flecha derecha.
5. Seleccione **Sustituir Cortador** y pulse el botón de flecha derecha.
6. Pulse el botón **OK**.

El cortador se mueve a la posición de sustitución.


7. Oprima la lengüeta de la cubierta del cortador, suéltela y tire de la cubierta hacia abajo para retirarla.

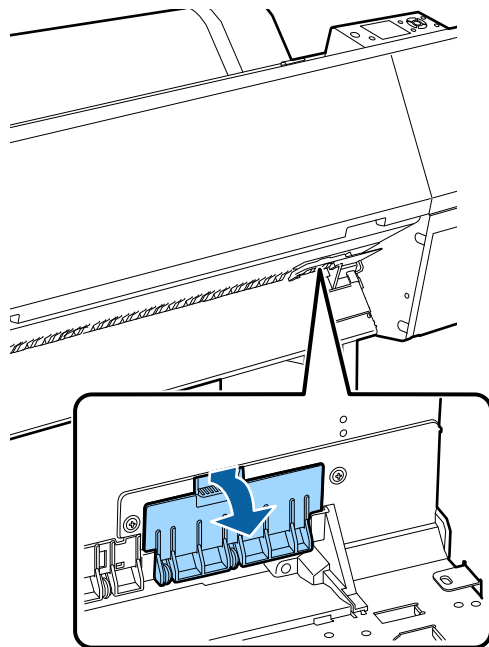

8. Utilizando un destornillador de cruz, afloje el tornillo que sujeta el cortador en su lugar.

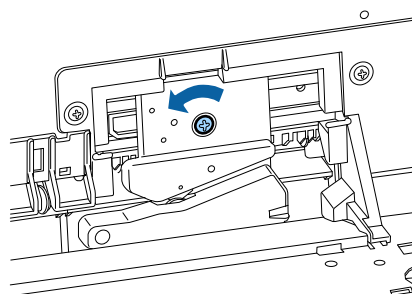


9. Retire el cortador con cuidado del producto.

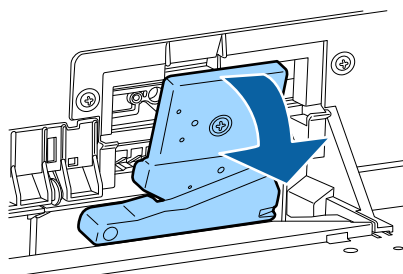


Advertencia: Mantenga el cortador fuera del alcance de los niños. La cuchilla es filosa y puede causar lesiones.


10. Alinee la clavija del cortador nuevo con el orificio en el producto y luego insértelo en el producto.

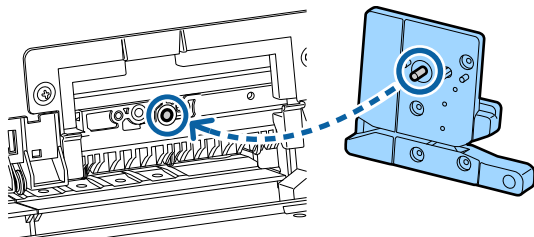

11. Apriete el tornillo del cortador firmemente.

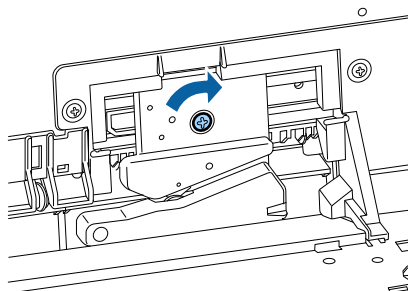

12. Alinee la cubierta del cortador, tal como se muestra a continuación, y presione la esquina superior hasta que encaje en su lugar.

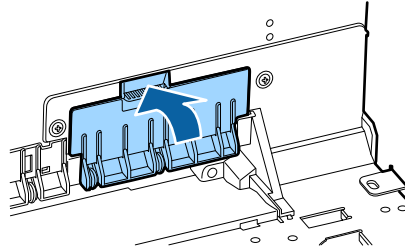

Nota: Si retiró el SpectroProofer opcional, vuelva a instalarlo. Consulte las instrucciones incluidas con el SpectroProofer para obtener detalles sobre cómo instalarlo.

13. Pulse el botón **OK**.

El cortador regresa a la posición de inicio.

Tema principal: [Mantenimiento](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

Traslado o transporte del producto

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para preparar y mover la impresora, y para configurarla de nuevo después de moverla.

[Traslado del producto en cortas distancias](#)

[Traslado del producto a largas distancias](#)

Traslado del producto en cortas distancias


Si necesita mover el producto a una distancia corta, como en el mismo edificio, puede rodar el producto utilizando las ruedas del producto.

Precaución: Al transportar o almacenar el producto, siga estas directrices:

- No utilice las ruedas para mover el producto sobre superficies inclinadas o desniveladas.
- Deje los cartuchos de tinta instalados para evitar que se reseque el cabezal de impresión.

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel del producto.
5. Cierre la cubierta del papel en rollo.
6. Guarde la cesta de papel.

7. Desbloquee las ruedas delanteras.

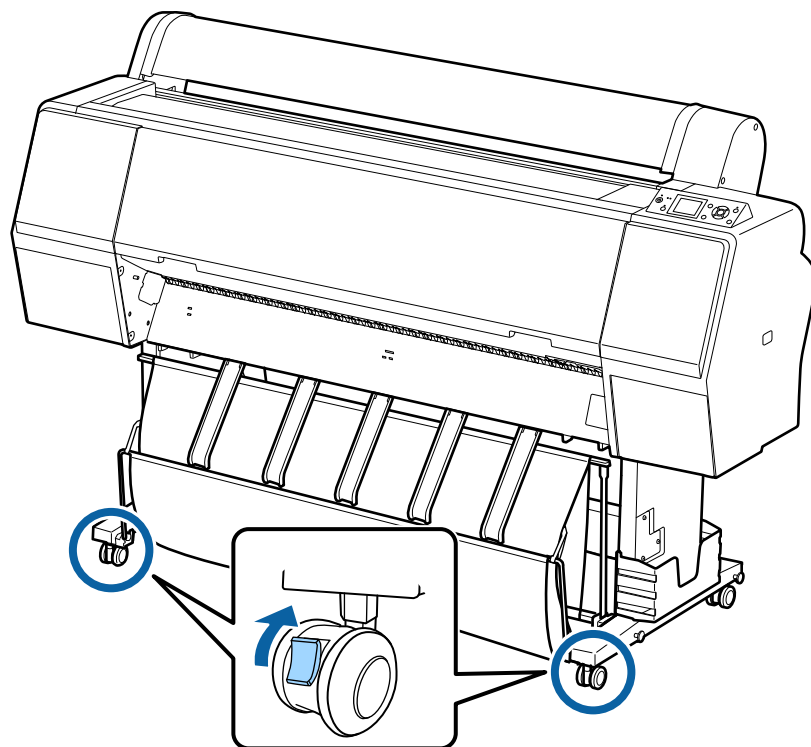

8. Utilizando las ruedas, mueva el producto con cuidado a su nueva ubicación.

9. Bloquee las ruedas delanteras.

Tema principal: [Traslado o transporte del producto](#)

Tareas relacionadas

[Retirar el rollo de papel](#)


[Almacenamiento de la cesta de papel](#)

Traslado del producto a largas distancias


Si necesita mover el producto a una distancia larga o necesita expedirlo, debe retirar el producto del soporte.

Precaución: Durante el transporte y el almacenamiento, deje los cartuchos de tinta instalados para evitar que se reseque el cabezal de impresión.


1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire todo el papel del producto.
5. Cierre la cubierta del papel en rollo.
6. Retire la cesta de papel.
7. Si aplica, retire el rodillo de recogida automática y el SpectroProofer opcionales.
8. Bloquee las ruedas delanteras.

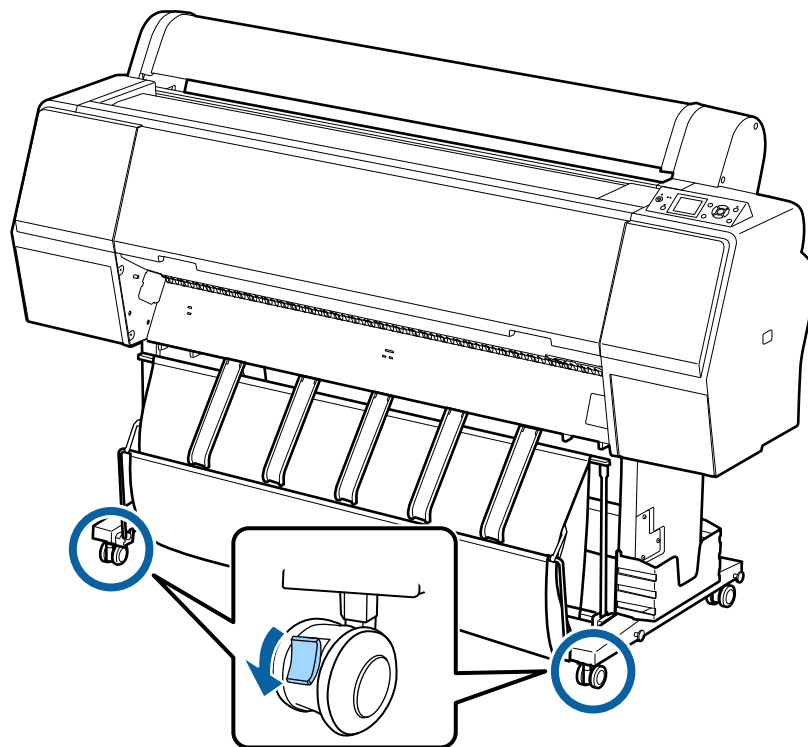

9. Retire las dos tuercas mariposa y arandelas que fijan el producto al soporte y guárdelas en un lugar seguro.

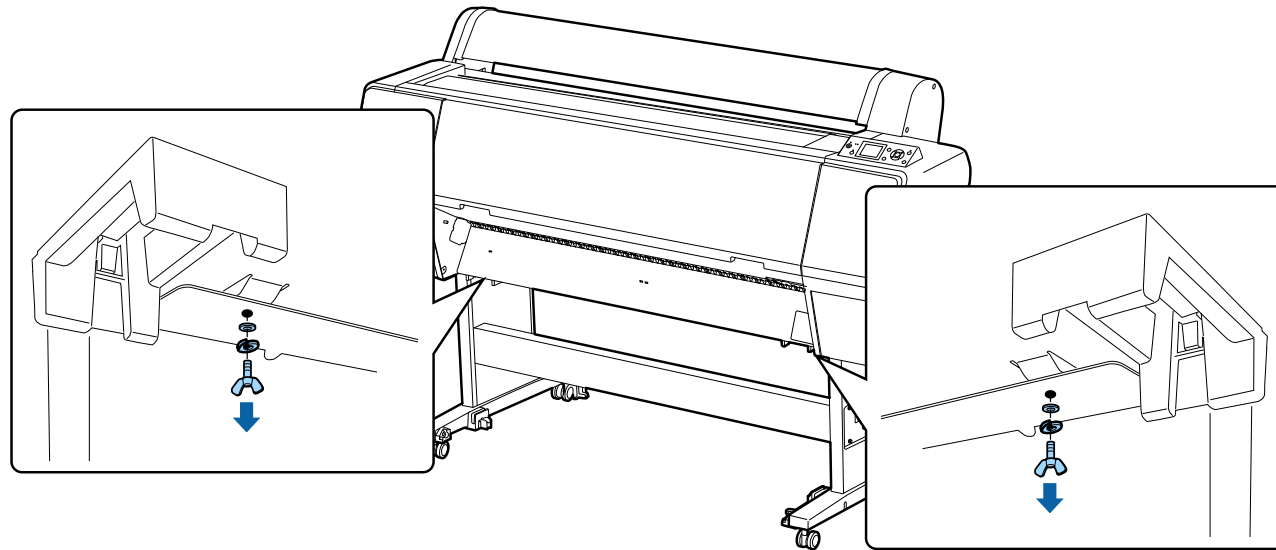

10. Levante el producto utilizando los asideros, tal como se muestra a continuación.

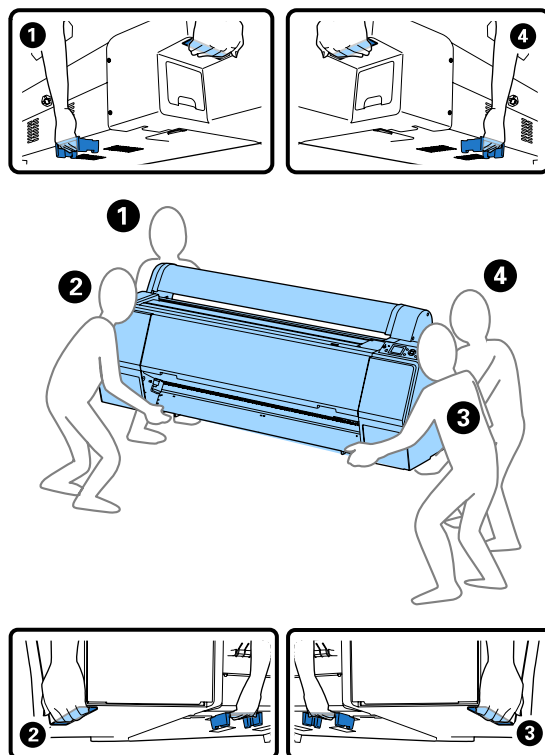

Advertencia: Se requieren por lo menos cuatro personas para levantar el producto.

Precaución: Mantenga la impresora nivelada al moverla.

11. Si va a expedir el producto, vuelva a empacarlo en la caja original utilizando los materiales de embalaje incluidos con el producto.

Cuando el producto esté en su nueva ubicación, vuelva a montarlo utilizando las instrucciones de la *Guía de instalación*.

Tema principal: [Traslado o transporte del producto](#)

Tareas relacionadas

[Retirar el rollo de papel](#)

Almacenamiento de la cesta de papel

Solución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el producto.

[Mensajes de estado del producto](#)

[Solución de problemas de la impresora](#)

[Solución de problemas de impresión](#)

[Solución de problemas de papel](#)

[Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

[Dónde obtener ayuda](#)

Mensajes de estado del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con el producto revisando los mensajes en la pantalla LCD.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error Cartucho Tinta No se reconoce el cartucho de tinta. Vuelva a insertarlo o cambie el cartucho de tinta.	Ha ocurrido un problema con los cartuchos de tinta. Revise que el cartucho sea el mismo color que el color que aparece en el panel de control y en la etiqueta de la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta, luego vuelva a instalar el cartucho. Si el mensaje persiste, introduzca un cartucho de tinta nuevo.
Error Cartucho Tinta No se detecta cartucho de tinta. Vuelva a insertarlo o cambie el cartucho de tinta.	- No puede cambiar la configuración de la tinta (Standard Edition o Commercial Edition) después de que se hayan instalado los cartuchos de tinta. Verifique que los cartuchos correctos estén instalados. - Se puede haber acumulado condensación en el cartucho de tinta. Retire el cartucho, déjelo por lo menos cuatro horas a temperatura ambiente, luego vuelva a instalar el cartucho.
Error Cartucho Tinta Instale el cartucho de tinta correcto.	Introduzca un cartucho de tinta Epson original aprobado para uso en la impresora.
Queda Poca Tinta	Un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Asegúrese de tener un cartucho de tinta de repuesto a la mano.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error De Limpieza Fallo limpieza automática de cabezales. ¿Volver a intentarlo?	Los inyectores de la impresora están obstruidos aún después de ejecutar la limpieza de cabezales automática. Seleccione Sí para ejecutar otra limpieza de cabezales automática.
Error Carga Papel No se detecta ningún papel.	La impresora no puede detectar el papel cargado. Revise lo siguiente: • Si está utilizando papel en rollo, retire el rollo y vuelva a cargarlo. Corte el borde del rollo de papel horizontalmente. Corte cualquier sección del papel que esté rota o doblada. • Si está utilizando cartulina u hojas sueltas, retire el papel y vuelva a cargarlo. Asegure que el papel esté cargado de forma recta y que no esté inclinado.
Error Expulsión Pape Saque el papel de la impresora.	Revise lo siguiente: • Pulse el botón OK. Si el papel está obstruido dentro de la impresora, retírelo. • Si está utilizando papel en rollo, asegúrese de seleccionar Rollo De Papel como el ajuste Origen Papel.
Error Corte DI Papel Saque el papel que no se haya cortado.	Pulse el botón OK , tire del papel hacia abajo y córtelo usando tijeras u otro tipo de cortador manual.
Error Tamaño Papel Cargue papel de tamaño correcto.	La anchura del papel cargado en la impresora no es compatible. Retire el papel y pulse el botón OK . Si el mensaje aún aparece cuando carga papel con una anchura compatible, configure el ajuste Detectar Tamño Papel en Desactivada .

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error Sensor Papel Problema con papel cargdo o con la impresión.	La impresora no puede detectar correctamente el papel cargado. Pulse el botón  de pausa/cancelar. Si este error aparece mientras está realizando una alineación del cabezal de impresión automática, haga lo siguiente: • Asegure que no haya cargado papel transparente o de color, papel de calco, papel normal, Epson Enhanced Matte Posterboard o papel que tenga un grosor superior a 0,04 pulg. (1 mm). • Asegure que la impresora no esté expuesta a una luz brillante directa (como, por ejemplo, la luz solar directa) mientras esté realizando una alineación del cabezal de impresión automática. • Compruebe que el ajuste Separación Del Cabezal esté configurado en Estándar. • Ejecute una prueba de los inyectores y asegure que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos. Si este error aparece en otro momento, verifique que la impresora sea compatible con el papel que tiene cargado.
Error al Instalr Firmwr Actualiz firmware fallida. Reinicie la impresora.	El firmware actualizado no se instaló. Apague la impresora, espere un rato y luego vuelva a encenderla. Luego, ejecute el archivo de actualización del firmware otra vez. Si el mensaje aún aparece, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Error de Comando Revise los ajustes de la impresora.	El driver de la impresora envió un comando inválido o incorrecto a la impresora. Pulse el botón  de pausa/cancelar y seleccione Cancelar Trabajo. Compruebe que el driver que está utilizando sea compatible con su producto.
Error del recogedor Examine el recogedor automático y reinicie la impresora.	Apague la impresora, espere un rato y luego vuelva a encenderla. Si el mensaje aún aparece, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error del recogedor Conecte el cable del recogedor automático del papel y reinicie la impresora.	Vuelva a conectar el cable que va entre el rodillo de recogida automática opcional y la impresora.
Recogedor Desconectado El recogedor automático está desconectado. ¿Desea continuar?	El rodillo de recogida automática opcional no está conectado. Vuelva a conectar la unidad y seleccione No en el panel de control para apagar la impresora. Espere un momento, luego encienda la impresora nuevamente. Para seguir imprimiendo sin el rodillo de recogida automática, seleccione Sí en el panel de control. Consulte la documentación del rodillo de recogida automática para obtener más detalles.
Error De Recogida ¿Hay algo que obstruya el sensor del recogedor automático?	El rodillo de recogida automática opcional no puede enrollar el papel. Revise el sensor del rodillo de recogida automática opcional y elimine cualquier obstrucción, luego pulse el botón OK . Si el papel en el portarrollos del rodillo de recogida automática está flojo, coloque el interruptor Auto en la posición Off y sostenga el interruptor Manual en la dirección de recogida para tensar el rollo de papel. Confirme que el papel esté colocado en el portarrollos correctamente, luego vuelva a colocar el interruptor Auto en la posición original y pulse el botón OK .
Error del Disco Duro Debe formatear el disco duro usado con otra impresora. ¿Continuar?	El disco duro insertado no está formateado o está formateado para otra impresora. Debe formatear un servidor de impresión interno opcional que ha sido utilizado con otra impresora antes de usarlo con su producto. Seleccione el ajuste Formatear Disco Duro en el Menú del Administrador.
Error de Almacenamiento Confirme que la unidad de disco duro esté instalada correctamente.	El servidor de impresión interno opcional no puede guardar el trabajo de impresión actual. Pulse el botón II  de pausa/cancelar y seleccione Cancelar Trabajo , luego retire y vuelva a instalar el servidor de impresión interno opcional. Si el mensaje aún aparece, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error Tamaño Datos El trabajo de impresión es demasiado grande. Revise el trabajo de impresión.	El servidor de impresión interno opcional puede guardar trabajos de impresión individuales de 100 GB. Para imprimir trabajos más grandes, seleccione Imprimir solamente del menú Unidad de Disco Duro en el driver de la impresora.
Error Almac. Disco Duro El disco duro no tiene espacio suficiente. Consulte el manual para borrar los trabajos de impresión almacenados.	No hay suficiente espacio en el servidor de impresión interno opcional. Borre algunos de los trabajos de impresión del servidor de impresión interno opcional utilizando la utilidad Remote Manager o LFP HDD Utility (Windows solamente).
Error Arranq Disco Duro Error del disco duro. No se puede utilizar el disco duro.	Pulse el botón OK. Si el mensaje aún aparece, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Límite Trabajos Retenids La cola de trabajos retenidos está llena.	El servidor de impresión interno opcional ha alcanzado el límite de 200 trabajos retenidos. Pulse el botón OK y seleccione Reanudar Todos Trabajos.
Revisando disco duro	Se están revisando actualmente los datos en el servidor de impresión interno opcional. Si los resultados de la revisión muestran que la restauración de datos es necesaria, el servidor de impresión interno opcional comenzará el proceso de restauración. Esto puede tomar hasta 20 minutos. Si el servidor de impresión interno opcional no puede restaurar los datos, la opción Formatear Disco Duro aparece en la pantalla LCD. Debe formatear el servidor de impresión interno opcional para seguir utilizándolo. Si no formatea el disco, no podrá imprimir con el servidor de impresión interno opcional.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Error conexión SP Vea manual y enchufe otra vez cables Montador SpectroProofer a impresora.	El soporte de montaje del SpectroProofer opcional no está conectado correctamente. Apague la impresora y asegure que el soporte de montaje del SpectroProofer esté conectado correctamente. Espere un momento, luego encienda la impresora nuevamente. Consulte la documentación del soporte de montaje del SpectroProofer para obtener más detalles.
SProofer Desconectado No se detecta el Montador SpectroProofer. ¿Continuar?	El soporte de montaje del SpectroProofer no está conectado correctamente. Vuelva a conectar los cables y seleccione No para apagar la impresora. Espere un momento, luego encienda la impresora nuevamente. Si no desea utilizar el SpectroProofer opcional, seleccione Sí . Consulte la documentación del soporte de montaje del SpectroProofer para obtener más detalles.
Error ILS30EP Vea manual y enchufe otra vez ILS30EP a Montador SpectroProofer. Apague impresora y enciéndala.	El SpectroProofer UVS opcional no está instalado correctamente. Apague la impresora y asegure que el soporte de montaje del SpectroProofer esté conectado correctamente. Espere un momento, luego encienda la impresora nuevamente. Consulte la documentación del SpectroProofer UVS para obtener más detalles.
ILS30EP Desconectado No se detecta ILS30EP. ¿Continuar?	El SpectroProofer UVS opcional no está conectado correctamente. Vuelva a conectar los cables y seleccione No para apagar la impresora. Espere un momento, luego encienda la impresora nuevamente. Si no desea utilizar el SpectroProofer UVS opcional, seleccione Sí . Consulte la documentación del SpectroProofer UVS para obtener más detalles.
Error SpectroProofer Consulte el manual para resolver el problema. (código de error)	Consulte la documentación del SpectroProofer para obtener detalles del código de error que aparece.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Petición de Mantenimiento Cmbiar Pieza Pront/Cmbiar Pieza Ahora (código de petición de mantenimiento)	Una pieza utilizada en la impresora está alcanzando el final de su vida útil. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia y proporcione el código de petición de mantenimiento que aparece. El error continúa hasta que reemplace la pieza necesaria.
Llame Servicio Técnico (código de servicio) Apague y encienda. Si no funciona, apunte el código y llame al servicio técnico.	Aparece un mensaje indicándole que solicite soporte técnico cuando: • El cable de alimentación no está bien conectado. • Ocurre un error que no se puede eliminar. Cuando aparece uno de estos mensajes, la impresora automáticamente deja de imprimir. Apague la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y de la impresora, luego vuelva a conectarlo. Apague y encienda la impresora varias veces. Si aparece el mismo mensaje en la pantalla LCD, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia y proporcione el código de servicio que aparece.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Conceptos relacionados

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de calidad de impresión - Windows](#)

[Opciones de gestión de color - Windows](#)

[Ajustes de resolución - OS X](#)

[Ajustes de color avanzados - OS X](#)

[Ajustes del menú Papel](#)

[Ajustes del menú Config. Impresora](#)

[Ajustes del Menú del Administrador](#)

[Dónde obtener ayuda](#)

Tareas relacionadas

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

[Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows](#)

Temas relacionados

[Reemplazo de los cartuchos de tinta](#)

[Manejo del papel](#)

[Uso del rodillo de recogida automática](#)

Solución de problemas de la impresora

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar el producto.

[La impresora no se enciende](#)

[La pantalla LCD se apaga](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

La impresora no se enciende

Si la impresora no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que el cable de alimentación esté firmemente conectado.
- Conecte el cable de alimentación de otro dispositivo electrónico para comprobar que la toma de corriente esté funcionando.

Tema principal: [Solución de problemas de la impresora](#)

La pantalla LCD se apaga

Si la pantalla LCD se apaga a ratos, la impresora puede estar en modo de reposo. Pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse cualquiera de los botones del panel de control para salir del modo de reposo.
- Puede utilizar el menú Ajustes Ecológicos para ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de entrar en modo de reposo.

Tema principal: [Solución de problemas de la impresora](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Preferencias](#)

Solución de problemas de impresión

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas de impresión con el producto.

[No se imprime nada](#)

[No puede imprimir por medio de una red](#)

[El cabezal de impresión se mueve pero no imprime nada](#)

[Hay una luz roja iluminada en el interior de la impresora](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

No se imprime nada

Si ha enviado un trabajo de impresión a la impresora y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que la impresora esté encendida.
- Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos. Si tiene un cable de repuesto, intente conectar la impresora con el cable de repuesto.
- Revise el modelo y las especificaciones del cable de interfaz para ver si el cable es el cable adecuado para su computadora e impresora.
- Si conectó la impresora a un concentrador USB, asegúrese de que sea un concentrador de primer nivel. Si aún no imprime, conecte la impresora directamente a la computadora en lugar de al concentrador.
- Asegure que el concentrador USB se reconozca correctamente en la computadora. Desconecte todos los concentradores USB de la computadora y conecte la impresora directamente al puerto USB de la computadora.
- Asegure que el cable USB no exceda 10 pies (3 m) de largo.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Especificaciones de la interfaz](#)

No puede imprimir por medio de una red

Si no puede imprimir por medio de una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que la impresora esté encendida.
- Asegure que haya instalado el software de red de la impresora, tal como se describe en el *Manual de red*.

- Si está utilizando TCP/IP, compruebe que la dirección IP de la impresora esté configurada correctamente para su red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, configure la dirección IP manualmente.
- Revise el router LAN alámbrico o el punto de acceso para ver si el LED del puerto al que la impresora está conectada está encendido o parpadeando. Si el LED de enlace está apagado, haga lo siguiente:
 - Compruebe que el cable Ethernet esté firmemente conectado a la impresora y a su router, punto de acceso, conmutador o concentrador.
 - Intente conectar la impresora a un puerto diferente o a un router, punto de acceso, conmutador o concentrador diferente.
 - Intente conectar la impresora con un cable Ethernet diferente.
 - Intente imprimir a su impresora desde otra computadora en la red.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Configuración De Red](#)

[Especificaciones de la interfaz](#)

El cabezal de impresión se mueve pero no imprime nada

Si el cabezal de impresión se mueve y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Imprima un patrón de prueba de los inyectores. Si el patrón no se imprime correctamente, limpie el cabezal de impresión otra vez. (Si la impresora no se ha utilizado por mucho tiempo, es posible que los inyectores estén obstruidos).
- Si aparece el mensaje **Ajuste Automático Motor** en la pantalla LCD del producto, la impresora está ajustando su motor interno. Espere unos momentos para que desaparezca el mensaje y no apague la impresora.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

Hay una luz roja iluminada en el interior de la impresora

La luz roja siempre está iluminada en el interior de la impresora. Esto es normal.

Tema principal: [Solución de problemas de impresión](#)

Solución de problemas de papel

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar papel con el producto.

[Problemas con la alimentación del papel](#)

[Problemas de obstrucción de papel en rollo](#)

[Problemas de obstrucción de hojas sueltas](#)

[El papel no se recoge en la cesta o está arrugado](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Problemas con la alimentación del papel

Si tiene problemas con la alimentación del papel, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el papel esté cargado con la orientación correcta. Cargue las hojas sueltas verticalmente.
- Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:
 - Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté húmedo, ondulado, arrugado, viejo o que no sea demasiado delgado o grueso.
 - Siga las instrucciones de carga especiales incluidas con el papel.
- Si el papel en rollo no avanza, corte el extremo del papel en línea recta y enrolle el papel en sentido contrario para desenrollarlo, si es necesario. Luego, vuelva a cargar el papel.
- Si no puede insertar el papel fácilmente en la ranura de alimentación, compruebe que el papel esté perfectamente plano y que no esté doblado.
- No cargue más de una hoja de papel.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Si el papel grueso no avanza, asegure que se está cargando de forma recta en el producto y no en ángulo.
- Si el papel no se expulsa correctamente, reduzca el ajuste **Succión Del Papel** para el tipo de papel que tiene cargado.
- Asegure que no haya papel obstruido dentro del producto.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

[Especificaciones del papel](#)

Temas relacionados


[Manejo del papel en rollo](#)

[Manejo de hojas sueltas](#)


Problemas de obstrucción de papel en rollo

Si el papel en rollo está obstruido en la impresora, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.


1. Abra la cubierta del papel en rollo.
2. Corte el papel encima de la ranura de alimentación del papel.

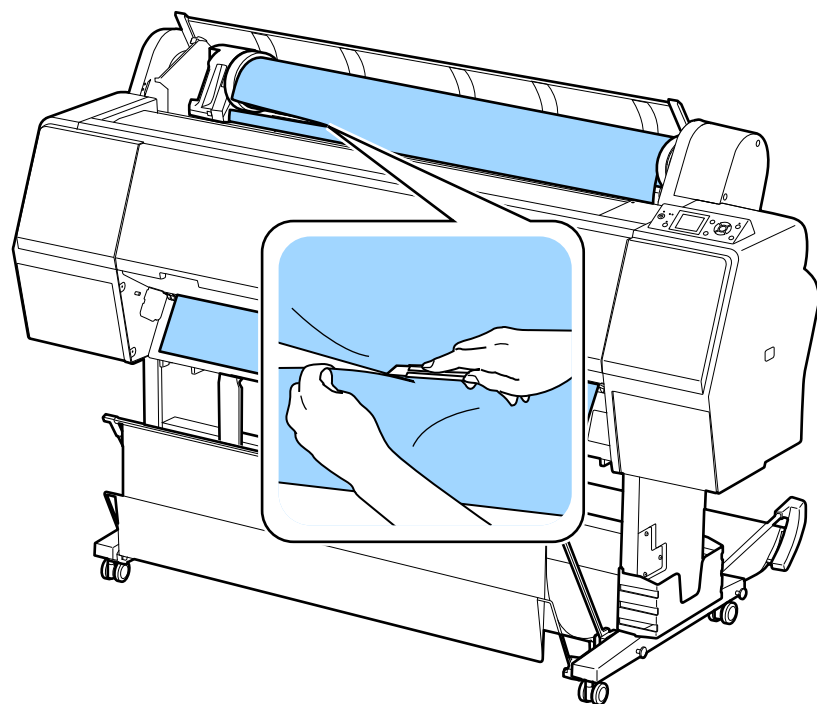


3. Compruebe que el indicador  de pausa/cancelar no esté parpadeando y pulse el botón  de cargar papel.

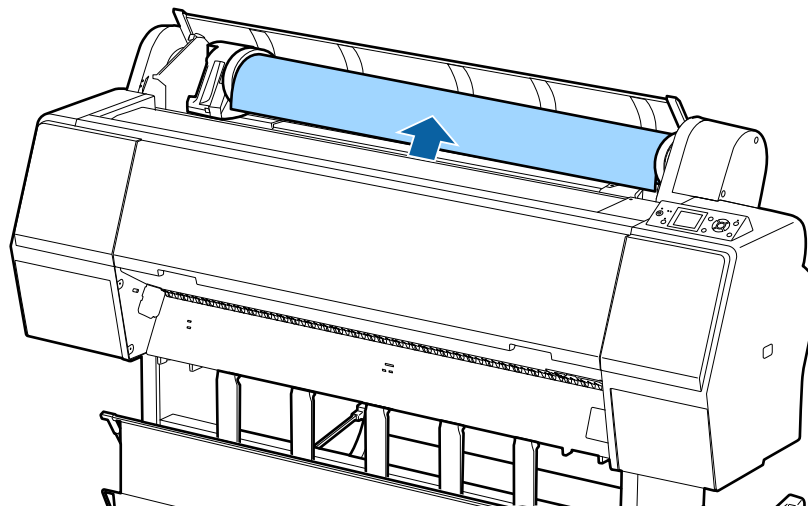

4. Rebobine el rollo de papel.

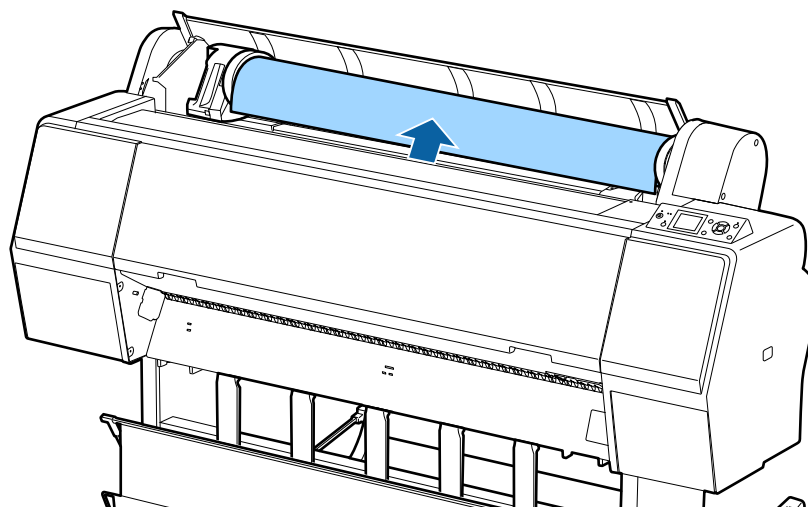


5. Abra la tapa frontal.

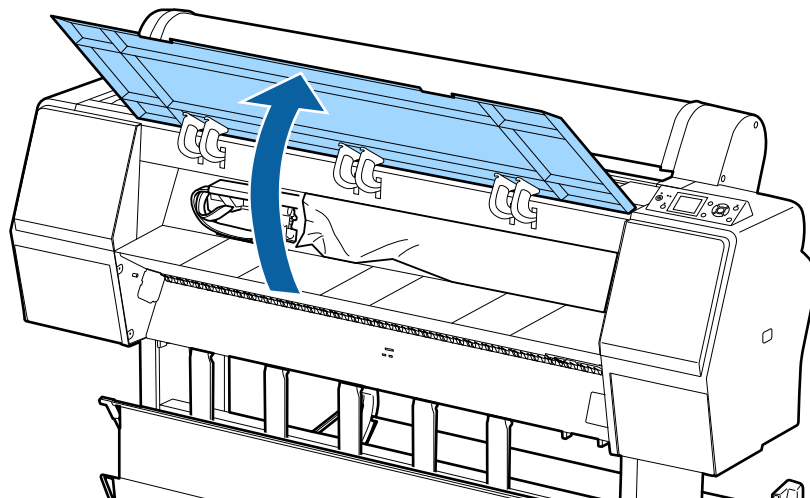


Precaución: No toque el cable plano que se encuentra en el interior de la impresora.

6. Aleje el cabezal de impresión con cuidado de la obstrucción de papel.

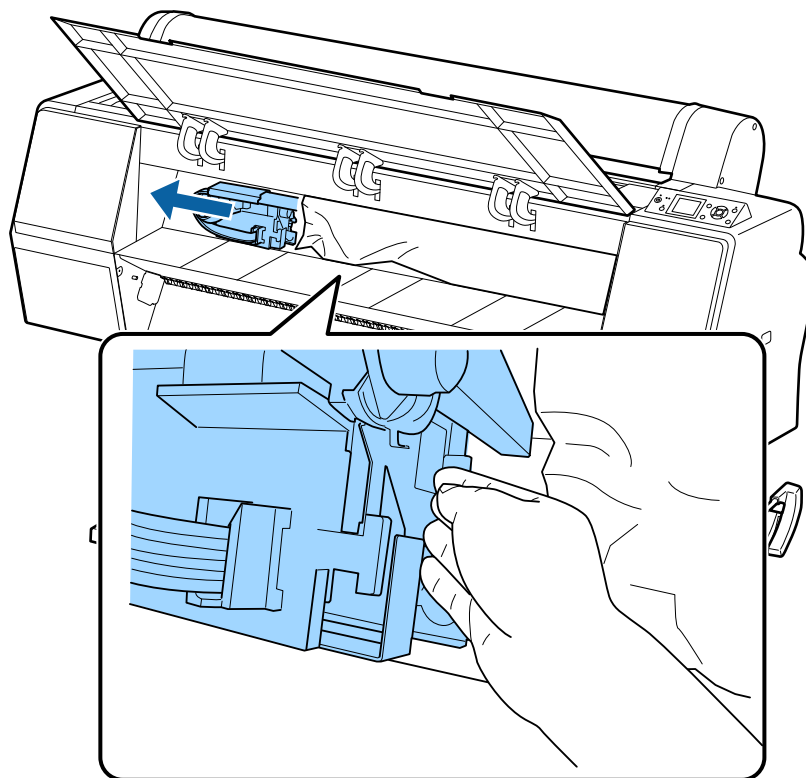

Precaución: No toque el cabezal de impresión a menos que esté retirando una obstrucción de papel. Si toca el cabezal de impresión, puede causar una descarga estática que puede dañar la impresora.

7. Retire el papel obstruido.

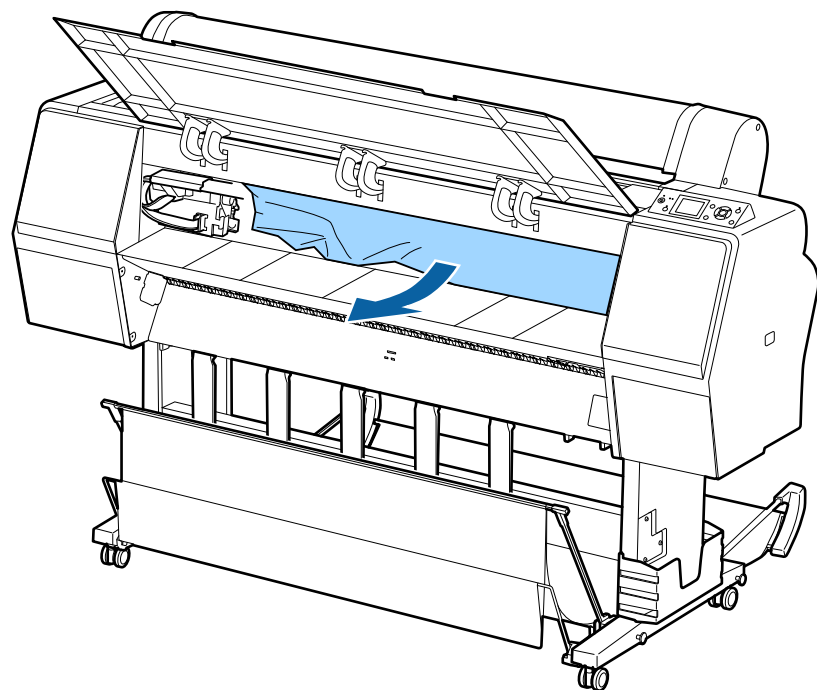

8. Cierre la tapa frontal.

9. Apague la impresora y luego vuelva a encenderla.

10. Corte el borde del rollo de papel horizontalmente, luego vuelva a cargar el papel.

Nota: Corte cualquier sección del papel que esté rota o doblada.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Tareas relacionadas


[Carga del papel en rollo](#)

[Corte del papel en rollo manualmente](#)

Problemas de obstrucción de hojas sueltas


Si hay una obstrucción de hojas sueltas en la impresora, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.

1. Abra la tapa frontal.

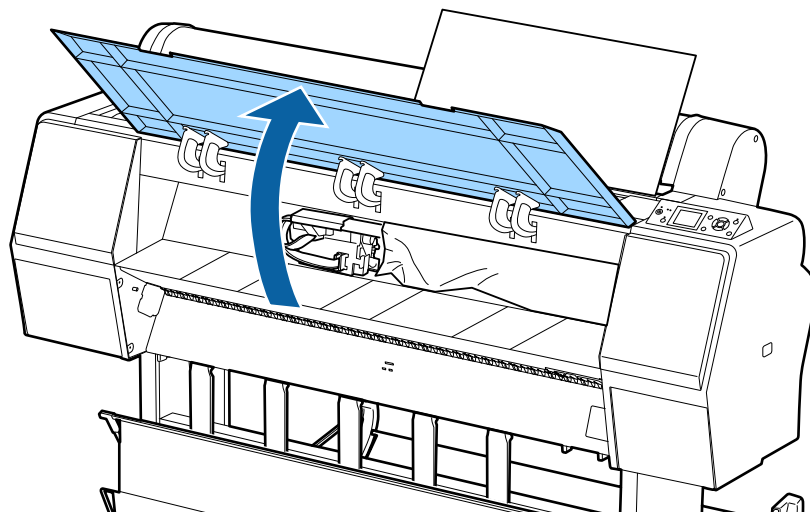


Precaución: No toque el cable plano que se encuentra en el interior de la impresora.

2. Mueva el cabezal de impresión con cuidado al lado opuesto del papel obstruido en la impresora.

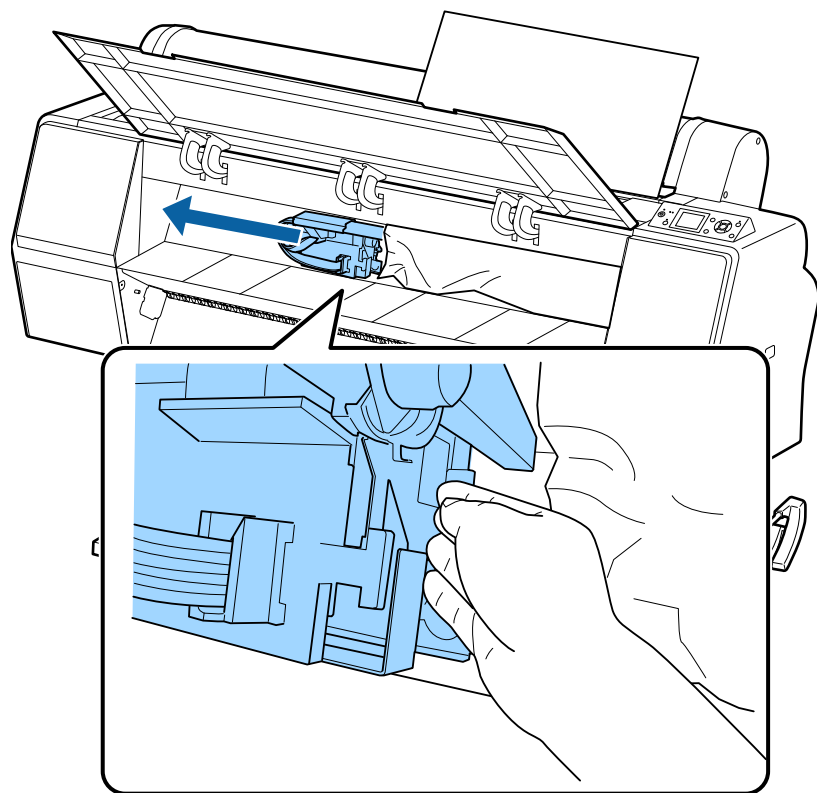

Precaución: No toque el cabezal de impresión a menos que esté retirando una obstrucción de papel. Si toca el cabezal de impresión, puede causar una descarga estática que puede dañar la impresora.

3. Retire el papel obstruido.

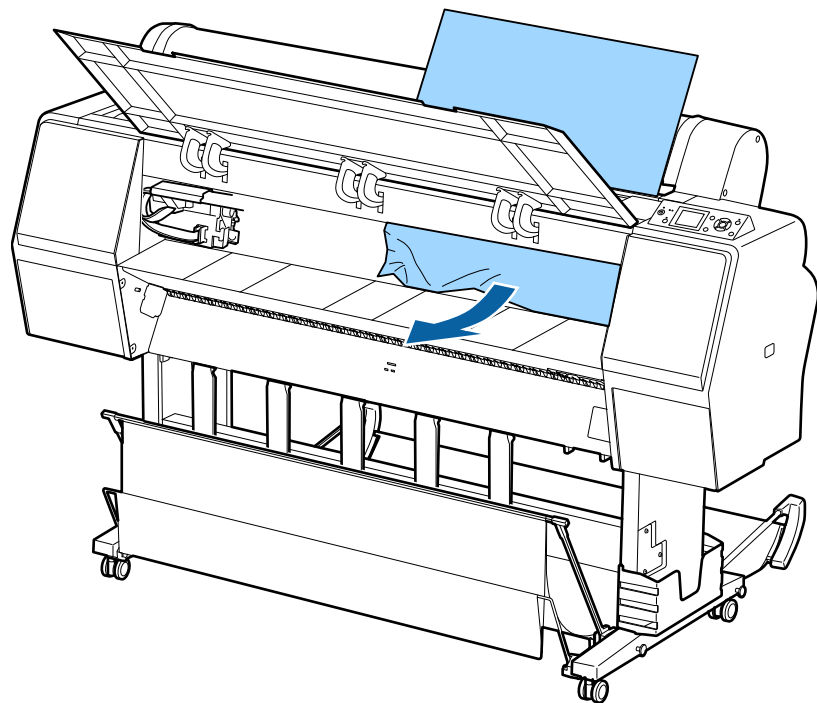

4. Cierre la tapa frontal.

5. Apague la impresora y luego vuelva a encenderla.

6. Vuelva a cargar el papel y asegure que no esté inclinado.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Tareas relacionadas

[Carga de hojas sueltas](#)

[Carga de hojas gruesas o grandes](#)

El papel no se recoge en la cesta o está arrugado

Si el papel no se recoge correctamente en la cesta de papel, pruebe estas soluciones:

- Si el papel no se recoge en la cesta, empuje cuidadosamente la cesta a medida que el papel se expulsa de la impresora. Esto ayuda a prevenir que el papel no quede atorado en la cesta.
- Si el papel se dobla después de cortarlo, configure el ajuste **Corte Automático** en **Desactivada**. Corte el papel manualmente mientras sujeta la impresión.
- Si el papel se dobla y no se recoge en la cesta, cierre la cesta y reanude la impresión. Antes de que el papel alcance el piso, sujete el papel con las dos manos y sujételo hasta que se termine de imprimir. No cargue más de una hoja de papel a la vez.

Tema principal: [Solución de problemas de papel](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

Temas relacionados

[Uso de la cesta de papel](#)

Solución de problemas con la calidad de impresión

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con la calidad de impresión.

[El patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente](#)

[La calidad de impresión general no es buena](#)

[Las líneas están desalineadas](#)

[Las impresiones están rayadas o manchadas](#)

[Aparecen márgenes en las impresiones sin márgenes](#)

[Se consume demasiada tinta](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

El patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente

Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente, pruebe las siguientes soluciones:

- Limpie el cabezal de impresión e imprima el patrón de prueba otra vez. Si limpiar el cabezal de impresión varias veces no resuelve el problema, utilice un nivel de limpieza del cabezal de impresión más fuerte.

- Si la impresora no se ha utilizado por mucho tiempo, es posible que los inyectores estén secos y obstruidos. Encienda la impresora por lo menos una vez cada dos semanas para evitar que los inyectores queden obstruidos.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del Menú del Administrador](#)

La calidad de impresión general no es buena

Si observa que la calidad de impresión es irregular, demasiado clara, demasiado oscura o si aparecen líneas (bandas) en la impresión, pruebe las siguientes soluciones:

- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Compruebe que esté utilizando cartuchos de tinta Epson originales. Si utiliza cartuchos que no son de la marca Epson, el nivel de tinta restante no se detecta correctamente, produciendo resultados de impresión tenues o colores inexactos.
- Compruebe que los cartuchos de tinta no estén caducados. Para obtener los mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta antes de la fecha de caducidad impresa en el paquete (dentro de seis meses de haber instalado la impresora). Reemplace los cartuchos caducados con unos nuevos.
- Agite los cartuchos antes de instalarlos en la impresora. Para mantener una calidad de impresión óptima, retire y agite los cartuchos instalados si la impresora no ha sido utilizada en los últimos tres meses.
- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** correcto en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en la impresora.
- Compare los resultados de impresión con la imagen en la pantalla de su computadora. Debido a que los monitores y las impresoras producen colores de modo diferente, los colores impresos y los colores en la pantalla no siempre se ven iguales.
- Asegure que la tapa de la impresora esté cerrada durante la impresión.
- Revise los niveles de tinta en la pantalla LCD. Reemplace cualquier cartucho que tenga un nivel de tinta bajo.

- Active la gestión de color en el software o en el driver de la impresora.
- Revise el ajuste de calidad que seleccionó en el driver la impresora. Si utiliza un método de impresión más rápido, puede reducir la calidad de impresión en general.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Revisión de los inyectores del cabezal de impresión](#)

[Limpieza del cabezal de impresión](#)

[Alineación del cabezal de impresión](#)

[Cómo comprar cartuchos de tinta Epson](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de calidad de impresión - Windows](#)

[Opciones de gestión de color - Windows](#)

[Ajustes de resolución - OS X](#)

[Ajustes de color avanzados - OS X](#)

Tareas relacionadas

[Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

Las líneas están desalineadas

Puede ver líneas verticales en la salida de impresión (bidireccional). Si esto ocurre, alinee el cabezal de impresión.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Conceptos relacionados

[Alineación del cabezal de impresión](#)

Las impresiones están rayadas o manchadas

Si las impresiones están rayadas o manchadas, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- No utilice papel que esté doblado o arrugado y siempre utilice papel nuevo.
- Si está utilizando hojas sueltas, compruebe que cambios en humedad y temperatura no hayan causado que el papel se ondule. Alise el papel antes de cargarlo o utilice papel nuevo.

- Si la superficie del papel está rayada, seleccione un ajuste **Separación Del Cabezal** más ancho.
- Si el borde inferior está rayado, amplíe el margen inferior.
- Si la tinta se mancha en sus impresiones, limpie los rodillos. Cargue papel en blanco y pulse el botón  de alimentación de papel para avanzarlo por la impresora.
- Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson, asegúrese de crear una configuración de papel personalizado para su papel.
- Compruebe que el ajuste **Detectar Tamaño Papel** esté configurado en **Activada**, de lo contrario, la impresora puede imprimir afuera de los bordes del papel cargado y dejar manchas de tinta en la parte posterior de la impresión.
- Dependiendo de la densidad de impresión y el tipo de papel que está utilizando, la tinta puede tardar un rato en secarse. No apile las impresiones hasta que la tinta esté completamente seca.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Papel](#)

[Ajustes del menú Config. Impresora](#)

Tareas relacionadas

[Creación de configuraciones de papel](#)

Aparecen márgenes en las impresión sin márgenes

Si las impresiones sin márgenes aún tienen márgenes, pruebe estas soluciones:

- Revise los ajustes de impresión seleccionados en la aplicación de impresión que está utilizando y en el driver de la impresora.
- Compruebe que los ajustes de papel en la pantalla LCD coincidan con el tipo de papel que tiene cargado en la impresora.
- Asegure que el ajuste de ampliación sin márgenes no esté configurado en **Mín.** en el driver de la impresora.
- Papel que no se haya guardado correctamente se puede expandir o contraer. Asegúrese de guardar el papel según las especificaciones del fabricante.
- Compruebe que el papel que está utilizando sea compatible con la impresión sin márgenes.
- Si está utilizando papel en rollo, cambie el ajuste **Ajustar Posición Corte**. Esto puede reducir los márgenes en las partes superior e inferior de la impresión.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Ajustes del menú Mantenimiento](#)

[Ajustes del menú Papel](#)

[Tipos de papel compatibles con la impresión sin márgenes](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar ajustes de papel en rollo - OS X](#)

Se consume demasiada tinta

Si la impresora consume demasiada tinta durante la impresión, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** correcto en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en la impresora. La cantidad de tinta utilizada durante la impresión se controla por el ajuste **Tipo de papel**.
- Reduzca la densidad de la tinta en el menú Configuración del papel en el driver de la impresora.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de impresión](#)

Referencias relacionadas

[Opciones de Configuración del papel - Windows](#)

Tareas relacionadas

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows](#)

[Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - OS X](#)

[Cómo seleccionar ajustes de configuración de papel - OS X](#)

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto

- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	Capitales de estados y áreas metropolitanas: 4003-0376 Otras regiones: 0800-880-0094
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 523-5000 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019

País	Teléfono
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas para su producto.

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos para un sistema Mac](#)

[Especificaciones del papel](#)

[Especificaciones del área de impresión](#)

[Especificaciones de los cartuchos de tinta](#)

[Especificaciones de las dimensiones](#)

[Especificaciones eléctricas](#)

[Especificaciones ambientales](#)

[Especificaciones de la interfaz](#)

[Especificaciones de seguridad y homologaciones](#)

Requisitos de sistema para Windows

Para utilizar el producto y su software, su computadora debe cumplir los siguientes requisitos.

Versión de sistema operativo Microsoft Windows (compatible con sistemas de 32 bits y 64 bits)	Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Procesador	Core 2 Duo 3,05 GHz o superior
Memoria	2 GB o más; se recomiendan 4 GB
Espacio disponible en el disco duro	100 GB o más
Interfaz	Puerto USB de alta velocidad compatibles con la especificación USB 2.0
	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Resolución de la pantalla	XGA (1024 × 768) o superior

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Requisitos para un sistema Mac

Para utilizar el producto y su software, su computadora Mac debe cumplir los siguientes requisitos.

Versión de OS X	OS X 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x
Procesador	Core 2 Duo 3,05 GHz o superior
Memoria	2 GB o más; se recomiendan 4 GB
Espacio disponible en el disco duro	32 GB o más
Interfaz	Puerto USB de alta velocidad compatibles con la especificación USB 2.0
	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Resolución de la pantalla	WXGA (1280 × 800) o superior

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones del papel

Nota: Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar la calidad de marcas o tipos de papel que no sean de Epson. Siempre realice pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tamaño

A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm])
A3 (11,7 × 16,5 pulg. [297 × 420 mm])
13 × 19 pulg. (330 × 483 mm)
A2 (16,5 × 23,4 pulg. [594 × 841 mm])
A1 (23,4 × 33,1 pulg. [594 × 841 mm])
A0 (33,1 × 44 pulg. [841 × 1189 mm])*
Super A0 (36 × 50,9 pulg. [914 × 1292 mm])*
Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])
Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm])
8 × 10 pulg. (203 × 254 mm)
9 × 12 pulg. (229 × 305 mm)
10 × 12 pulg. (254 × 305 mm)
11 × 14 pulg. (279 × 356 mm)
11 × 17 pulg. (279 × 432 mm)
12 × 12 pulg. (305 × 305 mm)
12 × 18 pulg. (305 × 457 mm)
16 × 20 pulg. (279 × 432 mm)
17 × 22 pulg. (432 × 559 mm)
18 × 24 pulg. (457 × 610 mm)
22 × 34 pulg. (559 × 864 mm)
24 × 36 pulg. (610 × 910 mm)
34 × 44 pulg. (864 × 1120 mm)*
36 × 48 pulg. (910 × 1219 mm)*

*SC-P8000/SC-P9000 solamente

SC-P6000/SC-P7000:

Tamaños no estándares entre 7,2 pulg. (182 mm) y 24 pulg. (610 mm) de ancho y entre 11,7 pulg. (297 mm) y 36 pulg.


	(914 mm) de largo
	SC-P8000/SC-P9000:
	Tamaños no estándares entre 7,2 pulg. (182 mm) y 44 pulg. (1118 mm) de ancho y entre 11,7 pulg. (297 mm) y 62,2 pulg. (1580 mm) de largo
Grosor	0,003 a 0,06 pulg. (0,08 a 1,5 mm) Papel grueso: 0,02 a 0,06 pulg. (0,5 a 1,5 mm)
Rollo de papel	
Tamaño del eje	2 pulg. (51 mm) y 3 pulg. (76 mm)
Diámetro externo	Eje de 2 pulg.: hasta 4,1 pulg. (103 mm) Eje de 3 pulg.: hasta 5,9 pulg. (150 mm)
Anchura	SC-P6000/SC-P7000: 10 pulg. (254 mm) a 24 pulg. (610 mm) SC-P8000/SC-P9000: 10 pulg. (254 mm) a 44 pulg. (1118 mm)
Longitud	Eje de 2 pulg.: hasta 147,6 pies (45 m) Eje de 3 pulg.: hasta 662,7 feet (202 m)
Grosor	0,003 a 0,02 pulg. (0,08 a 0,5 mm)
	Nota: El grosor máximo se reduce a 0,02 pulg. (0,45 mm) cuando esté utilizando el SpectroProofer opcional.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones del área de impresión

Nota: Al imprimir sin márgenes, la calidad puede disminuir en el área de impresión ampliada.


Hojas sueltas

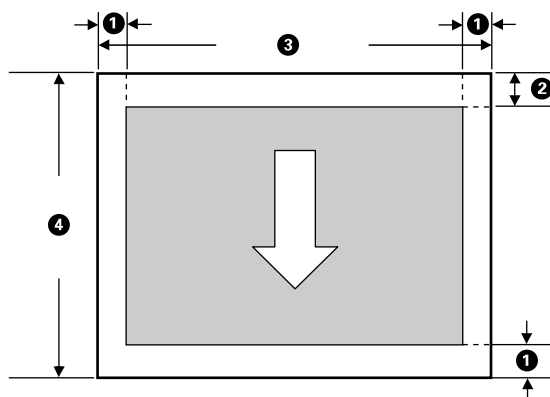

Nota: Al imprimir sin márgenes, los márgenes izquierdo y derecho son 0.

- 1 Margen izquierdo/derecho/inferior: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm)
- 2 Margen superior: mínimo de 0,55 pulg. (14 mm)
- 3 **SC-P6000/SC-P7000:**
Ancho imprimible: 10 pulg. (254 mm) a 24 pulg. (610 mm)
SC-P8000/SC-P9000:
Ancho imprimible: 10 pulg. (254 mm) a 44 pulg. (1118 mm)
- 4 Longitud imprimible: 11 pulg. (279 mm) a 62,2 pulg. (1580 mm)

Rollo de papel

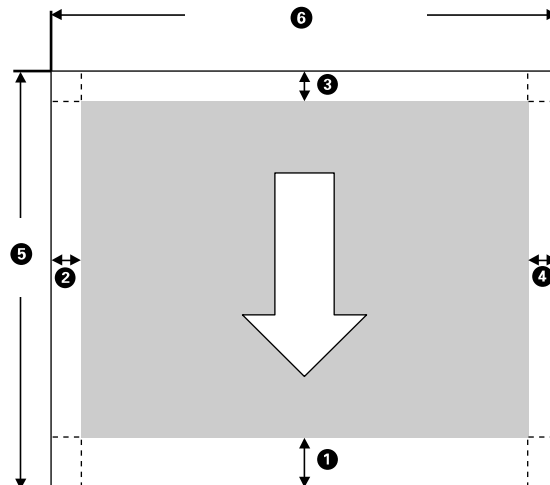

Nota: Los márgenes pueden cambiar dependiendo del ajuste Margen Rollo Papel seleccionado. Los números que figuran a continuación son los ajustes predeterminados. Al imprimir con el ajuste de impresión sin márgenes en los lados izquierdo y derecho, los márgenes izquierdo y derecho son 0. Al imprimir con el ajuste de impresión sin márgenes en todos los lados, todos los márgenes son 0.

- 1 Margen inferior: mínimo de 0,59 pulg. (15 mm)*
- 2 Margen izquierdo: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm)
- 3 Margen superior: mínimo de 0,59 pulg. (15 mm)*
- 4 Margen derecho: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm)
- 5 Longitud imprimible: 0,4 pies (0,13 m) a 662,7 pies (202 m)**
- 6 **SC-P6000/SC-P7000:**
Ancho imprimible: 10 pulg. (254 mm) a 24 pulg. (610 mm)
SC-P8000/SC-P9000:
Ancho imprimible: 10 pulg. (254 mm) a 44 pulg. (1118 mm)

* Para estos tipos de papel, los márgenes superior e inferior predeterminados son de 0,8 pulg. (20 mm): Epson Premium Glossy Photo Paper (250), Epson Premium Semigloss Photo Paper (250), Epson Premium Luster Photo Paper (260) y Epson Premium Semimatte Photo Paper (250).

** La longitud imprimible máxima utilizando el driver Epson es de 49,2 pies (15 m). Para imprimir imágenes más largas, necesita utilizar un software de impresión de pancartas de terceros.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de los cartuchos de tinta

Nota: Este producto fue originalmente diseñado para funcionar con cartuchos de tinta Epson genuinos. Es posible que su producto no funcione correctamente si utiliza otro tipo de cartuchos o si utiliza cartuchos rellenos.

Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa. Para obtener más información, visite la página latin.epson.com/infocartucho. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Tinta de pigmento

SC-P7000/SC-P9000:

Standard Edition (Edición estándar): Cian, Cian claro, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Amarillo, Naranja, Verde, Negro claro claro (Gris claro), Negro claro (Gris), Negro foto, Negro mate.

Commercial Edition (Edición comercial): Cian, Cian claro, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Amarillo, Naranja, Verde, Violeta, Negro claro (Gris), Negro foto, Negro mate.

Nota: La configuración de tinta es permanente (Negro claro claro [Gris claro] o Violeta) una vez que la impresora termina la carga de tinta inicial y no se puede cambiar.

SC-P6000/SC-P8000:

Negro: Negro claro claro (Gris claro), Negro claro (Gris), Negro foto, Negro mate

Color: Cian, Cian claro, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Amarillo

Vida útil del cartucho	Envoltorio cerrado: no utilice el cartucho si ya caducó la fecha del envoltorio
Garantía de calidad de impresión	Después de la instalación: 6 meses
Temperatura	En tránsito (cerrado): -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) 1 mes a 104 °F (40 °C) La tinta se congela a 5 °F (-15 °C) Espere 4 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 77 °F (25 °C)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Referencias relacionadas

[Códigos de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento](#)

Especificaciones de las dimensiones

Altura	48 pulg. (1218 mm)
Anchura	SC-P8000/SC-P9000: 73,4 pulg. (1864 mm) SC-P6000/SC-P7000: 53,4 pulg. (1356 mm)
Profundidad	SC-P8000/SC-P9000: Cesta de papel cerrada: 26,3 pulg. (667 mm) Cesta de papel abierta: 51,9 pulg. (1318 mm) SC-P6000/SC-P7000: Cesta de papel cerrada: 26,3 pulg. (667 mm) Cesta de papel abierta: 35,6 pulg. (903 mm)

Peso	SC-P8000/SC-P9000:
(sin los cartuchos de tinta o el equipo adicional)	297,6 lb (135 kg)
	SC-P6000/SC-P7000:
	222,7 lb (101 kg)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	100 a 240 V
Voltaje de entrada	90 a 264 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Frecuencia de entrada	49,5/60,5 Hz
Corriente nominal	2 A
Consumo de energía	SC-P8000/SC-P9000:
	Modo de impresión: 75 W (ISO/IEC24712)
	Preparado: 19 W
	Modo de reposo: 2,0 W
	Apagado: 0,5 W o menos
	SC-P6000/SC-P7000:
	Modo de impresión: 65 W (ISO/IEC24712)
	Preparado: 19 W
	Modo de reposo: 2,0 W
	Apagado: 0,5 W o menos

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones ambientales

Temperatura

En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)

En funcionamiento (recomendado): 65 a 75 °F (18 a 24 °C)

Almacenado (antes de desembalarlo): -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)

1 mes a 104 °F (40 °C)

Almacenado (después de desembalarlo): -4 a 104 °F (-20 a 40 °C)

1 mes a 104 °F (40 °C)

Humedad

(sin condensación)

En funcionamiento: 20 a 80% HR

En funcionamiento (recomendado): 45 a 60% HR

Almacenado: 5 a 85% HR

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de la interfaz

Interfaz USB

USB de alta velocidad - Compatible con las especificaciones de bus universal en serie (USB), Revisión 2.0

Interfaz de red

10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos

Seguridad: UL60950-1

EMC: FCC parte 15 Subparte B clase B

Canadá

Seguridad: CAN/CSA C22.2 N° 60950-1

EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su producto.

[Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina](#)

[Instrucciones importantes de seguridad](#)

[FCC Compliance Statement](#)

[Licencia del software de código abierto](#)

[Marcas comerciales](#)

[Aviso de derechos reservados](#)

Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.



Esta información solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Para otros países y otras localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Tema principal: [Avisos](#)

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar su producto Epson, lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad.

[Instrucciones generales de seguridad del producto](#)

Instrucciones generales de seguridad del producto

- Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- No intente reparar este producto usted mismo.
- Utilice solamente el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con el producto. El uso de otro cable puede producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Coloque el producto cerca de una toma de corriente desde donde pueda desconectar el cable fácilmente.
- Conecte su producto a una toma de corriente con puesta a tierra. No conecte el producto a un enchufe que esté en el mismo circuito que una fotocopidora o un sistema de aire acondicionado que se apaga y se enciende regularmente, o a una toma de corriente que esté controlada por un interruptor de pared o un temporizador automático.
- Procure que no se estropee el cable de alimentación. No se debe colocar en lugares donde se pueda estropear, cortar, desgastar, enredar o torcer. No coloque ningún objeto encima del cable de alimentación y no lo coloque donde se pueda pisar o aplastar. Procure que el cable permanezca recto en los extremos.
- Si utiliza un cable de extensión con el producto, compruebe que el amperaje total de los dispositivos conectados al cable de extensión no supere el amperaje máximo de dicho cable. Además, verifique que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje máximo de la toma de corriente.
- Si se daña el enchufe, reemplace el cable o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe incluye fusibles, asegúrese de sustituirlos por otros de un tamaño y régimen adecuado.
- Siempre utilice el botón de encendido para apagar el producto y espere hasta que termine de parpadear el indicador de encendido antes de desconectar el producto o de cortar la corriente eléctrica.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base en todas las direcciones. El equipo no funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Evite lugares expuestos a variaciones rápidas de calor o de humedad, a golpes o vibraciones, o al polvo.

- No coloque o almacene el producto al aire libre.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa.
- Mantenga suficiente espacio alrededor del producto para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas en la carcasa o introduzca objetos por las ranuras del producto.
- Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de interferencia electromagnética, tales como altoparlantes o unidades de base de teléfonos inalámbricos.
- Cuando conecte el producto a una computadora o a otro dispositivo con un cable, asegúrese de que la orientación de los conectores sea correcta. Cada conector tiene solamente una orientación correcta. Si introduce un conector de forma equivocada, puede dañar los dos dispositivos que están conectados por el cable.
- No introduzca las manos dentro del producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- No mueva el cabezal de impresión con la mano; podría dañar el producto.
- No derrame líquidos sobre el producto y no lo utilice con las manos mojadas.
- No emplee productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del producto. Si lo hace, podría ocasionar un incendio.
- Salvo cuando se indique específicamente en la documentación, no intente reparar el producto usted mismo.
- Desconecte el producto y llévelo a reparar por personal calificado si se presenta alguna de las siguientes condiciones: si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si ha penetrado líquido en el producto, si el producto ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada, si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste solo los controles indicados en las instrucciones de uso.
- Al almacenar o transportar el producto, no lo incline, no lo apoye de lado y no lo ponga boca abajo puesto que puede derramarse la tinta.

Nota: Las pilas de litio en este producto contienen material de perclorato; pueden requerir manipulación especial. [Haga clic aquí](#) para obtener detalles (disponible solamente en inglés).

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- Manipule los cartuchos de tinta usados con cuidado ya que puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel con tinta, lávesela con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua.
- No introduzca la mano dentro del producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- Instale un cartucho de tinta nuevo inmediatamente después de retirar uno agotado. Si no instala los cartuchos, es posible que el cabezal de impresión se reseque y esto puede impedir el funcionamiento del producto.
- Instale los cartuchos de tinta en todas las ranuras. No podrá imprimir si alguna de las ranuras está vacía.
- Si la tinta se seca en el puerto de suministro, puede causar derrames de tinta cuando se vuelve a insertar y usar el cartucho. Limpie cualquier exceso de tinta antes de volver a insertar el cartucho.
- No instale o retire cartuchos de repuesto durante la impresión.
- No retire el sello transparente del puerto de suministro de tinta. De lo contrario, es posible que no pueda utilizar el cartucho.
- El chip CI verde en este cartucho de tinta retiene diversos datos relacionados con el cartucho, tales como el estado del cartucho de tinta, de forma que pueda retirar y volver a instalar el cartucho libremente. No toque el chip verde CI del lateral del cartucho. Esto podría impedir la operación y la impresión normal.
- Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y del polvo y guárdelo en el mismo entorno que el producto. Tenga en cuenta que hay una válvula en el puerto de suministro de tinta, lo que hace innecesario el uso de cubiertas o tapones, pero tenga cuidado y evite que la tinta manche los elementos que están en contacto con el cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho o el área circundante.
- Para obtener una calidad de impresión óptima, utilice un cartucho de tinta antes de la fecha de caducidad que se indica en el envoltorio.
- No desmonte o modifique un cartucho de tinta. Esto podría dañar el cabezal de impresión y podría impedir la impresión.
- No deje caer los cartuchos y tampoco los golpee contra objetos duros; de lo contrario, la tinta se podría derramar.
- Almacene los cartuchos de tinta a temperatura ambiente en un lugar que no esté expuesto a luz solar directa.
- Si un cartucho de tinta estaba almacenado en un sitio frío, espere por lo menos cuatro horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tema principal: [Avisos](#)

Licencia del software de código abierto

- 1) This printer product includes open source software programs listed in Section 5) according to the license terms of each open source software program.
- 2) We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 5) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact Epson support. You shall comply with the license terms of each open source software program.

3) The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program here for more details.

4) The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

ethtool-2.6.35

e2fsprogs-1.41.14

scrub-2.4

smartmontools-5.40

WPA Supplicant 0.7.3

GNU Lesser GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("Lesser GPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

libiConv-1.14

Apache License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which apply the Apache License Version 2.0 ("Apache License Program").

Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour".

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

The list of BSD Licence Programs:

busybox-1.17.4

WPA Supplicant 0.7.3

Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4" which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp".

e2fsprogs license

This printer product includes the open source software program "e2fsprogs-1.41.14" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "e2fsprogs".

MIT license

This printer product includes the open source software program "jQuery v1.8.2" which apply the MIT License.

Software License Terms**Bonjour**

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, contact Epson support.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or

works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License.

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your

Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to

indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

- (a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;
- (b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or
- (c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data - Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software

Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright © 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not

be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Tema principal: [Avisos](#)

Marcas comerciales

EPSON®, SureColor® y SpectroProofer® son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.



Tema principal: [Avisos](#)

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

[Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor](#)

[Atribución de derechos reservados](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)

Atribución de derechos reservados

© 2015 Epson America, Inc.

11/15

CPD-50228

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)