


OUTDOORS BLUETOOTH® SPEAKER

GUÍA DE USUARIO
ESPAÑOL
Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.
PC-112532

Bienvenidos al mundo Perfect Choice
Vista del producto



- Encendido / Modo:** Presiona y mantén presionado para encender o apagar la bocina.
*Presiona brevemente para cambiar de modo.
BT > Memoria > Auxiliar
(Solo si se tiene conectado la entrada auxiliar y una memoria insertada)
- Bluetooth®:** Conexión y desconexión / Manos-libres / captura de foto.
1) Con llamada entrante, presiona brevemente para contestar, durante la llamada presiona brevemente para colgar.
2) Presiona durante 2 segundos para entrar en modo Bluetooth o desconectar, presiona brevemente para re-conectar.
3) Presiona brevemente para reconectar con el último dispositivo emparejado.

- Indicador de modo:** Presiona brevemente para ir a la pista anterior, presiona y mantén presionado para disminuir el volumen.
- Reproducir / Pausa:** Presiona brevemente para iniciar la reproducción o pausarla. En modo Auxiliar presiona brevemente para silenciar / activar sonido.
- Siguiente:** Presiona brevemente para ir a la pista siguiente, presiona y mantén presionado para aumentar el volumen.
- Ranura micro SD:**
 - Presiona durante unos segundos en caso de que la bocina este trabada.
 - Entrada para el cable auxiliar 3.5 mm.
- Puerto micro USB:** Carga / Acceso de datos, conecta a un cargador para realizar la recarga de la bocina o a un puerto USB de la computadora para acceder a los datos de la tarjeta micro SD.
- Micrófono:** Micrófono para la función Manos-libres.

8. **Indicador batería:** Indica la capacidad de la batería.

Indicador de batería	
3 indicadores encendidos	Batería al 100%
2 indicadores encendidos	Batería al 75%
1 indicador encendido	Batería al 50%
1 indicador encendido ROJO	Batería al 15% Batería baja requiere carga, el volumen disminuirá automáticamente.

Indicador de carga	
3 indicadores encendidos	Carga al 100%
2 indicadores encendidos 1 indicador parpadeando	Cargando Carga al 75%
1 indicador encendido 2 indicadores parpadeando	Cargando Carga al 50%
3 indicadores parpadeando	Cargando

2. En tu dispositivo (Smartphone, Tablet) habilita la opción de buscar dispositivos Bluetooth y busca la bocina, aparecerá como "PC-112532"



3. Al momento en que tu dispositivo encuentre el transmisor selecciona conectar, al terminar de realizarse la conexión escucharás un "Ding-dong-ding" indicando la conexión el indicador quedará encendido.


Nota: En caso de que requieras un código de conexión este será "0000" La bocina se re-conectará automáticamente con el último dispositivo sincronizado.

4. El control de reproducción lo podrás realizar desde tu dispositivo o por medio de los botones de control de la bocina

5. Para desconectar la bocina del dispositivo presiona y mantén presionado el botón (4/5). La bocina quedará en modo emparejamiento el indicador de modo parpadeará y escucharás un "ding".

Manos Libres
Cuando se presente una llamada entrante, la reproducción de audio se pausará y oírás el tono de la llamada, presiona brevemente el botón (4/5) para contestarla.
para colgarla presiona nuevamente el botón brevemente.
Si deseas rechazarla presiona y mantén presionado el mismo botón.

Carga / Lectura memoria micro SD
1.- Conecta el cable micro USB a la bocina y el otro extremo a un cargador USB

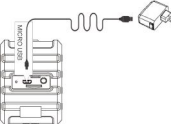

2.- La bocina estará en modo de carga (ver tabla de indicador de carga), la carga total tomará aproximadamente 3.5 horas.

Nota: Si conectas el cable a un puerto USB de tu computadora con la bocina apagada podrás acceder a la lectura de contenido de la memoria.

Captura de imágenes
1) Cuando la bocina esta emparejada con un dispositivo móvil de Apple® (iPhone®, iPad®) podrás utilizar el botón (4/5) para activar la captura de la imagen esto en la app de captura de imágenes de tu dispositivo.

Android Puedes descargar la app de cámara de nuestra página web para utilizar el botón (4/5) para activar la captura de imágenes.

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuviera alguna duda o comentario, estemos a tus órdenes:

Soporte Técnico PARA MÉXICO
MX, CU, y MT 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PARA RESTO DEL MUNDO
+52 33 3283 1500
+1 855 7373 246
support@perfectchoice.me


9. **Indicador de modo:**

- Bocina encendida:** Indicador parpadeará rápidamente, esperando a una conexión, el indicador se quedará encendido una vez conectado un dispositivo.
- Pausa en modo Bluetooth:** El indicador parpadeará lentamente.
- Reproducción en modo micro SD:** El indicador permanecerá encendido.
- Pausa en modo micro SD:** El indicador parpadeará.
- Reproducción en modo Auxiliar:** El indicador permanecerá encendido.
- Silenciar en modo Auxiliar:** El indicador parpadeará.
- Máximo volumen:** El indicador parpadeará rápidamente al alcanzarse el máximo volumen.

Modo Bluetooth®
1. Presiona por 2 segundos el botón de encendido, escucharás un "Ding Dong", el indicador de modo comenzará a parpadear.




Modo memoria micro SD
1. Inserta una memoria micro SD (TF card) en la ranura de la bocina.



2. Presiona brevemente el botón para cambiar al modo de memoria, la bocina comenzará a reproducir la música almacenada. (Solo reconoce archivos de memorias con formato FAT32)

Importante: Ten cuidado en insertar la memoria en su correcta posición, para retirarla presiona suavemente hacia el interior y después suelta para liberar el seguro.

Modo Auxiliar 3.5 mm
1.- Conecta tu fuente de audio a través del cable de 3.5 mm y enciende la bocina.



2.- Presiona brevemente el botón para cambiar al modo Auxiliar

Nota: El control de la reproducción será desde tu dispositivo.

Cuidados
Para disfrutar tu bocina durante mucho tiempo, te recomendamos:
• No intentes abrirla por ningún motivo, ya que esto puede causar un daño e invalidar la garantía.
• Debido a que tu bocina recargable es portátil, ten cuidado al transportarla, sujétala firmemente de manera que no se caiga y así evitar daños físicos.
• No la expongas a altas temperaturas o al fuego directo.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 5 Vcc 500 mA
Conector: micro USB
Rango de respuesta: 60 – 20 000 Hz
Dimensión del Cono: 2 x 1.5" (3.81 cm)
Potencia de salida RMS: 7 W
Versión Bluetooth®: 4.0 + EDR
Alcance: 10 m
Perfiles soportados: A2DP HFP HSP AVRCP
Factor de protección: IPX5
Batería tipo: Li-Ion
Duración Baterías: 6–8 h
Capacidad: 1 700 mAh
Tiempo de carga: 3.5 h

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA (Máximo)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto.
Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

- CONDICIONES**
- Para hacer efectiva la garantía debes presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, podrá llevar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicar el procedimiento para hacerla válida.
 - Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
 - El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.
- ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**
- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO	
Producto:	Modelo:
Fecha de Compra:	Sello:
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	
Nombre y Apellido del Cliente:	Ciudad / Estado:
Celular:	

Último puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01800 1481828
Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1155 Cd. Santa Anita CP. 45 600 Toluca, México, Tel 52 33 32 83 15 00, 01 800 148 1828