

Rápido. Sencillo. ¡Configurado!


ASUS
 IN SEARCH OF INCREDIBLE

1 Preparar el módem

Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela. 




Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.

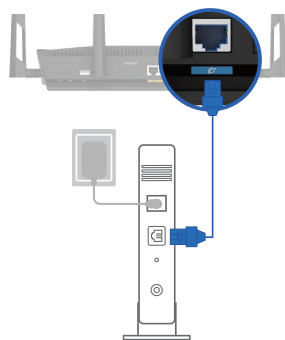



Encienda su módem de cable o DSL.

Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión está activa.

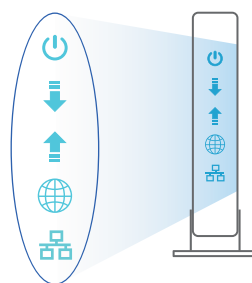


2 Encienda el router

Enchufe el adaptador de alimentación y presione el botón de alimentación situado en la parte posterior del router.

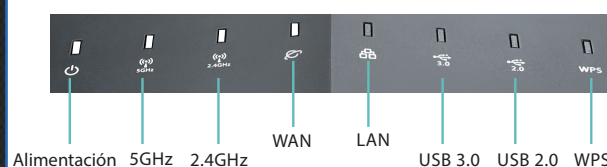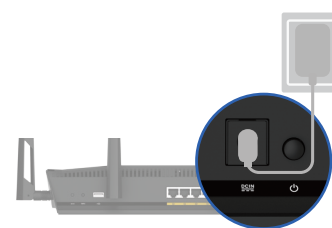

Compruebe las luces de los LED WAN y 2,4G / 5G para asegurarse de que la conexión de hardware está preparada (consulte la imagen anterior).

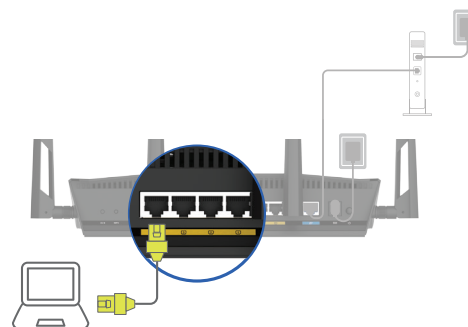


Conectar su PC

al router a través de WiFi o utilizando un cable de red adicional (no incluido).

3 Iniciar sesión y conectar



Abra un explorador Web. Será redirigido al Asistente para configuración de ASUS. Si no es así, navegue a <http://router.asus.com>

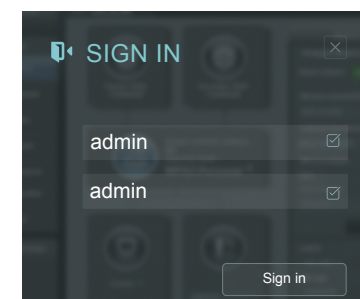

Inicie sesión usando 'admin' como nombre de usuario y contraseña. Siga el asistente para completar la configuración. ¡Ahora estará conectado! Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario.

Seguridad

Le recomendamos cambiar la contraseña para mayor seguridad. Reinicie el router después de cambiar la configuración predeterminada.

Router	Nombre de inicio de sesión	
	Contraseña	
2.4 GHz	Nombre de red (SSID)	
	Contraseña	
5 GHz	Nombre de red (SSID)	
	Contraseña	

 Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicio de Internet (ISP) para configurar adecuadamente el router.