

STEREN
RAD-010
KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICADORES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
V1.2/1219N

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.
La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.



PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Revise periódicamente la batería. Si no va a utilizar el equipo por un periodo prolongado retírela.
- Para evitar problemas o daños por interferencia electromagnética, apague el radio en todos los lugares donde existan avisos a tal efecto (hospitales, aeronaves, gasolineras, etc.).

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PARTES

• Radios

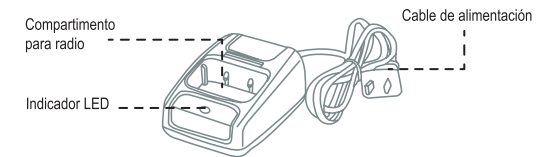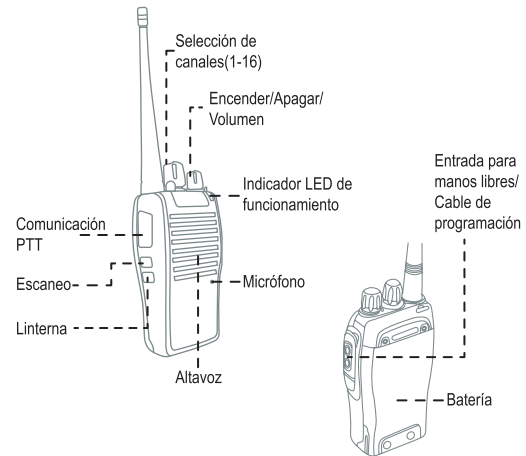


INSTALACIÓN


• Antena



• Batería

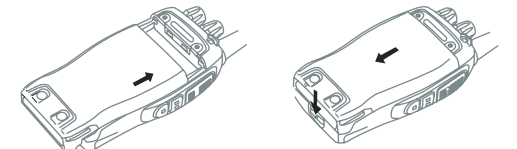


• Clip

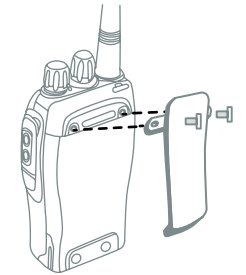

CARGAR LA BATERÍA

⚠ **Cargue durante 5 horas continuas.**

1. Conecte la base a un contacto eléctrico.
2. Inserte el radio hasta el fondo de la base cuidando que los conectores coincidan. El LED indicará que está cargando la batería.

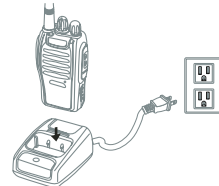

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

⚠ Para poder establecer la comunicación, encienda, ajuste el volumen y seleccione el mismo canal en ambos radios.

Para encender el equipo gire la perilla de **encender/apagar**, en dirección de las manecillas del reloj, hasta que pueda escuchar un clic. Si desea apagar el radio, gire la perilla en dirección opuesta a las manecillas del reloj, hasta que escuche un clic.



• Ajustar el volumen

Una vez que el radio esté encendido, ajuste el nivel de volumen girando la perilla de **encender/apagar** en la misma dirección de las manecillas del reloj.




• Seleccionar un canal

Gire la perilla de **selección de canales**. El equipo emitirá un mensaje (en inglés) del canal seleccionado.



• Transmisión y recepción de llamadas

Para transmitir mantenga presionado el botón PTT y hable con un tono de voz normal. El LED de funcionamiento encenderá en color rojo.

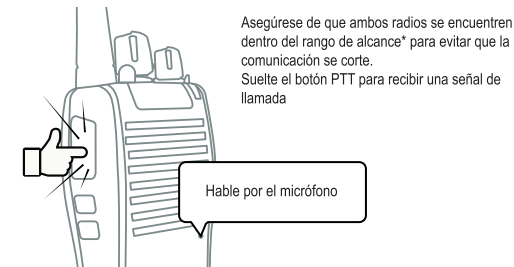


• Rastreo de frecuencias (escaneo)

Mantenga presionado el botón **ESCANEAR** para captar transmisiones disponibles en el ambiente. El indicador LED encenderá en color verde.



CONTENIDO

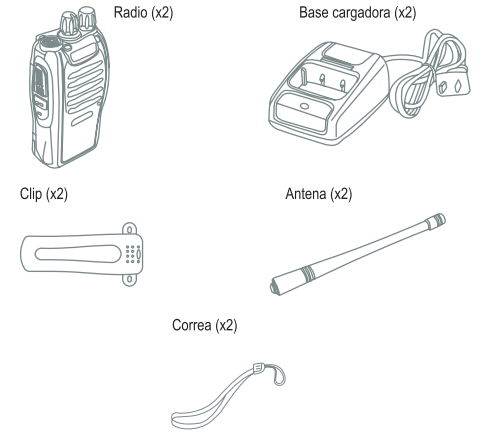

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 V --- (batería rígida)
Rango de frecuencia: UHF 400 - 470 MHz
Canales: 16
Espacio de canales: 12,5 kHz
Rango de temperatura de operación: -20 °C a +60 °C
Peso: 250 g
Transmisor: UHF
Poder de transmisión: ≤3 W
Frecuencia de estabilización: ±2,5 ppm
Modo de modulación: FM (F3E)
Emisiones espurias: ≤-60 dB
Ruido FM: ≤-40 dB
Distorsión de audio: ≤5%
Potencia del canal adyacente: ≥55 dB
Desviación de frecuencia máxima: ≤±5 kHz
Receptor: UHF
Frecuencia de estabilización: ±2,5 ppm
Sensibilidad (a 12dB SINARD): <0,2 µV
Ancho de banda del receptor FM: ±17 kHz
Selectividad del canal adyacente: ≥60 dB
Promedio de rechazo de intermodulación: ≥60 dB
Anti interferencia de ondas espurias: ≥60 dB
Potencia de salida de audio: 400 mW

Base Cargadora

Entrada: 120 V~ 7 W
Salida: 5 V --- a 500 mA

Batería: 3,7 V --- 1500 mAh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Centro de Atención a Clientes
Customer Service Center
01 800 500 9000

