

Audífonos HyperX Cloud RevolverTM



**Números de parte: HX-HSCR-BK/AS
HX-HSCR-BK/EE
HX-HSCR-BK/EM
HX-HSCR-BK/LA
HX-HSCR-BK/NA**

Presentación

HyperX Cloud RevolverTM cuenta con un rango de audio más amplio, que crea mayor profundidad y amplitud para una precisión de audio mejorada. Obtén una mayor ventaja competitiva escuchando la ubicación de tus oponentes de manera más precisa, incluso cuando te encuentras alejado de ellos. Realismo de sonido en tu música y videojuegos shooter de primera persona. Los altavoces de 50mm de última generación direccionan el sonido directamente dentro del oído para un posicionamiento de audio preciso, haciendo que HyperX Cloud Revolver sean los únicos audífonos que necesitas tanto para PC como para videojuegos.

Qué está incluido:

- Audífonos HyperX Cloud RevolverTM
- Micrófono desmontable
- Caja de control de audio



Características:

- Calidad de sonido especialmente diseñada para grabaciones en estudio
- Máxima comodidad para largas horas de Juego gracias a HyperX Memory Foam
- Estructura resistente de acero
- Micrófono desmontable con cancelación de ruido
- Altavoces direccionales de 50mm de última generación
- Compatibilidad multiplataforma

Especificaciones técnicas:

Audífonos


- Altavoces: Dinámico, Ø 50mm, con imanes de neodimio
- Tipo: Circumaural, diseño cerrado
- Respuesta de frecuencia: 12Hz-28.000 Hz
- Impedancia: 30 Ω
- Nivel de presión del sonido: 104.5dB SPL/mW a 1kHz
- T.H.D.: < 2%
- Potencia de entrada: Nominal 30mW, Máxima 500mW
- Peso: 360g
- Peso con micrófono: 376g
- Longitud y tipo de cable Audífonos (1m) + Caja de control de audio (2m)
- Conexión: Audífonos - Enchufe de 3.5mm (4 polos) + Caja de control de audio - Enchufes para estéreo y micrófonos 3.5mm

Micrófono

- Elemento: Micrófono condensador de electreto:
- Patrón polar: Unidireccional, con cancelación de ruido
- Respuesta de frecuencia: 50Hz-18.000 Hz
- Sensibilidad: -40 ± 3 dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

Resumen

- A. Estructura resistente de acero
- B. Banda de sujeción móvil
- C. Micrófono desmontable con cancelación de ruido
- D. Se adjunta cable c/ enchufe de 3,5mm de 4 polos
- E. Caja de control de audio de 3,5 mm con conectores estéreo y para micrófono (2m)

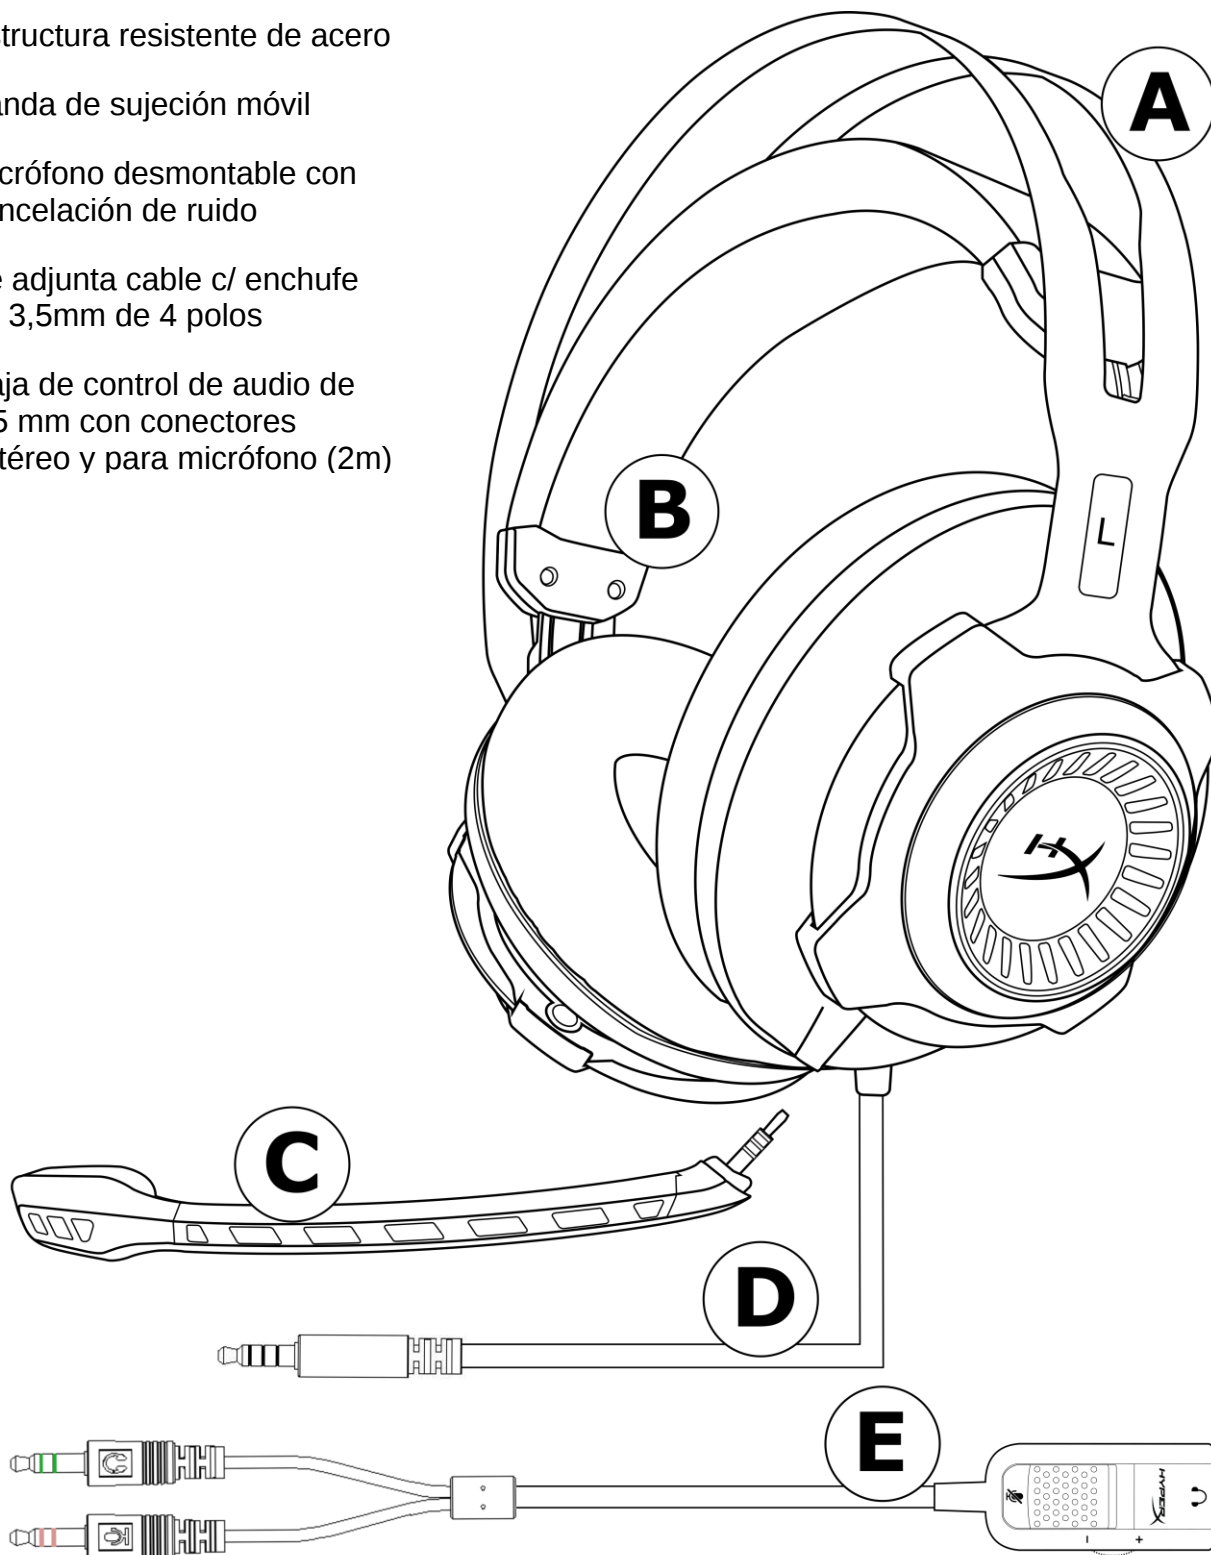


Operación de caja de control de audio

La caja de control de audio contiene un dial para el volumen para ajustar la salida de los audífonos y un interruptor de mudo del micrófono para silenciar la salida del micrófono.


Para aumentar el volumen de los audífonos, debes rotar la rueda de volumen hacia el signo + (en sentido de las agujas del reloj). Para reducir el volumen de los audífonos, debes rotar la rueda de volumen hacia el signo – (en sentido de las agujas del reloj).

Para silenciar el micrófono, debes deslizar el botón de modo mudo del micrófono hacia abajo. Para activar el micrófono, debes deslizar el botón de modo mudo del micrófono hacia arriba.

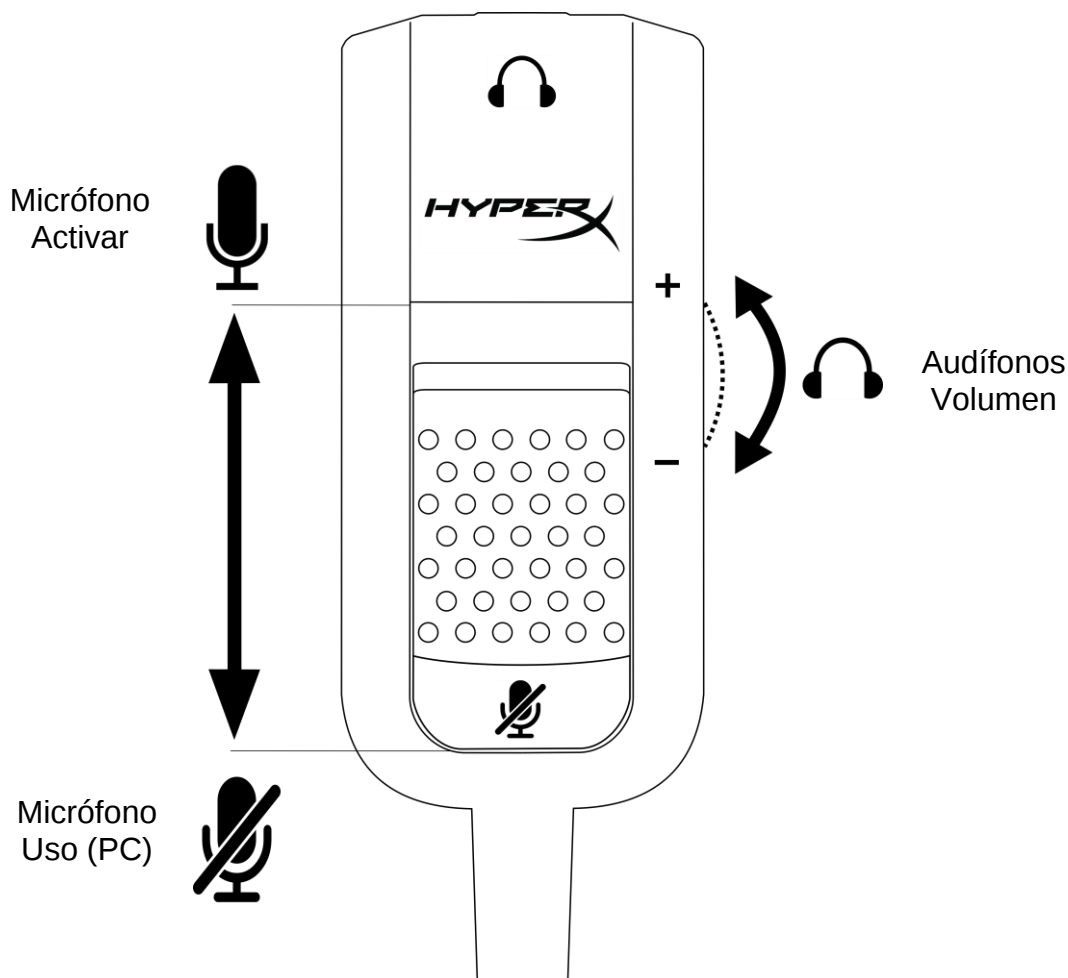

Uso (PC)

Para conectar los audífonos a una computadora (o a otro dispositivo) que tenga tanto un conector para audífonos como un conector para micrófono, conecta el enchufe para audífonos de 3.5mm al conector hembra en la caja de control de audio. La caja de control de audio tiene dos enchufes de 3.5mm. El enchufe de audio, que tiene rayas verdes, se conecta en el puerto marcado por una entrada verde o un símbolo de audífonos 🎧. El enchufe del micrófono del cable de extensión, que tiene rayas color rosa, se conecta en el puerto marcado por una entrada rosa o un símbolo de micrófono 🎤.

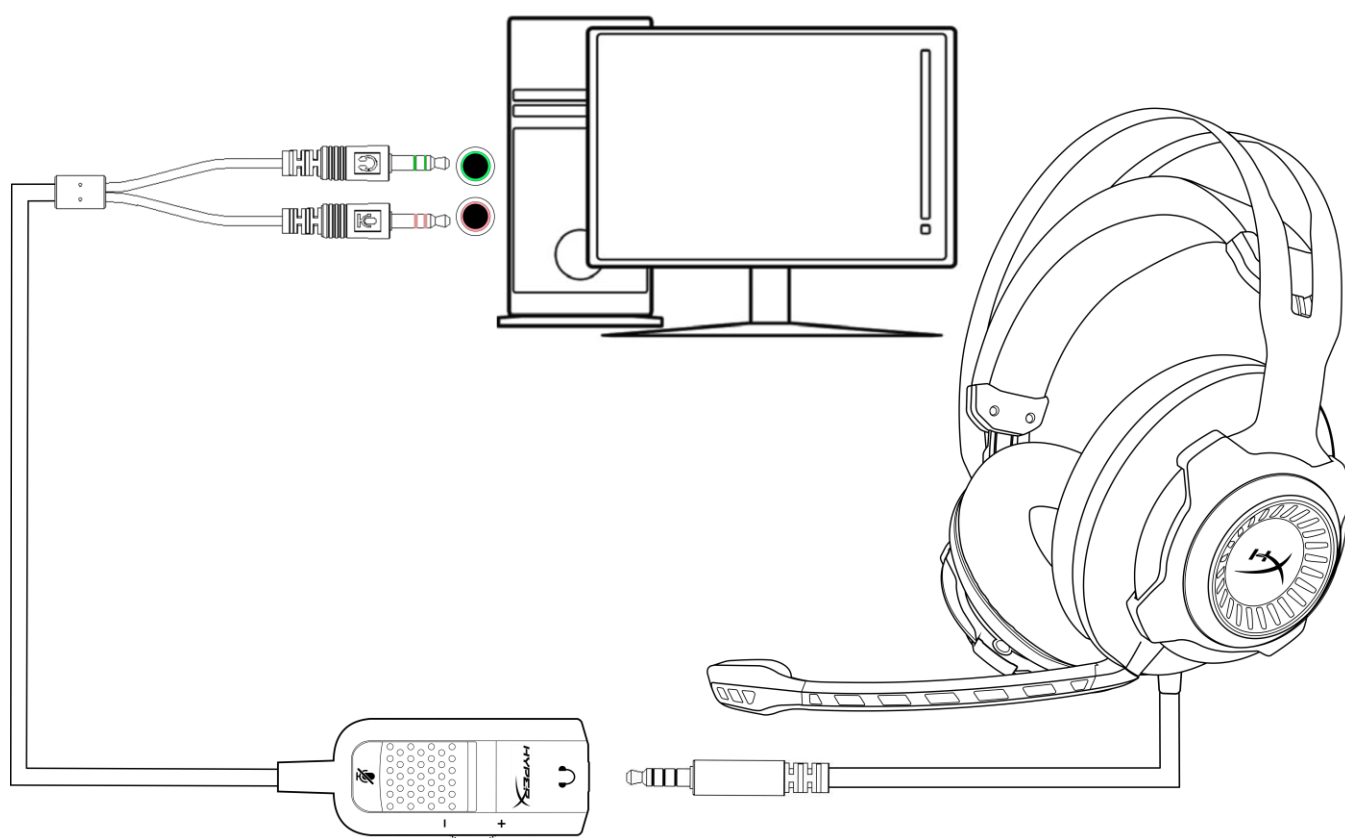


Uso con cable de extensión para PC

Uso (Xbox One)

Para usar los audífonos con XboxTM One, conecta el enchufe de 3.5mm a los audífonos directamente al conector de 3.5mm del controlador Xbox One.

* Si tu Xbox One no tiene un conector de 3.5mm necesitarás el adaptador para audífonos de Xbox One Stereo (se vende por separado) que se conecta en el controlador Xbox One controller (se muestra debajo)

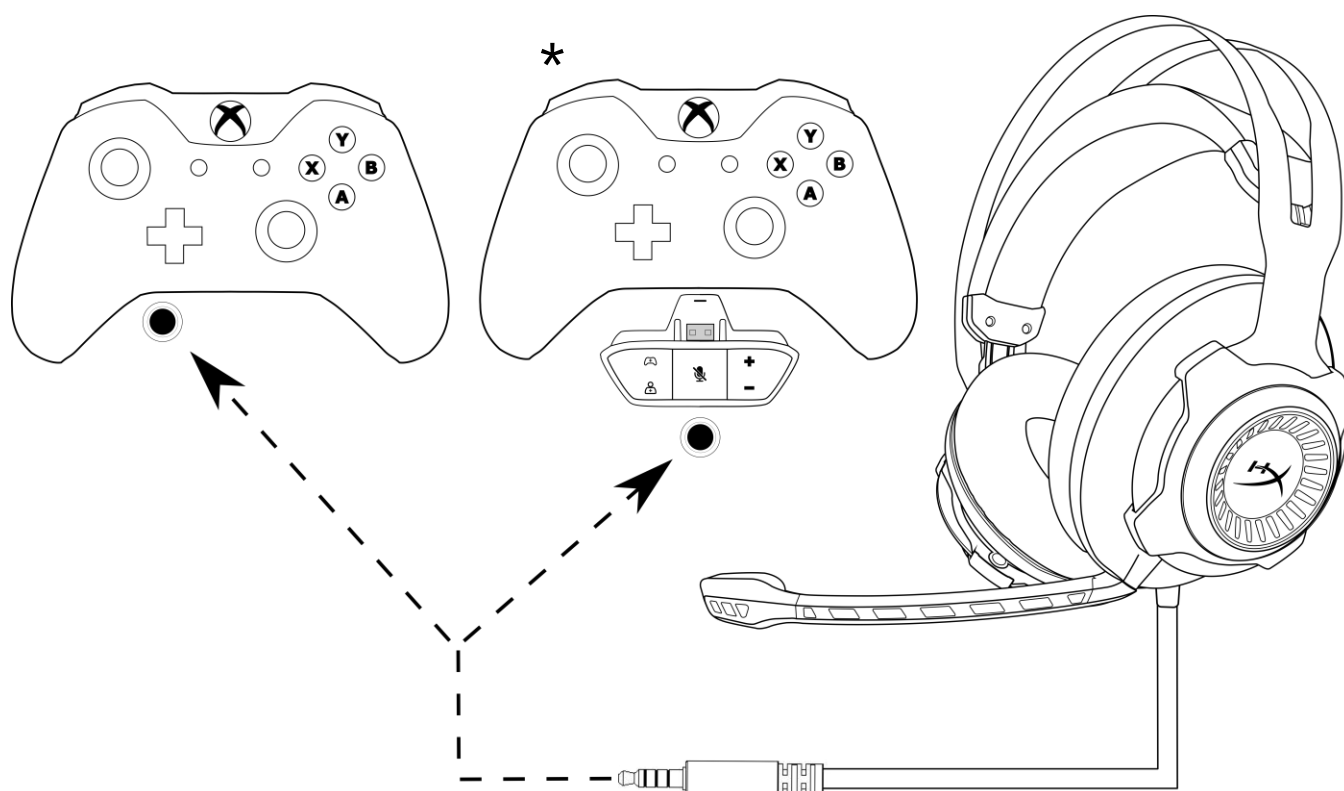


Uso con Xbox OneTM

Uso (PlayStation 4)

Para utilizar los audífonos con PlayStation® 4 (PS4™), conecta el enchufe de 3.5mm a los audífonos directamente al controlador del juego de la PS4 y sigue los siguientes pasos:


1. Enciende tu consola de juegos PS4®.
2. Navega por el Menú Ajustes y selecciónalo.
3. Resalta la opción del menú '**Dispositivos**' y selecciónala.
4. Baja con el cursor hasta '**Dispositivos de Audio**' y selecciónalo.
5. Elige '**Salida a Audífonos**' y selecciona '**Todo el Audio**'.

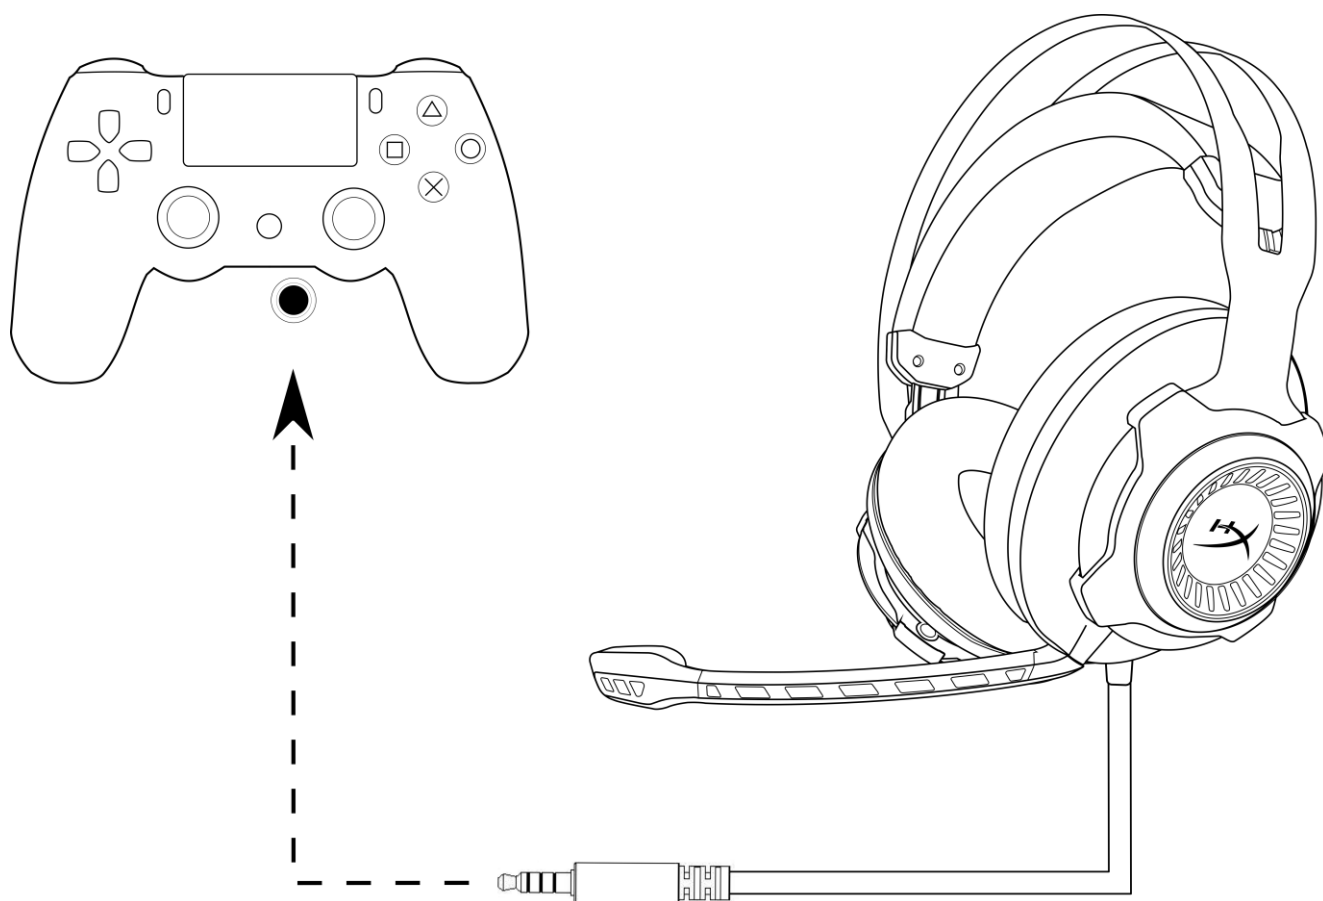

Uso con PS4™

Uso (Wii U)


Para usar los audífonos con Wii UTM, conecta el enchufe de 3.5mm a los audífonos directamente al conector de 3.5mm del controlador Wii U.

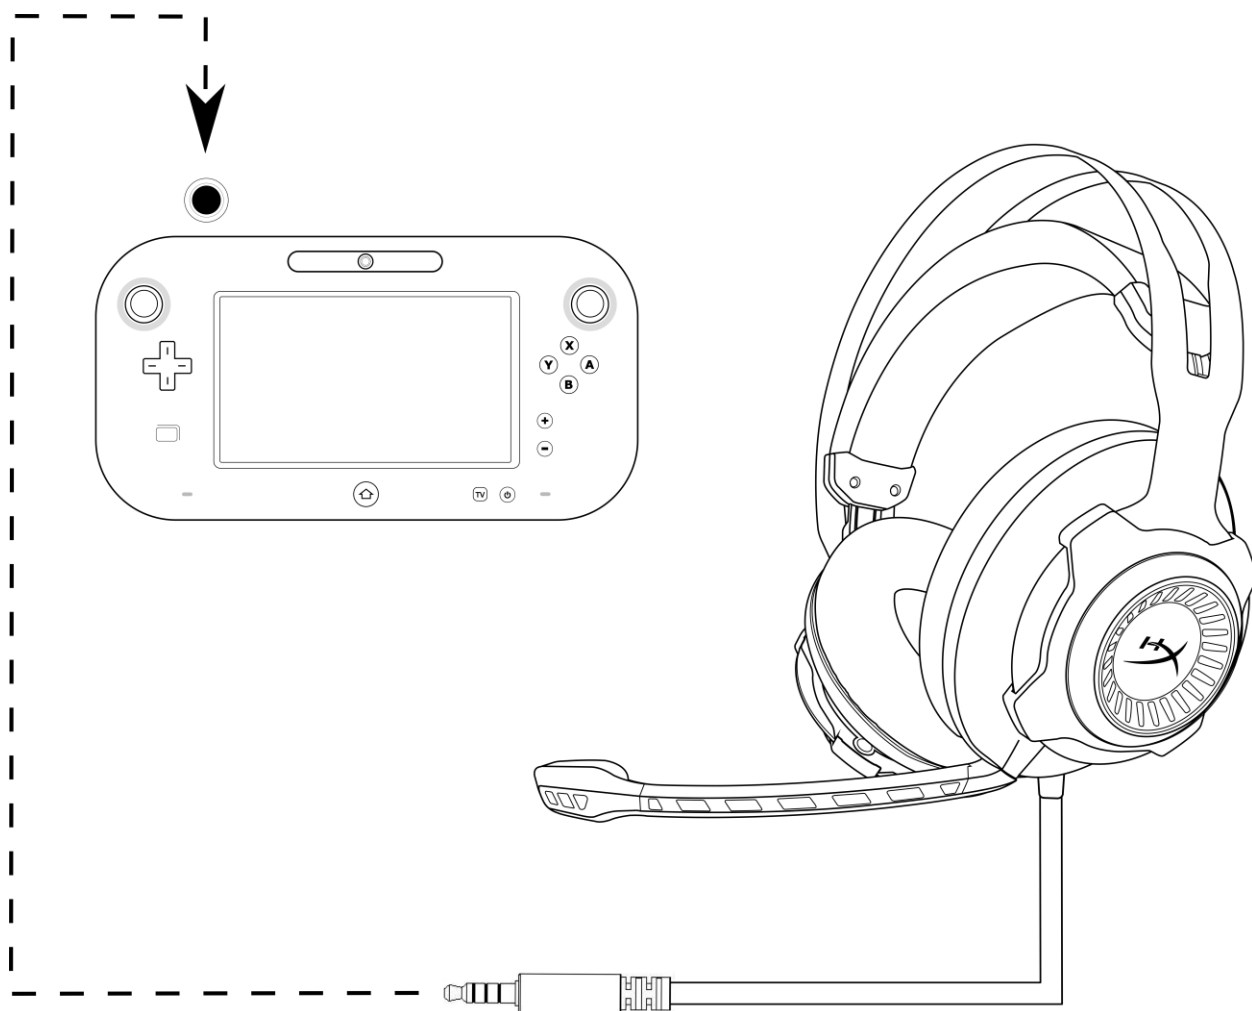

Utilización con Wii UTM

Uso (Dispositivo móvil)

Para usar los audífonos con un dispositivo móvil (u otro dispositivo) con un conector de audífonos (CTIA de 4 polos), conecta el enchufe de 3.5mm directamente al conector de los audífonos de tu dispositivo.

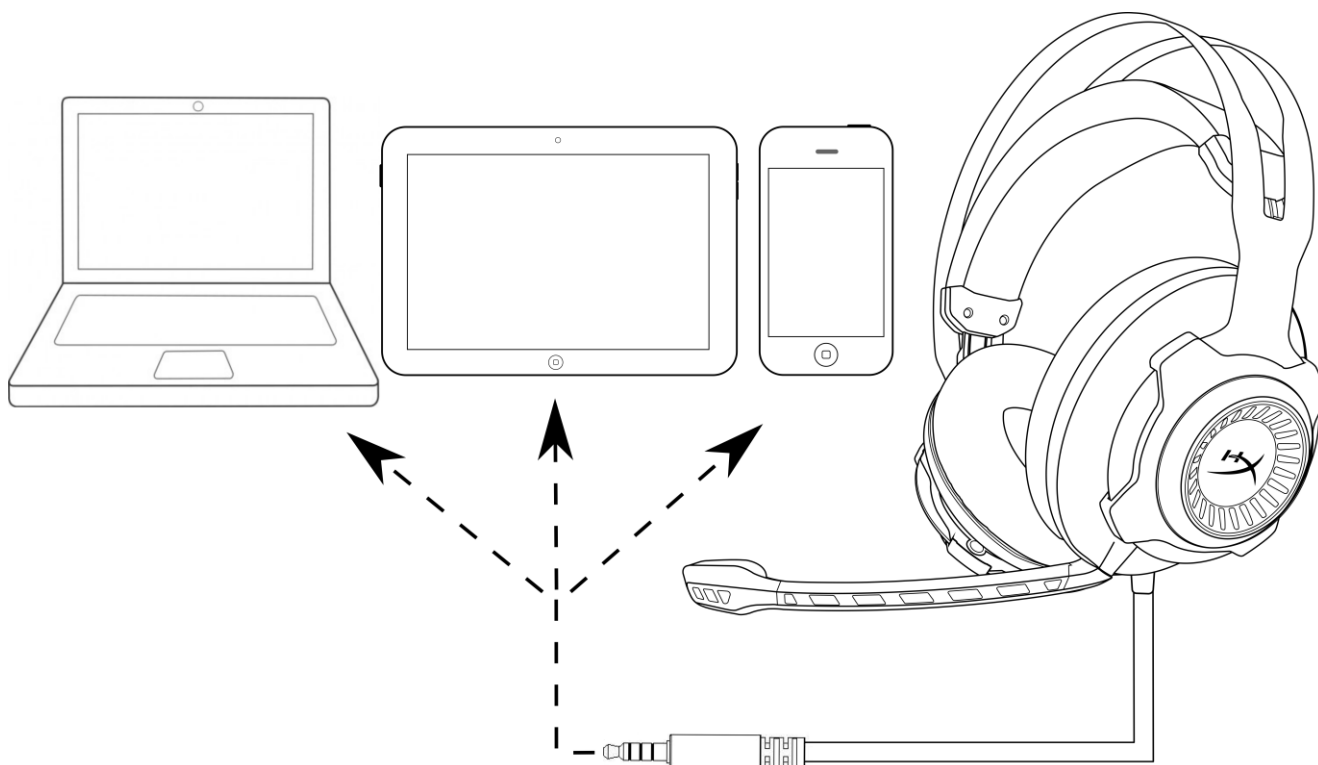

Uso con dispositivos móviles (teléfonos, tablets o notebooks)