YAO KIT DE VIDEOVIGILANCIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

MOD. QKC4D41701

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

Sobre el Instructivo

Gracias por comprar con nosotros. No dude en contactarnos siempre que requiera asistencia. Estas instrucciones aplican para el grabador DVR Hibrido.
Este manual Incluye solo algunas instrucciones para la operación del producto para mayor información escuche el CD. Cualquier mejora en las características del producto se añadirá en estas instrucciones de manera consistente sin previo aviso.

Instrucciones de apariencia e interfaz

2.1 Panel frontal

1	Idicador de encendido	2	Receptor remoto	3	Izquierda
4	Abajo	5	Arriba	6	Derecha
7	Menú OK				

2.2 Panel trasero

1	Entrada video	2	Salida HDMI	3	Interfaz de cable de red	4	Entrada de Audio
5	Salida de video	6	Salida de Audio	7	Interfaz RS485	8	Interfaz USB
9	DC 12 V entrada						

Encendido / apagado y acceso de usuario

3.1 Instalación del HDD

Disco Duro, (omita esto si no necesita almacenamiento); Instale el HDD (Omita esto si no necesita almacenamiento).

1.Install fixed screw for HDD

2.HDD data line and power line connection

3.2 Encendido

Conecte a la fuente de energía, el led indicador se encenderá y el grabador DVR estará encendido.

Nota:

1. Utilice el adaptador adecuado para evitar situaciones anormales o daños.
2. Apague el interruptor de encendido (algunos pueden tener interruptores de alimentación)

3.3 Apagar

Para apagar el dispositivo, hay dos apagados disponibles: Soft-Off (apagado normal, por sistema) y apagado forzado (Hard-Off).
Soft-Off: Seleccione <Menú principal> - elija la opción <Cerrar sesión> después seleccione - <Salir>
Hard-off: desconecte la fuente de energía en el panel trasero.

Nota:

1. Recuperación de energía: cuando el DVR se apague anormalmente reinicie el dispositivo, todas las grabaciones se guardarán automática-mente y se recuperará en el estado anterior.
2. Reemplazo del HDD(Disco Duro): Apague el dispositivo antes de reemplazar el HDD.

3.4 Inicio de Sesión en el Sistema

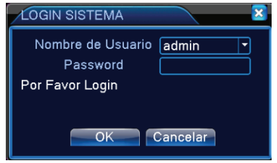

Cuando el DVR arranca, el usuario debe iniciar sesión y el sistema proporciona las funciones correspondientes con al perfil del usuario. Hay dos perfiles de usuario. Los nombres son admin y default (por defecto). Por defecto el perfil de Admin no cuenta con protección de contraseña.

Ajustes de red

Vaya a [Menú principal]> [Sistema]> [Red], de la siguiente manera:
[Dirección IP]: por defecto es 192.168.1.10;
[Mascara subred]: por defecto es 255.255.255.0;
[Gateway]: por defecto es 192.168.1.1

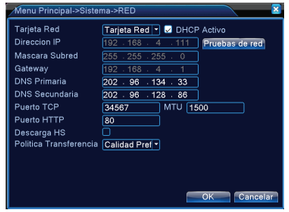

Nota:

Las direcciones IP del grabador DVR deben compartir el mismo segmento de red con el router y cumplir con su IP en lugar de tener conflictos con otras IP para compartir el acceso del dispositivo a la red; Vaya a [Menú principal]> [Sistema]> [Red], seleccione DHCP activado (el router debe habilitar DHCP).

Configuración de historial

El grabador DVR debe tener un HDD(disco duro), configurado como se indica a continuación:

5.1 Administración de HDD (disco duro)

Después de instalar el HDD, encienda el DVR, vaya a <Menú principal> - <HDD> - <Basico> para formatear el HDD. A continuación el disco duro está listo para lectura-escritura.

Nota:

Se necesita por lo menos un disco de lectura-escritura para la grabación normal.

5.2 Ajustes de video

Vaya a <Menú principal> - <Grabación> - <Grabación>.

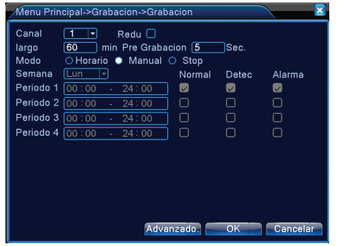

Canal] Seleccione un canal y especifique un canal.
Redundancia] Elija la función de redundancia para duplicar la copia de seguridad del archivo.
Largo] Defina la duración de cada archivo de vídeo entre 1 min a 120 min. 60 minutos es valor predeterminado.
Mode] Establecer el estado del video: programación, manual o detenida.
Periodo] Establece la sección de tiempo de grabación común,
La grabación comenzará sólo entre el rango establecido
Modo] Ajuste del tipo de grabación, regular, detección, alarma
Regular: Graba de acuerdo con la sección de tiempo ajustada.
El tipo de archivo de vídeo es R

Reproducción

El usuario reproducirá el video dentro de HDD (disco duro)

1.En el menú de acceso directo.

Nota: El HDD (disco duro) que guarda los archivos de video debe estar configurado como de lectura-escritura.

Haga doble clic en el archivo denominado para reproducir el vídeo.

Gestión de canales

Nota: No todos los modelos admiten esta función

Ir a (Menú principal) - (sistema) - (digital) - (modo de canal) - configuración, podrá conectar la cámara IP en una red pura o red híbrida.

Ir a (Menú pricipal) - (sistema) - (digital) - (Canales digitales) - para agregar la cámara IP a canales digitales.

(Disponible significa que la configuración es efectiva después de habilitar.

(Canal) seleccione el número de canal, para agregar la cámara IP.

(Modo de Conexión) Una sola conexión y multi-conexión,

Multi-conexión se puede conectar a varios dispositivos, el dispositivo se mostrará uno por uno, el intervalo de viaje se puede configurar. No menos de 10 s: un canal solo puede conectarse a un dispositivo de monitorización

(Agregar) hacer clic en agregar y se visualizará la siguiente interfaz: (Buscar) buscará y mostrará la dirección IP dentro de la misma LAN, como IPC, DVR y NVR, elija una dirección IP, nombre de dispositivo, tipo, dirección IP, puerto y el protocolo se ingresará automáticamente

(Protocolo) Apoyo NETTP, ONVIF y todos. Por defecto está el valor predeterminado. (ok) haga clic en Aceptar para finalizar la adición, vuelva a la interfaz de canal digital, elija dispositivo de supervisión añadido para previsualizar.

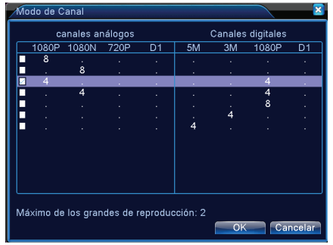

Acceso LAN

Cuando esté conectado a la red, inicie sesión en el DVR para comenzar el monitoreo remoto a través de un Navegador web.

8.1 Conexión DVR

Abra el navegador IE, introduzca la dirección IP, tome 192.168.1.10 como ejemplo, ingrese http://192.168.1.10 para conectarse.

Nota: Los plug-ins deben instalarse si ingresa a través de IE explorador IE es el valor predeterminado para interceptar plugin. Defina el nivel de seguridad de IE. Vaya a <Opciones de Internet> - <Seguridad> - <Nivel personalizado> - <ActiveX>, habilitar

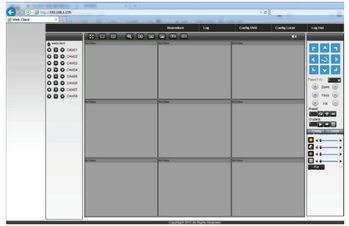

8.2 Acceso al DVR

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (el nombre de usuario predeterminado es admin, no hay contraseña). Cambie la contraseña de administrador oportunamente después de iniciar sesión.

Acceso WAN

La tecnología de la nube realiza un paso en el Internet, que facilita considerablemente los clientes en supervisión pública de la red.

Para su primer uso, comience aquí. Si no, simplemente salte

8.2 Acceso al DVR

Entorno de red: WIFI (Nota: La conexión local con WIFI), 3G

Sistema Móvil: Android, IOS

El nombre del software es: XVR

Descarga de software: Google Play, tienda de APP.

¿Cómo configurar DVR para la aplicación XVR?

Asegúrese de que el acceso de la nube esté habilitado y después agregue su DVR / NVR por número de serie y podrá verlo de forma remota mediante la aplicación XMEye. Para obtener la aplicación XVR en su teléfono inteligente, busque xmeye en la tienda de aplicaciones de su dispositivo (por ejemplo, Google Play)

Habilitar acceso a la nube

Por motivos de seguridad, el acceso a la nube no está habilitado de forma predeterminada. Para habilitarlo, debe tener acceso físico al DVR / NVR

Conecte un ratón USB al DVR, haga clic derecho en cualquier parte de la pantalla para abrir el menú contextual. Haga clic en Main Menu, es posible que tenga que iniciar sesión en este punto. Navegue hasta Sistema-> NetService. Aquí puede configurar el servicio de red que desea habilitar. Haga doble clic en Cloud, luego simplemente habilítelo.

Si su DVR / NVR todavía no es accesible mediante la aplicación XMEye, compruebe su conexión a Internet y los ajustes de red.

¿Se olvidó de conectar el cable de red ¿Los ajustes de red son correctos (por ejemplo, DHCP, IP estática)

Reenvío de puertos

Configure su enrutador y abra el puerto 3456 a su DVR / NVR. Si no tiene una IP estática, también puede configurar DDNS.

Número de serie del dispositivo

El número de serie se encuentra en el Menú principal-> Información-> Versión, tiene 16 caracteres o más, contiene números y letras.

Escanear aquí para descargar la aplicación

IOS

Android

App: XVR

Debido a nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Errores y omisiones excluidos. Estas instrucciones se han revisado cuidadosamente antes de la publicación. Sin embargo, Challenger Security Products no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier interpretación errónea de estas instrucciones.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Qian.mx, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Qian.mx, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran:
3. En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.
4. Qian.mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
5. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
6. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian.mx o en sus Centros de Servicio Autorizados.
7. En caso de que Qian.mx no cuente con un Centro de Servicio Autorizado en la ciudad del cliente, el cliente absorberá el costo de envió al enlace más cercano y Qian.mx cubrirá los gastos de envio del producto de regreso al cliente una vez que se cumpla el servicio, dentro del periodo de vigencia de la garantía.

PRODUCTO	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	Sello del Distribuidor

EXCLUSIONES

Qian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian.mx.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

Oficinas Centrales:
Qian S.A. de C. V., Av. Américas #1501 Piso 20-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mx., Tel. +52.33.1078.3404