



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el producto, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes la caja en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para realizar la limpieza.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido.
- Las llaves incluidas con cada caja fuerte son únicas. Steren no guarda copias, por lo que te recomendamos no guardarlas dentro de la caja, sino en un lugar seguro en donde puedan estar disponibles para ti.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	3
--------------------------------	----------

CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS	4
----------------------------------	----------

MODO DE USO	5
--------------------	----------

Abre la caja con el código	5
----------------------------	---



Asigna un nuevo código de seguridad	6
-------------------------------------	---

INSTALACIÓN	7
--------------------	----------

ESPECIFICACIONES	8
-------------------------	----------

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

CAJA FUERTE

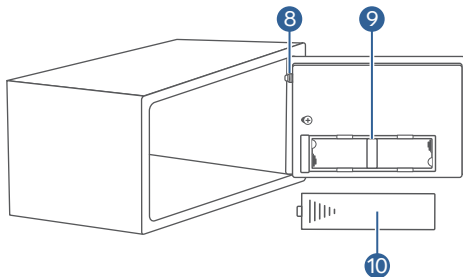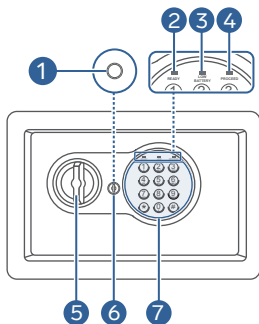

- 1. Tapa de la cerradura
- 2. LED verde
- 3. LED rojo (indicador de batería baja)
- 4. LED amarillo
- 5. Perilla

- 6. Cerradura de emergencia
- 7. Teclado
- 8. Botón de restablecimiento de código
- 9. Compartimento para baterías
- 10. Tapa del compartimento

TAQUETES EXPANSIVOS




X2

LLAVES




CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

- 1** Retira la tapa de la cerradura de emergencia.
- 2** Introduce la llave y gírala hacia la izquierda, al mismo tiempo gira la perilla hacia la derecha. Jala la puerta para abrirla.

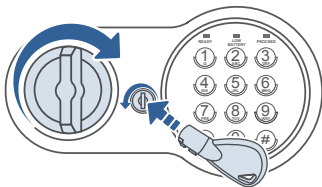

- 3** Retira la tapa del compartimento de baterías, y coloca 4 baterías AA (de venta por separado), respetando la polaridad marcada en el compartimento.

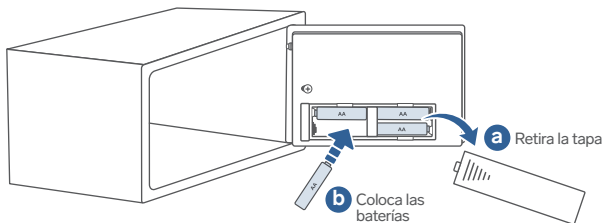

4 Coloca la tapa del compartimento de baterías:

- Haz coincidir las muescas en la tapa con las de la estructura del compartimento.
- Presiona la tapa y deslízala hacia la izquierda para cerrar.



5 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.

6 Retira las llaves, y vuelve a colocar la tapa en la cerradura.

El LED rojo indica que es necesario cambiar las baterías

MODO DE USO

■ Abre la caja con el código

- Ingresa el código de fábrica **159** y presiona el botón **#** o *****. Si el código es correcto, el LED verde se encenderá; si es erróneo, el LED amarillo destellará y se emitirá un sonido.
- Antes de que transcurran 6 segundos, gira la perilla hacia la derecha y jala la puerta para abrirla.

En caso de introducir un código erróneo 3 veces, el LED amarillo destellará y sonarán varios beeps por 20 segundos aproximadamente, durante los cuales no se aceptará ningún otro código.

Si vuelves a introducir códigos erróneos otras 3 ocasiones, la caja se bloqueará, el LED amarillo destellará y sonarán varios beeps durante 5 minutos aproximadamente.


■ Asigna un nuevo código de seguridad

- 1 Abre la caja fuerte con la llave o con el código numérico de fábrica (**159 y #**) o (**159 y ***).
- 2 Presiona una vez el **botón de restablecimiento de código**. *El LED amarillo encenderá.*
- 3 Antes de que transcurran 15 segundos, introduce un código de entre 3 y 8 dígitos, después, presiona **#** o ***** para confirmar. *El LED amarillo se apagará.*
- 4 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.
- 5 Prueba tu nuevo código (introdúcelo y confírmalo con **#** o *****).

INSTALACIÓN


La caja tiene 2 orificios en la parte posterior y 2 en la parte inferior que te permitirán fijarla en una pared o en una superficie horizontal.

- 1** Elige la superficie en la que fijarás la caja fuerte, y marca los puntos de perforación a través de los orificios.

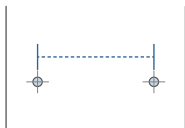


Se recomienda instalar la caja en una superficie sólida y firme.


- 2** Perfora con una broca de 3/8" a una profundidad de 4 cm.

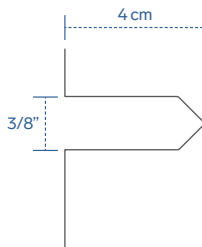


- 3** Coloca la caja fuerte haciendo coincidir los orificios.

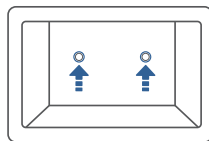

- 4** Inserta los taquetes junto con los tornillos y las rondanas hasta el fondo.

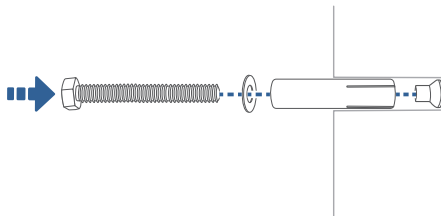

- 5** Aprieta los tornillos firmemente, para fijar la caja fuerte.

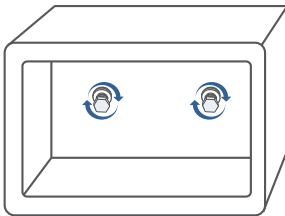

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V --- (4 x AA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Caja fuerte electrónica mediana

Modelo: SEG-480

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@ @steren.official](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

