

Jabra®
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Manual del usuario

jabra.com/evolve40



A BRAND BY



© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las otras marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fabricado en China
MODELO: HSC017
ENC010

FCC ID: BCE-HSC017
IC: 2386C-HSC017

La declaración de conformidad puede consultarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BIENVENIDO	4
2. DESCRIPCIÓN DE JABRA EVOLVE 40	5
2.1 VARIANTE ESTÉREO	
2.2 VARIANTE MONO	
3. CÓMO USARLO.....	7
3.1 ESTILO DE USO IZQUIERDO O DERECHO	
3.2 AJUSTE LA DIADEMA	
3.3 COLOQUE EL MICRÓFONO	
3.4 PARA GUARDAR EL MICRÓFONO	
4. CÓMO CONECTARLO	10
4.1 CONEXIÓN A PC (CON EL CONTROLADOR)	
4.2 CONEXIÓN A DISPOSITIVO MÓVIL (SIN CONTROLADOR)	
5. CÓMO UTILIZARLO	12
5.1 LLAMADAS	
5.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES	
5.3 BUSYLIGHT	
6. SOPORTE	15
6.1 PREGUNTAS FRECUENTES	
6.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR	
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	16

1. BIENVENIDO


Gracias por comprar Jabra Evolve 40. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA EVOLVE 40


- Busylight en el auricular y en el controlador Jabra Evolve Link
- Brazo de micrófono discreto que se integra con la diadema cuando no esté en una llamada
- Conexión con dispositivos múltiples (teléfono inteligente o tablet) con conector de 3.5 mm (plug & play)
- Funciones superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

2. DESCRIPCIÓN DE JABRA EVOLVE 40


2.1 VARIANTE ESTÉREO

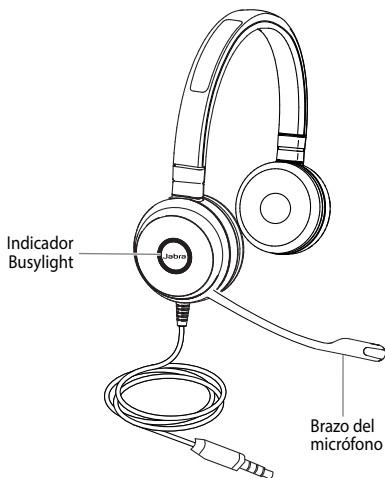


CONTROLADOR (JABRA EVOLVE LINK)

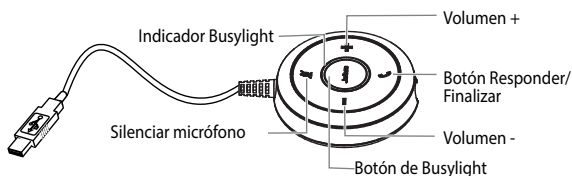


2.2 VARIANTE MONO

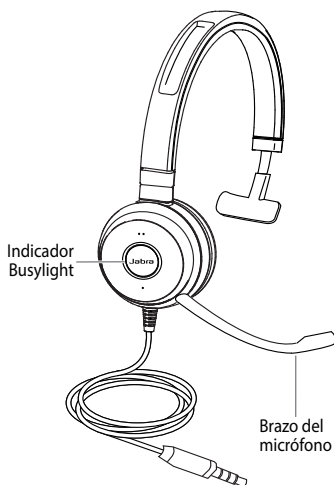

Controlador (Jabra Evolve Link)

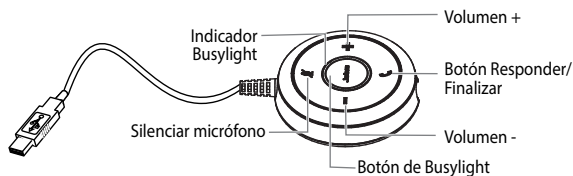


3. CÓMO USARLO

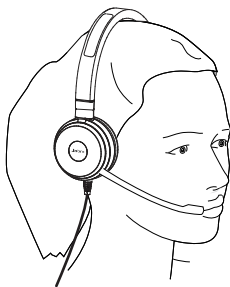


3.1 ESTILO DE USO IZQUIERDO O DERECHO

Jabra Evolve 40 puede usarse a la izquierda o la derecha girando el micrófono al otro lado (límite de 270°).

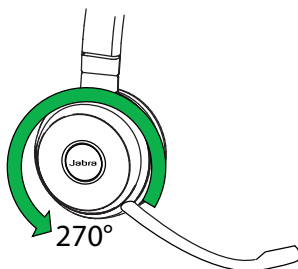


3.2 AJUSTE LA DIADEMA

Ajuste la diadema a fin de encontrar el ajuste más cómodo.

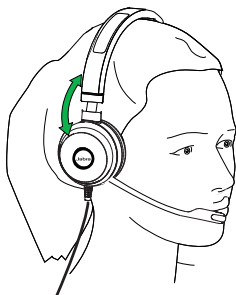


3.3 COLOQUE EL MICRÓFONO

Se recomienda colocar el micrófono cerca de su boca (12.70 mm).

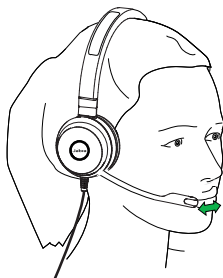


El micrófono se puede doblar para acomodar su preferencia personal.

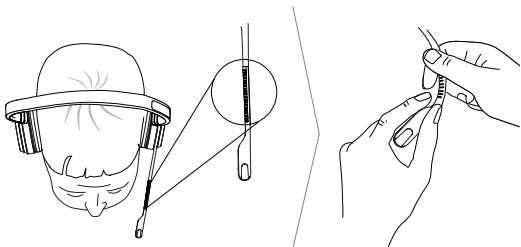

3.4 PARA GUARDAR EL MICRÓFONO


Cuando escuche música o esté al aire libre, puede guardar el micrófono en el surco de la diadema.

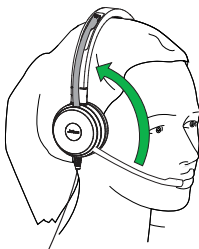

4. CÓMO CONECTARLO

4.1 CONEXIÓN A PC (CON EL CONTROLADOR)

Conecte el auricular completamente en el controlador, y conecte el controlador a un puerto USB en la PC.

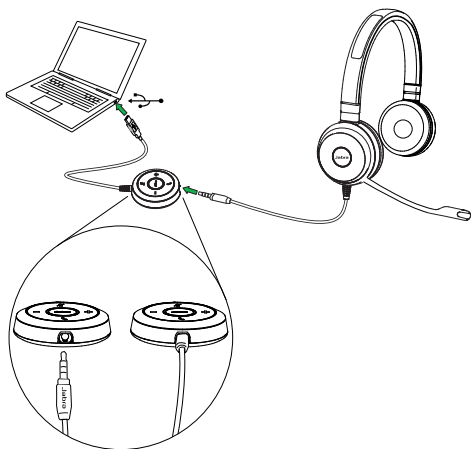


El enchufe del auricular DEBE estar totalmente insertado en el controlador para que el auricular funcione.

NOTA: Cuando se desconecta el auricular del controlador, las llamadas activas se pondrán en espera. Para continuar con la llamada, reconecte el auricular al controlador y continúe con la llamada manualmente en la PC (softphone).


4.2 CONEXIÓN A DISPOSITIVO MÓVIL (SIN CONTROLADOR)

Conecte el auricular directamente en el dispositivo móvil.

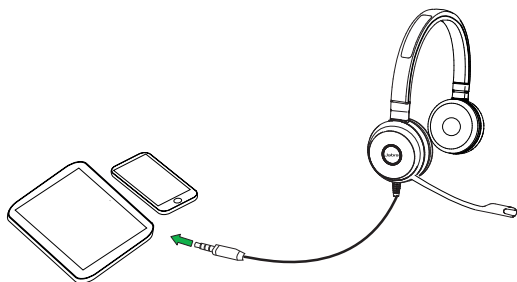

NOTA: Cuando se conecta directamente a un dispositivo móvil, la calidad general de la llamada (para usted y su interlocutor) será inferior que cuando esté conectado a una PC/tablet con el controlador (Jabra Evolve Link).

5. CÓMO UTILIZARLO

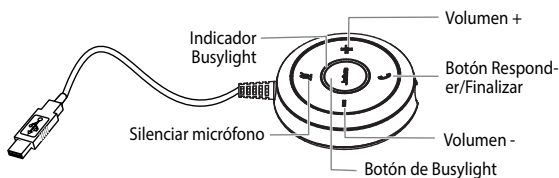

5.1 LLAMADAS

FUNCIÓN	ACCIÓN
Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón Responder/Finalizar
 Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Responder/ Finalizar
Estado de la batería y la conexión	Pulse el botón Responder/Finalizar cuando no esté en una llamada
 Ajustar del volumen	Pulse el botón de Volumen + o Volumen -
 Encendido/ apagado de Busylight	Pulse el botón Busylight
 Activar/desactivar la función de silencio del micrófono	Pulse el botón Silenciar micrófono

5.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

El microauricular puede aceptar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Responder/Finalizar
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Mantenga presionado (2 segundos) el botón Responder/Finalizar
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Mantenga presionado (2 segundos) el botón Responder/Finalizar
	Rechazar una llamada entrante, cuando esté en una llamada	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar

5.3 BUSYLIGHT


El indicador busylight en el auricular y en el controlador indica a los demás cuando usted está ocupado.

PARA ENCENDER/APAGAR MANUALMENTE BUSYLIGHT

Para activar/desactivar manualmente el indicador busylight, pulse el botón **Busylight** en el controlador. El indicador busylight se puede activar incluso cuando no esté en una llamada.

ACTIVAR/DESACTIVAR FUNCIÓN BUSYLIGHT

Para activar/desactivar la función busylight, mantenga presionado (3 segundos) el botón **Busylight** en el controlador.

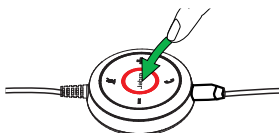

6. SOPORTE

6.1 PREGUNTAS FRECUENTES

Las Preguntas frecuentes se encuentran en jabra.com/evolve40

6.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 25 °C/77 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). Ello puede reducir la vida útil de la batería y afectar negativamente el auricular.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA EVOLVE 40	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 80 g, auricular estéreo 113 g
Peso del controlador:	55 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono L 155.4 mm x A 58.6 mm x A 181 mm, Auricular estéreo L 155.5 mm x A 58.6 mm x A 180.9 mm
Dimensiones del controlador:	A 54 mm x A 14 mm
Micrófonos:	Micrófono con cancelación de ruido
Altavoz:	Bocina dinámica 28 mm
Alimentación máxima de bocina:	10 mW
Rango de frecuencia de la bocina:	70 hz – 20 khz
Longitud del cable:	Controlador a PC: 90 mm Auricular a enchufe de 3.5 mm: 1.2 m
Temperatura de operación:	-10 °C a 55 °C (14°F a 131°F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C a 25 °C (-4°F a 77°F)

