

MANUAL DE USUARIO

[CERRADURA PUERTA DIGITAL]

**CLAVE DE ACCESO
LLAVE INTELIGENTE
LLAVE MECÁNICA
OPCIÓN CONTROL REMOTO**

Clave predeterminada: 1234.
- Por seguridad cambie la clave por una nueva y cerciórese de no tener números repetitivos o consecutivos.


PTMP1832ONTA REV.03

Precauciones de Seguridad

- Favor de leer atentamente el manual antes de operar el producto.
- Por su seguridad, las contraseñas deben cambiarse periódicamente.
- Cuando las baterías se insertan en posiciones inversas, puede provocar fugas de líquido o ruptura.
- Cuando las baterías están descargadas, deben reemplazar las baterías; No utilice pilas nuevas con usadas.
- No instale, desensamble o intente reparar la chapa sin la ayuda de un técnico calificado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- No presione ni inserte en los botones con objetos metálicos puntiagudos.
- No utilice el producto para cualquier propósito que no sea el de una cerradura digital. No deje que el agua penetre en el producto.
- No exponga el producto a ningún impacto severo.

Componentes del Producto

Los componentes del producto pueden cambiar dependiendo del entorno de la instalación.

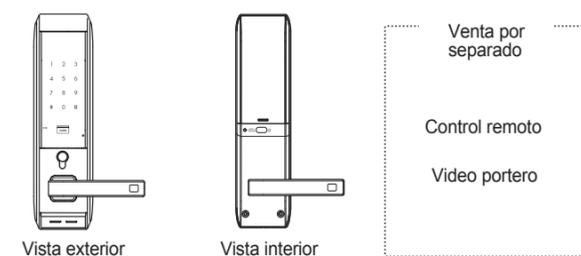


Manual de usuario
Guía de dimensiones
Baterías "AA" (LR6-4EA)

Manual de instalación
Llave inteligente
Tornillería


⚠ Precaución

En caso de urgencia, cerciórese de tener por fuera guardada / escondida una llave mecánica.

Descripción de Componentes de la Vista Exterior

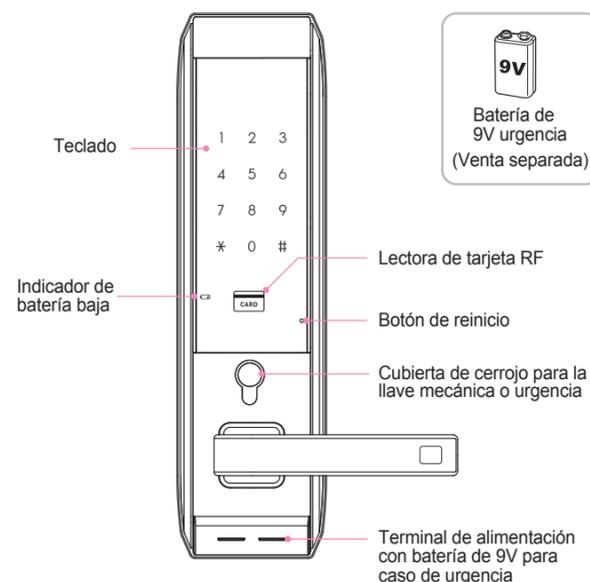

Descripción de Componentes de la Vista Interior

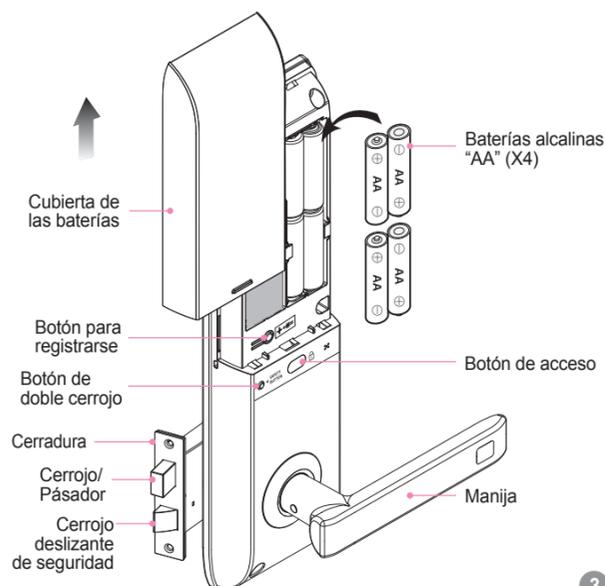

Como Registrar o Cambiar Códigos de Acceso

Cerciórese de Tener la puerta abierta al registra o cambia códigos.

1. Abra la cubierta de baterías y presionar botón "Registration"
2. Espere a que se ilumine el teclado



3. Ingrese el código de 4 a 12 dígitos del código
4. Presion[*] y cuando escuche el tono, indica que se registro con éxito.



AVISO Después de registrar/cambiar el código, presione el botón de "Open/ Close en el interior mientras la puerta este abierta para que libere el cerrojo. Ingrese el código nuevo pres[] y cerciórese de que el cerrojo se retrae antes de cerrar la puerta. Si presiona el botón de "Registration" y no ingresa el código de acceso en 10 segundos, se cancelara el registro. Después de haber registrado el código nuevo, automáticamente se cancelara el código anteriormente registrado.


NOTE Puede agregar hasta 4 códigos nuevos durante el lapso que permanezca el teclado iluminado, ingrese otro código nuevo y repita los pasos 3 y 4 mencionados antes.

Como registrar o Cambiar Llaves Inteligentes

1. Abra la cubierta de baterías y presionar botón de "Registration"
2. Espere a que se ilumine el teclado



3. Ponga la tarjeta en el área lectora de llave inteligente hasta que escuche el BEEP, para cada tarjeta
4. Presione el botón de "Registration" y después de escuchar el BEEP, se completa el registro.

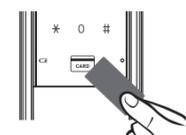

AVISO

Cuando registra o re-ingresa llaves inteligentes (tarjetas de RF), registre todas las tarjetas de RF con funciones de llaves inteligentes al mismo tiempo. Otro tipo de tarjetas de RF, teléfonos celulares, tarjetas de crédito no podrán registrarse. Si presiona el botón de "Registration" y no ingresa la llave inteligente de acceso en 10 segundos, se cancelara el registro. Cuando registra las nuevas llaves inteligentes, automáticamente se cancelaran las llaves inteligentes previamente registradas.



NOTE

Puede registrar hasta 100 tarjetas con función de llave inteligente, tome en cuenta los 10 segundos para registrarlas una por una, después de haber registrado la primer llave inteligente.

Como Cancelar Llaves Inteligentes

1. Abra la cubierta de baterías y presionar botón de "Registration"



2. Cuando se ilumine el teclado de la chapa exterior de la puerta presione la tecla [#] por 5 seg.



< 5 segundos

Accesando Desde Afuera Con el Código

1. Presione el teclado para la luz fondo e ingrese el código.
2. presione[*] y después del sonido BEEP se abrirá la puerta.

Presione el teclado → Código → [*] Beep




NOTE

Ingrese el código de acceso cuando el teclado este iluminado, si el teclado está apagado, tóquelo para que se ilumine. Después de ingresar 5 veces seguidas el código erróneo, se suspenderá el sistema por un minuto y se escuchara una alarma. Después del minuto se activara nuevamente, funcionara normal y esperando el correcto código de acceso para abrir la puerta.

Accesando Desde Afuera, Con Llave Inteligente


En configuración de detección automática

Ponga la llave inteligente registrada en la lectora de RF. Ver pag 8.

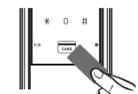

En Ajuste de Sensibilidad Manual

Con la mano presione el teclado hasta que se ilumine, Ponga la llave inteligente registrada en la lectora de Radio Frecuencia. Ver página 8.

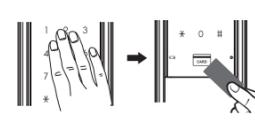

Accesar Desde Afuera, Función: Numero al Azar

Presione el teclado e ingrese cualquier número antes de ingresar el código registrado y presione la tecla [*], o después de ingresar el código registrado ingrese cualquier número, press[*]. La puerta se abrirá con un sonido BEEP.



NOTA

Ingresar este número al azar será de gran utilidad concerniente a una posible exposición de la clave de acceso. Cuando ingresa más de 20 números incluyendo la clave y el número al azar, se escuchara la alarma de error y se tendrán que capturar los números de nuevo.




AVISO

* La función de seguridad multi-táctil está desactivada cuando adquiere este producto con su distribuidor SYSCOM. Ver pag. 8.

Bloqueando la Cerradura por Fuera


Configuración bloqueo automático

Cuando cierre la puerta con la función de bloqueo automático, durara 2 segundos. Ver página 8.

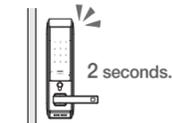

Configuración de bloqueo manual

Presione el teclado levemente y luego presione la tecla [#]. Ver página 8.

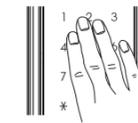

Accesando Desde Adentro

La puerta abrirá con el giro de la manija al sentido de las manecillas del reloj. Ver figura derecha.



AVISO

En la configuración de la función de bloqueo automático. Cuando la puerta no se abre en 7 segundos, después de girar la manija hacia abajo, la puerta se bloqueara automáticamente.

Bloqueo Desde Adentro

Configura el bloqueo automático

El pasador de la cerradura se bloqueara en 2 seg. al cerrar la puerta. Ver pag. 8.

Configura el bloqueo manual


Cuando la puerta esta abierta o desbloqueada, presione el botón "Open/Close" por dentro de la habitación para bloquear la puerta.

Función de Bloqueo Forzado (Bloqueo Doble)

Esta función previene el acceso por fuera ya sea código o con con el la llave inteligente.


Como activar esta función

Con la puerta bloqueada presione en "Double Lock" por tres segundos hasta que escuche el BEEP.

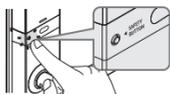

Como Desactivar esta Función

Presione la manija desde adentro hacia abajo y se desactiva el doble bloqueo.

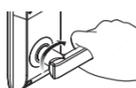

Activa/Desactiva la Función Verifica el Bloqueo de la Puerta

En modo manual de bloqueo, la luz LED parpadea cuando no está bloqueada y el LED dejara de parpadear cuando está bloqueada.

Como Activar esta Función.

Presione el teclado → Código → # → 2

How to deactivate the function

Presione el teclado → Código → # → 0

NOTA la luz LED parpadeara para advertir una intrusión o incendio. Para notificar batería baja, el LED parpadeara una vez al cerrar la puerta. Esta función verificadora viene desactivada de fabrica.

Control de Volumen.

El volumen del sonido se ajusta con la puerta bloqueada

Para incrementarlo

Presione el teclado → Código → # → 3

Para decrementarlo

Presione el teclado → Código → # → 6

NOTA El volumen del sonido tiene siete niveles.

Función de Silencio Temporal


Presione el teclado en la parte exterior de la puerta y presione la tecla [#] luego ingrese el código de acceso o pase la llave inteligente para activar una vez la función de silencio temporal.

NOTA Cuando la función de silencio temporal esta activada, el teclado numérico parpadeara cada vez que lo presione.

Configuración de Bloqueo Automático / Manual

Esta función está diseñada para bloquear la puerta automática o manual.

- Abra la puerta y saque el pasador como muestra la figura.
- Ingrese la clave de acceso y presione la tecla [#] dos veces seguidas.
- La tecla [4]: asigna el bloqueo automático
La tecla [7]: asigna el bloqueo manual.

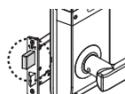

NOTA When it is set to the manual lock, the door will not be locked even when the door is closed. Either press "Open/Close" button on the body inside of the door or touch the number plate on the body outside of the door to lock.
* The product is set at automatic lock when the product is purchased.

Configura Detección Automática/Manual de Tarjeta

Esta función está para detectar las llaves inteligentes automática o manual.

Configuración de detección automática

Presione el teclado → Código → # Doble → 1
2 veces seguidas

Manual sensing setting

Presione el teclado → Código → # Doble → 3
2 veces seguidas

NOTA Durante la configuración de detección automática, ponga la llave inteligente en el área de la lectora de Radio Frecuencia y abra la puerta. Con la configuración de detección manual, presione el teclado y luego la lectora de Radio Frecuencia y abra la puerta.
* Viene de fabrica con la función de detección automática activada.

Llave de Urgencia

Esta llave se utiliza cuando no puede abrir la puerta debido a que el bloqueo de la cerradura no está funcionando.



1 Deslice a la izquierda la cubierta del cerrojo.



2 Inserte la llave de urgencia en el cerrojo y gire a la izquierda o derecha.



3 Cuando escuche el "CLICK" del pasador, regrese la llave a su posición original y sáquela del cerrojo.



4 Presione la manija hacia abajo para abrir la puerta. Regrese la cubierta del cerrojo deslizando a la derecha.

Configura el Video Portero y/o Control Remoto

Está diseñada para abrir con el control del Video portero o control remoto.

Como Registrarlo

- Abra la cubierta de baterías y presionar el botón de "Registration"



- Para registrar el video portero: presionar botón de "Registration".
Para registrar el control remoto: presión el botón "Open". Puede registrar hasta 5 controles remotos.



- Pres tecla [*] en el teclado para completar el registro.

Como Borrarlo

- Abra la cubierta de baterías y presionar botón de "Registration"



- Presione la tecla [0]



- Presione la tecla [#] por más de 5 seg y toda la información registrada del o de los controles remotos se borrarán al escuchar un BEEP.



Más de 5 segundos

NOTA Para registrar un video porteros y/o controles remotos, repita el paso 2 antes de que se apague la luz del teclado. Solamente + 5 unidades.
Adquiera por separado el video portero con su distribuidor SYSCOM.

AVISO With registration of a new video door phone module, information of previous video door phone module will be deleted automatically.
Cuando registra un control remoto nuevo, vuelva a registrar el embraque "cast-in-place" ¿?
Al momento de estar registrando un video portero y/o control remoto no presiona el botón "Register" en el lapso de 10 seg. Se cancelara el registro e inicie nuevamente.

Alarma del Pasador o Pestillo

Si al abrir o cerrar la puerta el pasador no está operando correctamente, escuchara 3 tonos de alarma.

AVISO Si el sonido de la alarma continua o la cerradura no está funcionando bien, hay que alinear la cerradura y la contrachapa, es mejor que lo haga un cerrajero.

Alarma de Batería Baja

Si escucha sonidos de BEEP durante la operación normal de la puerta, se requiere reemplazar las baterías y cerciórese de cambiar las 4 baterías por nuevas. De lo contrario, la cerradura dejara de funcionar.

AVISO Cuando las baterías están descargadas, cámbielas todas. No combine baterías nuevas con usadas. Tampoco instale baterías de diferentes fabricantes.

Utilizando la Batería Cuadrada de 9 V para Urgencia.

Cuando las baterías están totalmente descargadas, se usa la batería de 9V.



- Conecte la batería a la terminal de suministro eléctrico de urgencia en la chapa exterior.
- Presione el teclado e ingrese el código de acceso. (Presione el teclado únicamente cuando no esté iluminado)
- Pres tecla[*] y cuando escuche el tono BEEP, la cerradura se desbloqueara.

Alarma de Intrusión

Con la puerta cerrada, en el evento de detectar cualquier intento anormal de acceso, se activara la alarma con un sonido molesto de hasta 80 dB.

Como desactivar la alarma

Destape las baterías y retírelas, ingrese el código registrado o ponga en la lectora la llave inteligente registrada.

Alarma de Alta Temperatura

Si la cerradura electrónica detecta altas temperaturas con riesgo de incendio (62°C ± 5°C), por su seguridad, emitirá una alarma sonora de alto volumen y la puerta se abrirá automáticamente.

AVISO Si la chapa interior de la puerta se expone a prolongado tiempo a los rayos del sol, se activar el sensor de temperatura y sonara la alarma. Incluso si esta en modo de doble bloqueo, abrirá automáticamente la puerta. Cuando la puerta este a altas temperaturas, permanecerá desbloqueada.

Alarma Prevención de Falsedades y 1 min. Desactivado

Cuando intenta acceder un código o llave inteligente no registrado por 5 intentos consecutivos, emitirá una alarma y se desactivara la chapa electrónica por 1 minuto.

Diagnostico de Fallas

| Problema | Solución | Pagina |
|--|--|--------|
| No se activa el pasador | Verifique la dirección de las baterías y que estén de acuerdo a las polaridades indicadas en los insertos. Reemplace todas las 4 baterías alcalinas "AA" Verifique el voltaje de las baterías o ver si están descargadas. Si lo están, reemplácelas. | 10 |
| No puede cambiar el código de acceso | Presione el botón de "Registration, debe escucharse un BEEP. Ver la sección para registrar o cambiar códigos de acceso en este manual. | 4 |
| No se abre la puerta después de haber ingresado el código y presionado la tecla [*] | Verifique que el código de acceso se ingrese correcto, si no está iluminado el teclado o no podrá ingresar el código hasta que presione nuevamente el teclado para que se ilumine y ingresar el código de acceso. | 4 |
| Se verifico información registrada con el código o llave inteligente, pero aún no se abre la puerta. | Conecte la batería cuadrada de 9V e intente abrir la puerta nuevamente. La cerradura bloqueada puede ser la causa; contacte su distribuidor SYSCOM por asistencia. | 10 |
| Cuando inicia el equipo, emite beeps continuamente. | Es la señal de alarma para reemplazar las baterías. Reemplace todas las baterías y que sean nuevas, de la misma marca y si les posible del mismo lote. | 10 |
| La cerradura no se bloquea automáticamente | Restaurar el modo de auto bloqueo. Cuando las baterías están descargadas, la cerradura electrónica no emitirá sonidos Y NO ABRIRÁ.. Reemplace las 4 baterías alcalinas "AA" | 8, 10 |

Especificaciones

| Artículo | Especificaciones |
|--------------------------------------|---|
| Condición de instalación | Espeor de puerta 40mm - 50mm |
| Método de Apertura | Código 4-12 dígitos (Puede registrar hasta 4 juegos) Llave inteligente Puede registrar hasta 100 llaves inteligentes |
| Voltaje Nominal | CD 6V Baterías alcalina de 1.5 V "AA" x 4EA |
| Fuente de alimentación para rgencias | CD 9V Batería alcalina cuadrada no incluida |
| Detector de alta temperatura | Tipo sensor de temperatura 72°C±5°C (pruebas en laboratorio) / 62°C±5°C (entorno general) |
| Material de manufactura | Lado exterior: Al, Zn, ABS Lado Interior: Zn, ABS |

* El contenido de esta guía de instalación está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto, de acuerdo a lo último en tecnología.

Memo