



**BSD-110**

# **Barra de sonido para TV de 350 W PMP0 con Bluetooth**



**V0.0**

**Manual de instrucciones**

**0517A**

## **IMPORTANTE**

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## **PRECAUCIONES**


- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- No obstruya las salidas de aire.
- No utilice solventes u otros productos químicos para limpiarlo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada


# Contenido




Barra de sonido

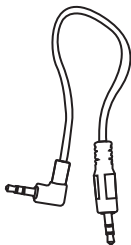

Cable auxiliar

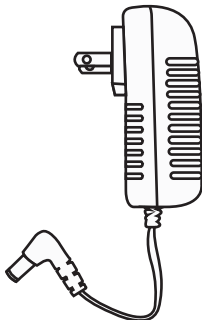


Convertidor de voltaje

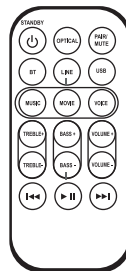

Control remoto




Tornillos




Taquetes


# Panel de reproducción

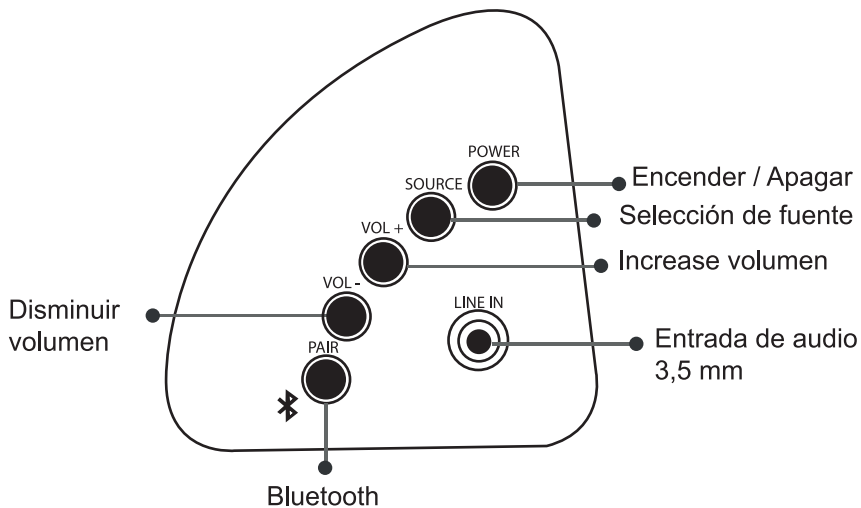

# Conectores

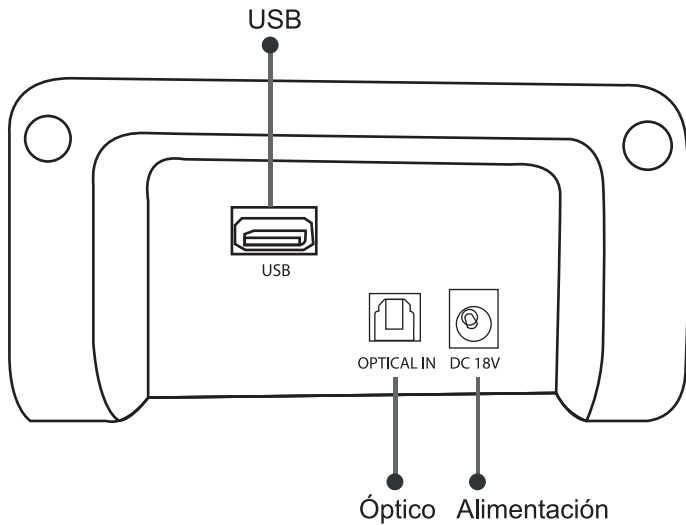


# Control remoto

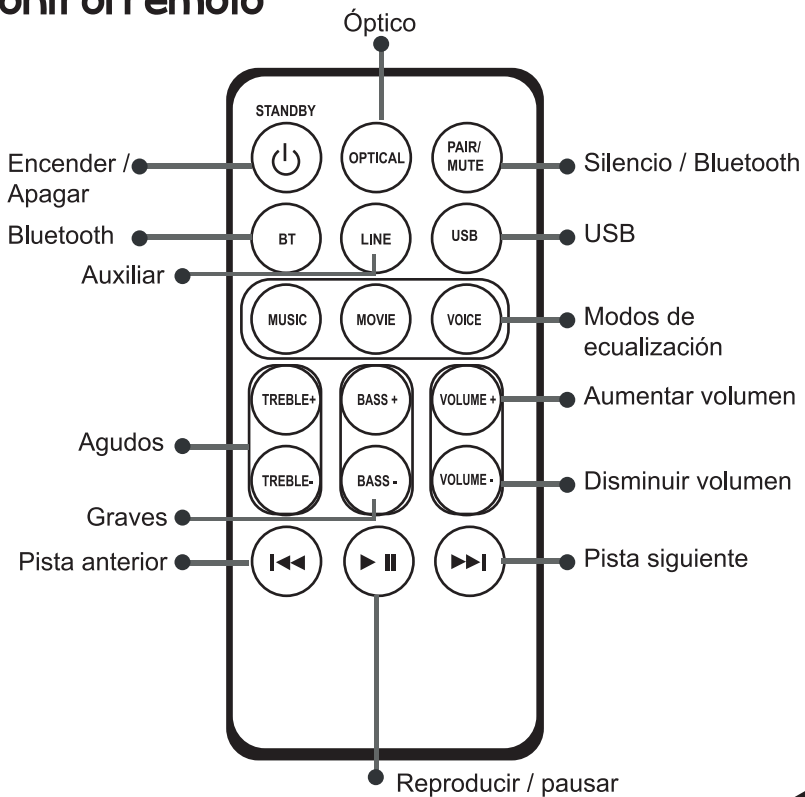

# Control remoto




## Utilizar por primera vez el control remoto

Retire el plástico protector de la batería.

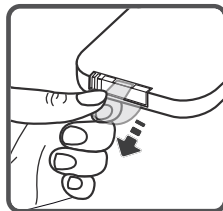

## Reemplazar la batería

Inserte una batería tipo CR2025. Asegúrese de colocarla con la polaridad como se indica a continuación:

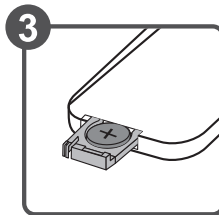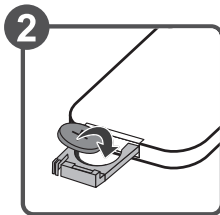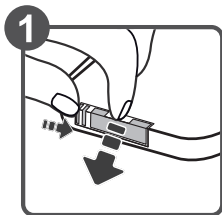



# Modo de funcionamiento


## Cómo encender la barra de sonido

1. Conecte el convertidor de voltaje en la barra de sonido y en un contacto eléctrico.

*El indicador LED en la parte frontal de la barra encenderá en color rojo.*

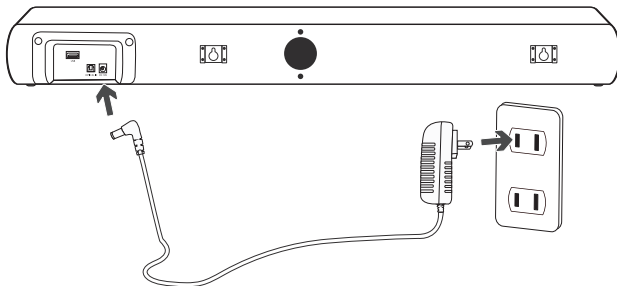

2. Presione el botón  en el control remoto o POWER en el equipo para encender la barra de sonido.

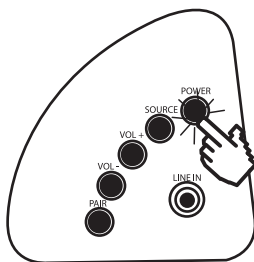



# Modos de conexión


## Bluetooth

1. Presione **BT** en el control remoto o el botón **SOURCE** hasta que el indicador LED destelle en azul (automáticamente entrará en modo de búsqueda).
2. En el dispositivo que desea vincular ingrese a las opciones de Bluetooth.
3. Busque y seleccione **Steren BSD-110**.  
*El indicador LED permanecerá encendido en color azul cuando se establezca la vinculación*
4. Comience la reproducción desde su dispositivo de audio
5. Si desea agregar otro dispositivo presione **PAIR** hasta que el LED parpadee rápidamente. Repita los pasos 2 al 4.




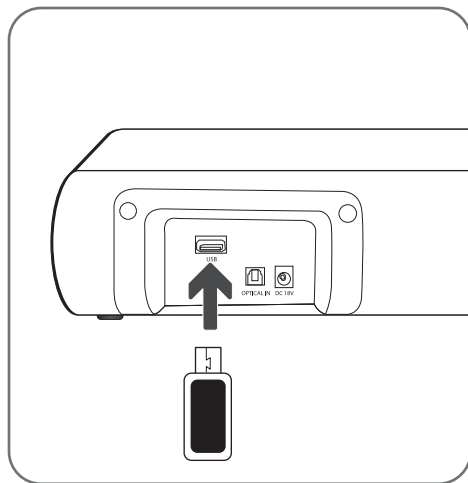
## Auxiliar 3,5 mm

1. Conecte la barra de sonido a un dispositivo de audio mediante el cable 3,5 mm.
2. Presione **LINE** en el control remoto o el botón **SOURCE** para seleccionar la fuente de reproducción. El LED indicador encenderá de color verde oscuro.
3. Controle la reproducción de música desde el dispositivo conectado.

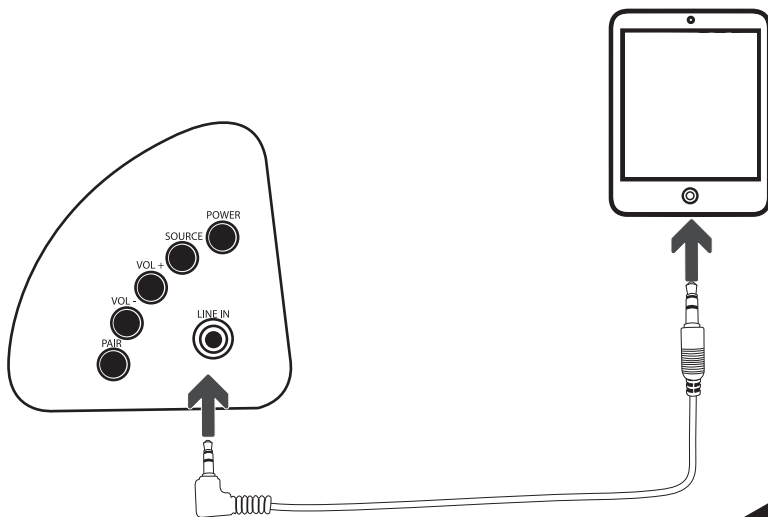


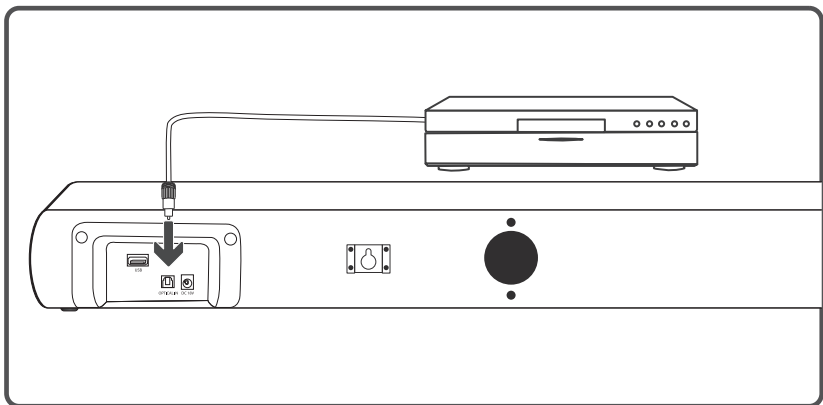
## Memoria USB

Inserte una memoria USB con archivos MP3 en la entrada USB. Para reproducir oprima en el control remoto  o en el panel de control de la barra en el botón **SOURCE**. El LED indicador se encenderá de color azul claro. Los archivos de música comenzarán a reproducirse automáticamente.



## Audio digital (fibra óptica)

1. Conecte la barra de sonido y el dispositivo mediante un cable de fibra óptica (no incluido).
2. Presione  en el control remoto o el botón SOURCE para seleccionar la fuente de reproducción. El LED indicador encenderá de color verde claro.




Controle la reproducción desde el dispositivo conectado.


# Instalación

La barra de sonido cuenta con dos formas para colocarla.

- A** Coloque la barra sobre una superficie plana



- B**
1. En la pared haga dos perforaciones que coincidan con los orificios de los soportes ubicados en la parte posterior de la barra.
  2. Inserte los taquetes. Coloque los tornillos cuidando que la mitad sobresalga de la pared.
  3. Coloque la barra sobre los tornillos.

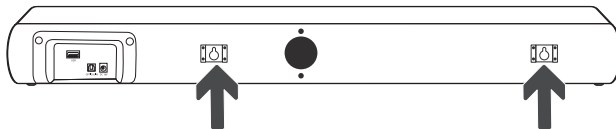

# Problemas y soluciones

## PROBLEMAS

## SOLUCIONES

<p>No hay salida de audio</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que la barra esté encendida y conectada a un contacto con energía eléctrica.</li><li>• Compruebe el estado del cable de alimentación, podría estar dañado.</li><li>• Asegúrese de haber seleccionado la fuente de reproducción correcta.</li><li>• Compruebe que ha realizado correctamente las conexiones.</li><li>• Revise el control de volumen, podría estar al mínimo.</li></ul>
<p>No enlaza el dispositivo Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el Bluetooth esté activado en la barra de sonido y en su dispositivo.</li><li>• Desvincule cualquier otro dispositivo emparejado anteriormente y realice nuevamente el procedimiento de vinculación.</li><li>• Compruebe que no existan obstáculos entre la barra de sonido y el dispositivo o que no ha superado la distancia recomendada (8 m).</li><li>• Algunos dispositivos podrían requerir el número PIN, si es el caso, introduzca 0000 para realizar la vinculación.</li></ul>

# Especificaciones

Alimentación: 18 V  $\text{DC}$  1,5 A

Potencia: 350 W pmpo (8 W x 2 + 24 W WOOFER)

Respuesta en frecuencia: 30 Hz a 20 kHz

Distorsión: 0,1%

Relación señal ruido: >70 dB

Convertidor de tensión

Alimentación: 100 - 240 V $\sim$  50 - 60 Hz 1 A

Salida: 18 V  $\text{DC}$  1,5 A

Consumo: 20 W/h

Consumo en espera: 1 W/h

Control remoto:

Alimentación: 3 V  $\text{DC}$  (CR2025)



[www.steren.com](http://www.steren.com)





**BSD-110**

# **350 W pmpo Ssound bar with Bluetooth**



**V0.0**

**Instruction manual**

**0517A**

## IMPORTANT

Before using the product, carefully read this instruction manual to avoid any malfunction.


The information presented serves only as a reference on the product. Due to updates there may be differences. See our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the latest version of this manual.

## PRECAUTIONS


- This product is not a toy; Keep out of children reach.
- Do not use or store the product in dripping or splashing places.
- Do not expose the equipment to extreme temperatures.
- Do not obstruct the air vents.
- Do not use solvents or other chemicals to clean it.

*Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation*


# Content




Sound bar

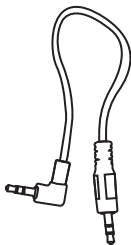

AUX cable

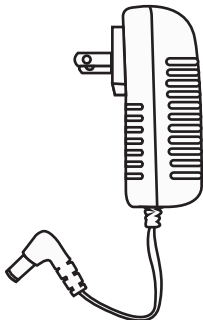


Power converter

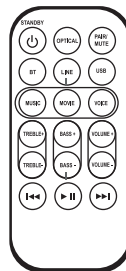

Remote control




Screws




Skits


# Playback panel

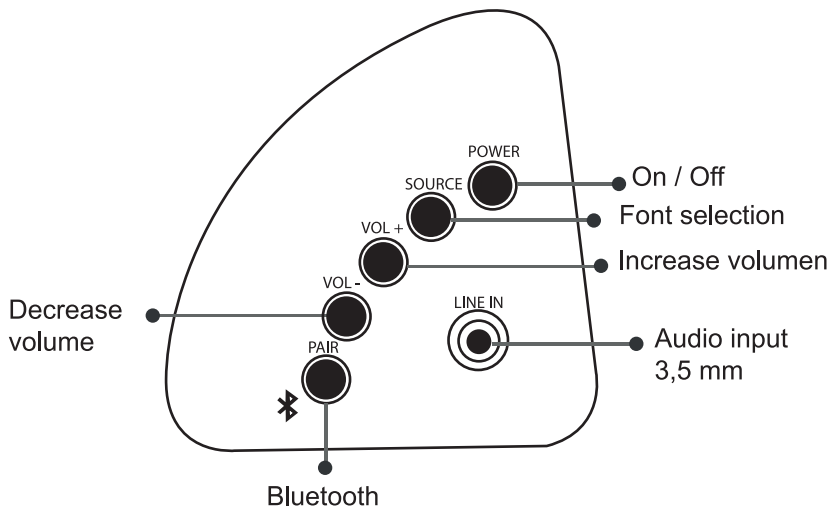

# Conectors

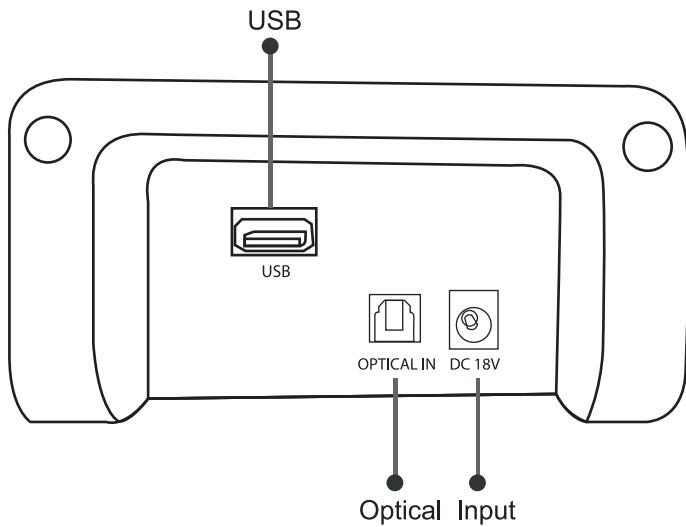


# Remote control

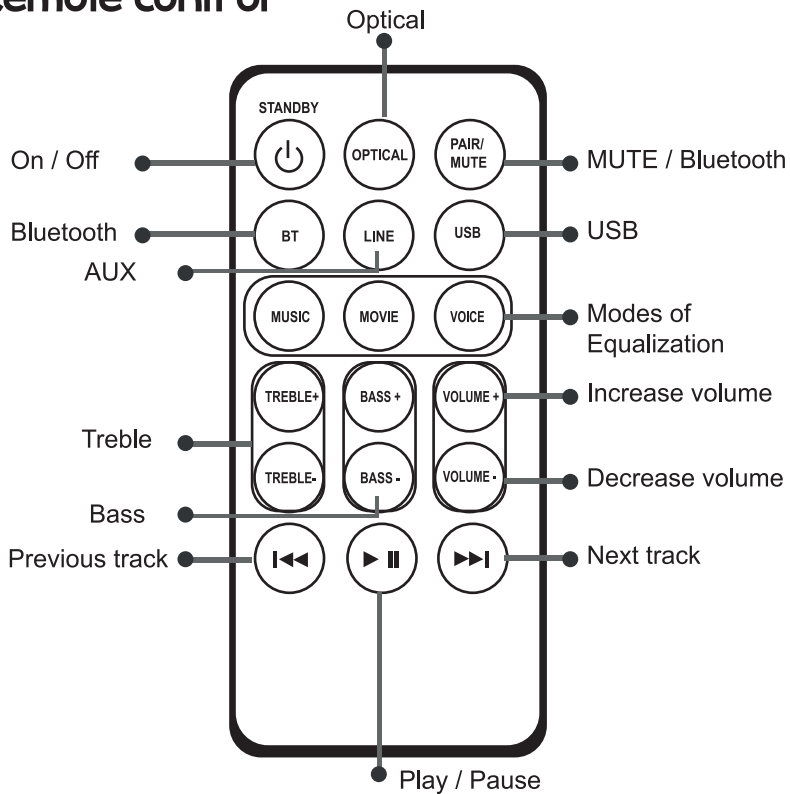

# Remote control




## Using the remote control for the first time

Remove the protective plastic from the battery.

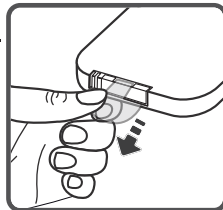

## Replace Battery

Insert a CR2025 battery. Be sure to place it with the polarity as follows:

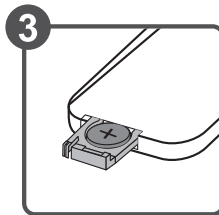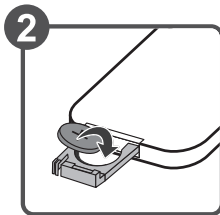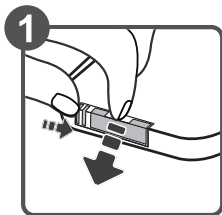



# Operating mode


## How to turn on the soundbar

1. Connect the voltage converter to the soundbar and to an electrical contact.

The LED on the front of the bar will turn red.

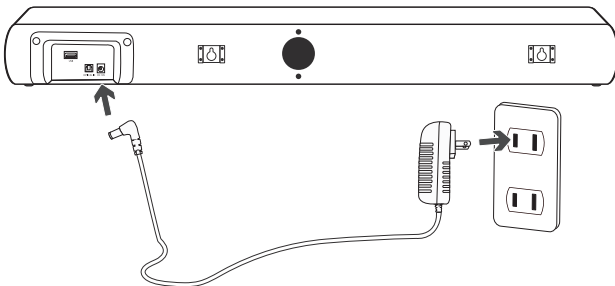

2. Press the button  the remote control or POWER on the unit to turn on the soundbar.

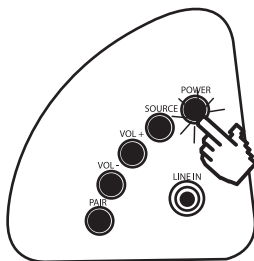



# Connection mode

## Bluetooth

1. Press **BT** on the remote control or the **SOURCE** button until the LED indicator flashes blue (it will automatically enter search mode).
2. On the device you want to link, enter the Bluetooth options.
3. Locate and select **Steren BSD-110**.


The LED indicator will remain lit in blue when linking is established

4. Start playback from your audio device
5. If you want to add another device press **PAIR** until the LED blinks rapidly. Repeat steps 2 through 4.




## AUX 3,5 mm

1. Connect the soundbar to an audio device using the 3.5 mm cable.
2. Press **LINE** on the remote control or the **SOURCE** button to select the playback source. The LED indicator will light green
3. Control the playback of music from the connected device.

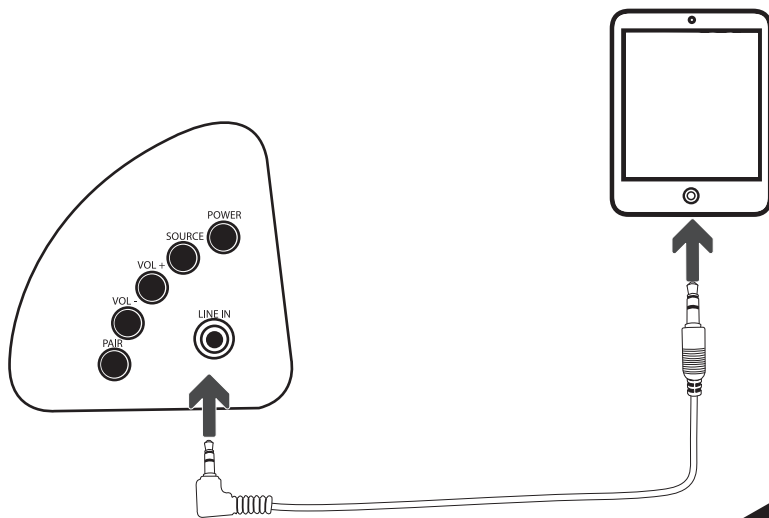


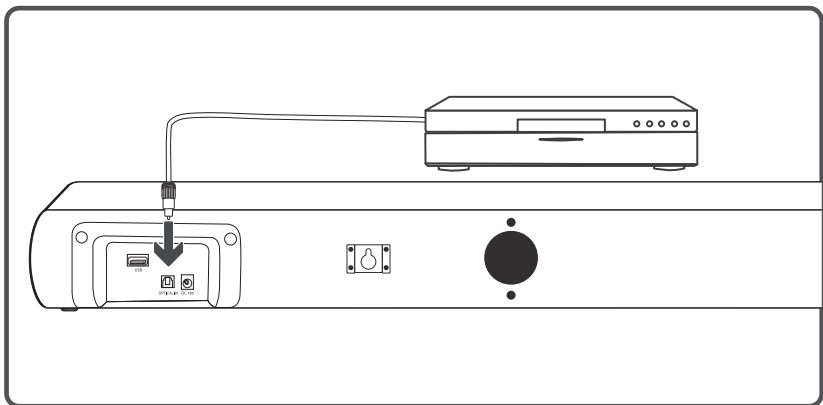
## USB memory

Insert a USB memory stick with MP3 files into the USB slot. To play press the **SOURCE** button on the remote control (USB) or on the control panel of the bar. The LED indicator will light blue. Music files will start to play automatically.

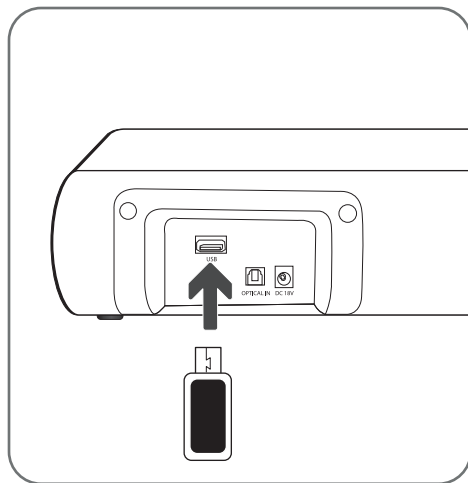

## Digital audio (optical fiber)

1. Connect the soundbar and the device using a fiber optic cable (not included).
2. Press  on the remote control or the **SOURCE** button to select the playback source. The LED indicator will light green.




Control playback from the connected device.


# Installation

The sound bar has two ways to place it.

- A** Place the bar on a flat surface



- B**
1. On the wall, make two holes that match the holes in the brackets on the back of the bar.
  2. Insert the pockets. Install the screws, taking care that the half protrudes from the wall.
  3. Place the bar over the screws.

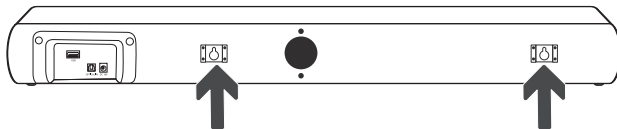

# Troubleshooting

## PROBLEM

## SOLUTIONS

<p>No audio output</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check that the bar is switched on and connected to a power switch.</li><li>• Check the condition of the power cord, it may be damaged.</li><li>• Make sure you have selected the correct playback source.</li><li>• Check that you have made the connections correctly.</li><li>• Check the volume control, it could be kept to a minimum.</li></ul>
<p>Do not link the device Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verify that Bluetooth is turned on in the soundbar and on your device.</li><li>• Unlink any previously paired devices and perform the pairing procedure again.</li><li>• Check that there are no obstacles between the soundbar and the device or that it has not exceeded the recommended distance (8 m).</li><li>• Some devices may require the PIN number, if applicable, enter 0000 to perform the pairing.</li></ul>

# Specifications

Input: 18 V $\text{---}$  1.5 A

Power output: 350 W pmpo (8 W x 2 + 24 W WOOFER)

Frequency response: 30 Hz to 20 kHz

THD: 0.1%

SNR: >70 dB

Power converter

Input: 100 - 240 V $\sim$  50 - 60 Hz 1 A

Output: 18 V $\text{---}$  1.5 A

Consumption: 20 W/h

Stand-by power consumption: 1 W/h

Remote control:

Input: 3 V $\text{---}$  (CR2025)



[www.steren.com](http://www.steren.com)