

NOTEBOOK YI 14"

35.56
CENTÍMETROS



MODELO

QNB1701 / QNB1702 / QNB1703 / QNB1704



MINI HDMI



BT



Centímetros



2MP



USB



SD CARD



AC

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

MANUAL DE USUARIO

Acerca del Manual

Gracias por elegir este nuevo dispositivo.

Esta guía sirve para que los usuarios puedan familiarizarse con nuestro producto lo antes posible. Aquí hemos hecho una breve introducción al diseño clave y las definiciones en figuras y palabras.

Especificaciones de Producto

MODELO	QNB1701
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 PRO
PROCESADOR	INTEL CELERON N3350 - 2.4 GHz
MEMORIA RAM	4 GB
RANURAS DE EXPANSIÓN	MICRO SD, MAX 128
INTERFACE DE PANTALLA	MINI HDMI
CONEXIÓN INALÁMBRICA	802.11 AC 2.4 GHz & 5 GHz; BT 4.0
INTERFACE	USB 3.0x1, USB 2.0x1, AUDIO JACK
CONSUMO DE ENERGÍA	ENTRADA: 100 V - 240 V 50Hz/ 60 Hz 1A SALIDA: 12.0 V 2.5 A
CÁMARA WEB	2 MP
DISPLAY	14" FHD 16:9 1 920 * 1 080 PÍXELES
BATERÍA	5 000 mAh
UPC	7503024642186

MODELO	QNB1702
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 PRO
PROCESADOR	INTEL PENTIUM N4200 -2.40 GHz
MEMORIA RAM	4 GB
RANURAS DE EXPANSIÓN	MICRO SD, MAX 128
INTERFACE DE PANTALLA	MINI HDMI
CONEXIÓN INALÁMBRICA	802.11 AC 2.4 GHz & 5 GHz; BT 4.0
INTERFACE	USB 3.0x1, USB 2.0x1, AUDIO JACK
CONSUMO DE ENERGÍA	ENTRADA: 100 V - 240 V 50Hz/ 60 Hz 1A SALIDA: 12.0 V 2.5 A
CÁMARA WEB	2 MP
DISPLAY	14" FHD 16:9 1 920*1 080 PÍXELES
BATERÍA	5000 mAh
UPC	7503024642193

MODELO	QNB1703
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 HOME
PROCESADOR	INTEL CELERON N3350 - 2.4 GHz
MEMORIA RAM	4 GB
RANURAS DE EXPANSIÓN	MICRO SD, MAX 128
INTERFACE DE PANTALLA	MINI HDMI
CONEXIÓN INALÁMBRICA	802.11 AC 2.4 GHz & 5 GHz; BT 4.0
INTERFACE	USB 3.0x1, USB 2.0x1, AUDIO JACK
CONSUMO DE ENERGÍA	ENTRADA: 100 V - 240 V 50Hz/ 60 Hz 1A SALIDA: 12.0 V 2.5 A
CÁMARA WEB	2 MP
DISPLAY	14" FHD 16:9 1 920 * 1 080 PÍXELES
BATERÍA	5 000 mAh
UPC	7503024642483

MODELO	QNB1704
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 HOME
PROCESADOR	INTEL PENTIUM N4200 -2.40 GHz
MEMORIA RAM	4 GB
RANURAS DE EXPANSIÓN	MICRO SD, MAX 128
INTERFACE DE PANTALLA	MINI HDMI
CONEXIÓN INALÁMBRICA	802.11 AC 2.4 GHz & 5 GHz; BT 4.0
INTERFACE	USB 3.0x1, USB 2.0x1, AUDIO JACK
CONSUMO DE ENERGÍA	ENTRADA: 100 V - 240 V 50Hz/ 60 Hz 1A SALIDA: 12.0 V 2.5 A
CÁMARA WEB	2 MP
DISPLAY	14" FHD 16:9 1 920*1 080 PÍXELES
BATERÍA	5000 mAh
UPC	7503024642490

Contenido


- I. Precauciones antes de uso
- II. Introducción Inicial al Equipo
 - 1. Definición de Interfaz
 - 2. Introducción a la Interfaz
 - 3. Introducción para Aplicaciones
 - 4. Barra de Menú
 - 5. Interfaz de operación multitarea
- III. Operaciones básicas

I. Precauciones Antes de Uso

1. Este producto esta hecho para usarse en áreas tropicales inferiores a los 2,000 metros.
2. Evite que el dispositivo se caiga al suelo o que se golpee fuertemente.
3. No lo use a largo plazo en ningún ambiente donde el aire sea demasiado frío, demasiado caliente (<35 °C), demasiado húmedo o con mucho polvo. No exponga el dispositivo a la luz solar.
4. Evite usarlo tanto como sea posible en un entorno estático y magnético fuerte.
5. Si salpica agua u otro líquido sobre el Dispositivo, ciérrelo inmediatamente y no lo use hasta que se seque.
6. No limpie el dispositivo con ningún detergente que contenga elementos químicos u otro líquido para evitar daños debido a la corrosión y humedad. Si la limpieza es realmente necesaria, límpiela con papel de seda seco.
7. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o eliminación de material dentro de la máquina debido a un funcionamiento anormal del software y hardware, por mantenimiento o cualquier otro accidente ocasionado.
8. Haga una copia de seguridad de su material importante en cualquier momento para evitar pérdidas.
9. Por favor, no desmonte el Dispositivo usted mismo; de lo contrario, perderá el derecho a la garantía.
10. La Guía de uso rápido y el software relevante se actualizarán en cualquier momento. Para la versión de software actualizada, visite www.qian.mx para descargarlo usted mismo, y de lo contrario no se dará ningún aviso. Si se encuentra que cualquier cosa es incompatible con la Guía de uso rápido, prevalecerá el objeto material.

II. Introducción al Equipo Inicial


1. Definición de Interfaz

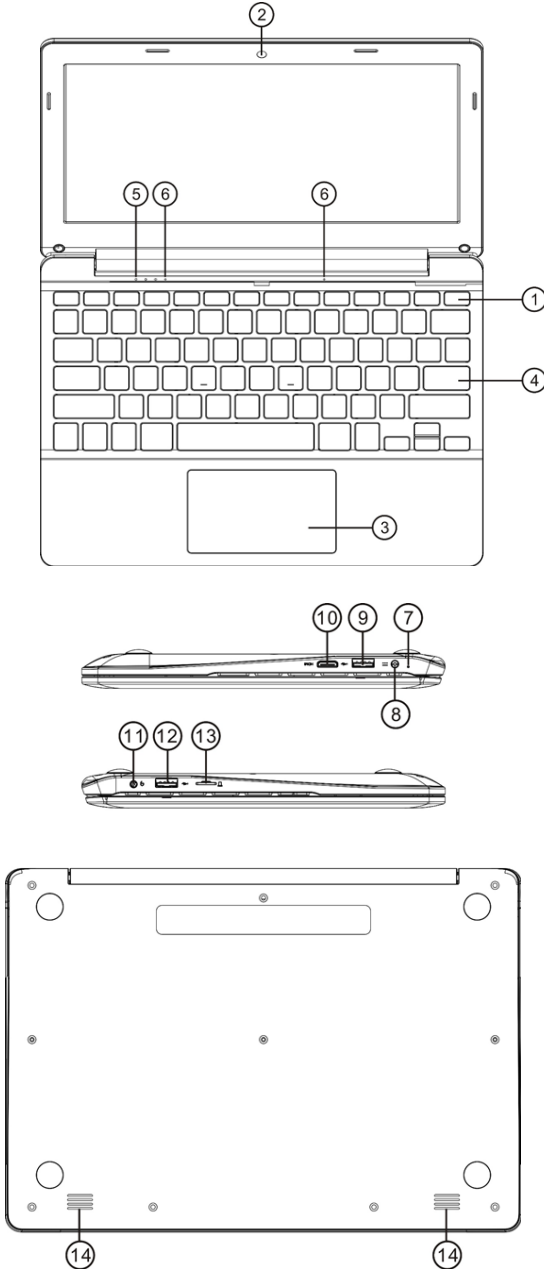

-
1. **Botón de encendido:** presiónelo hacia abajo para iniciar o cerrar el panel de pantalla táctil. También puede dejar que la computadora ingrese a la inactividad a través de este botón o despertarse del modo inactivo.
 2. **Cámara frontal:** toma fotos, toma video.
 3. **Touchpad:** el dispositivo puede ser operado directamente.
 4. **Teclado:** el dispositivo puede ser operado directamente.
 5. **Indicadores:** 1 es la luz verde cuando el indicador Bloq Mayú está en uso. 2 Indicador de carga, rojo cuando el equipo se encuentra conectado a la toma de corriente; 3 luz de trabajo, verde brillante cuando la máquina comienza a funcionar.
 6. **Micrófono:** puede recibir señales de audio.
 7. **Indicador de carga:** la luz roja indicará que el equipo está conectado a la toma de corriente.
 8. **Base de carga:** use el cargador incorporado de 5V / 2.5A.
 9. **Interfaz USB:** puede insertar un disco U, el mouse, el teclado directamente.
 10. **Interfaz mini-HDMI:** interfaz multimedia de alta definición.
 11. **Toma de auriculares:** este dispositivo de toma puede transmitir señales de audio a los altavoces o auriculares.
 12. **Interfaz USB:** puede insertar un disco U, el mouse, el teclado directamente.
 13. **Ranura para tarjeta Micro SD:** ranura para lector de tarjetas de memoria incorporada que admite formato Micro SD.
 14. **Altavoces:** el altavoz incorporado le permite escuchar el sonido del trabajo sin dispositivos conectados adicionales.

2. Introducción a la Interfaz

Imagen de inicio de Windows 10: en la pantalla de inicio, puede ver muchos programas fijados en la imagen. Estos programas de aplicación se muestran en forma de “imán”. Siempre que haga clic en ellos, puede visitarlos fácilmente. Debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft antes de que el programa de aplicación se ejecute por completo.


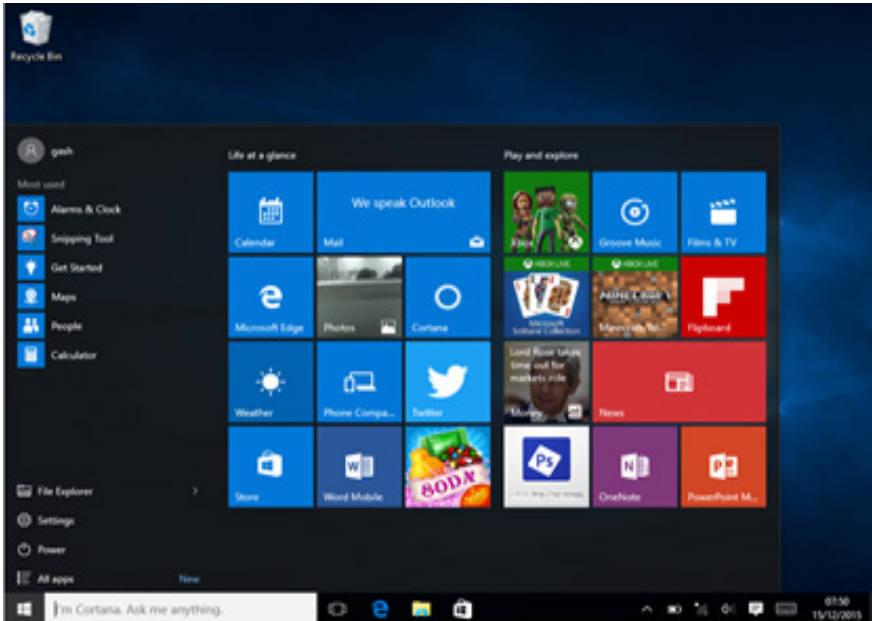


3. Introducción para Aplicaciones


Además de estar ya fijado en la pantalla de inicio de la aplicación, puede abrir todas las aplicaciones en la página de inicio.

Si desea agregar varias aplicaciones en la pantalla de Inicio, consulte la operación como se muestra a continuación:

- (1) Haga clic derecho en el ícono de Propiedades
- (2) Seleccione fijo al comienzo de la página

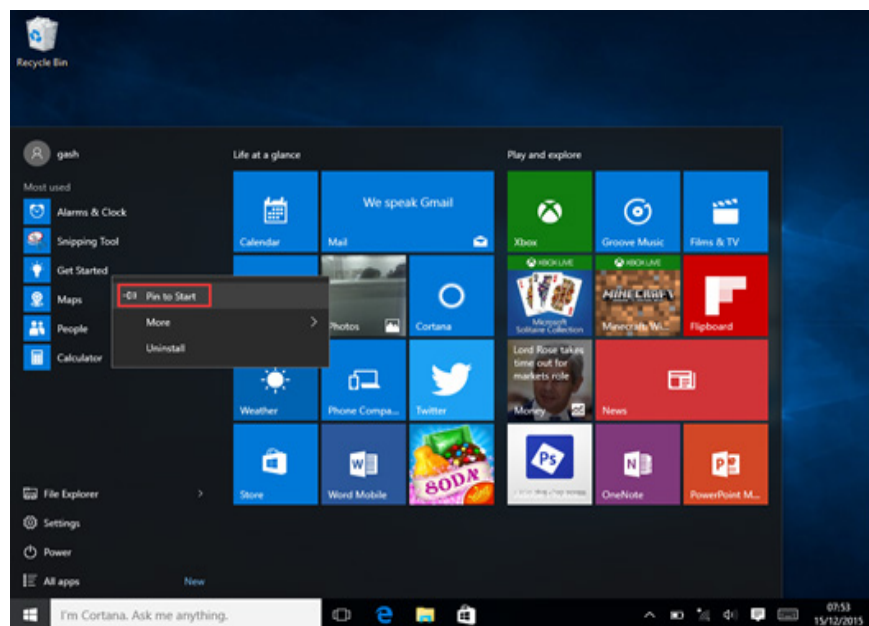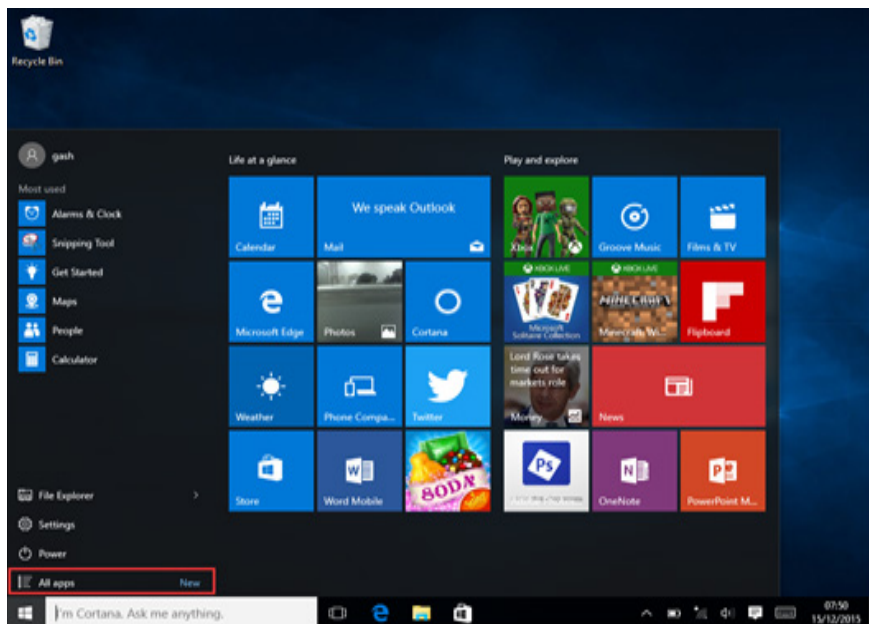


Por el contrario, si desea cancelar o eliminar la pantalla de inicio de una determinada aplicación, (1) Haga clic con el botón derecho (2) y, luego, seleccione el bolsillo de la página inicial.

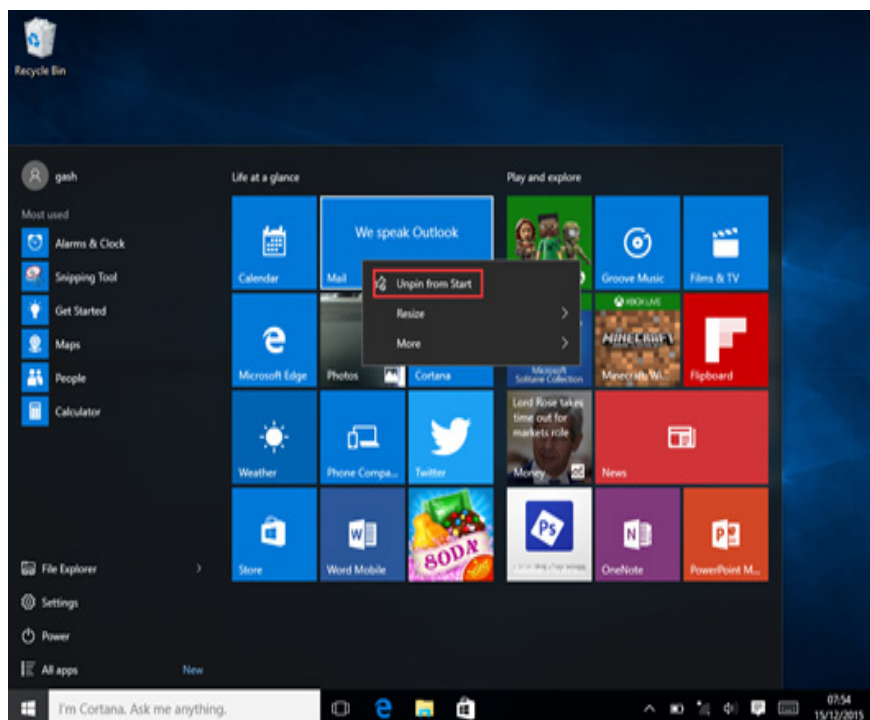


4. Barra de Menú


Toque o el mouse USB para hacer clic con el botón de inicio de Windows aparece en la barra de menús.

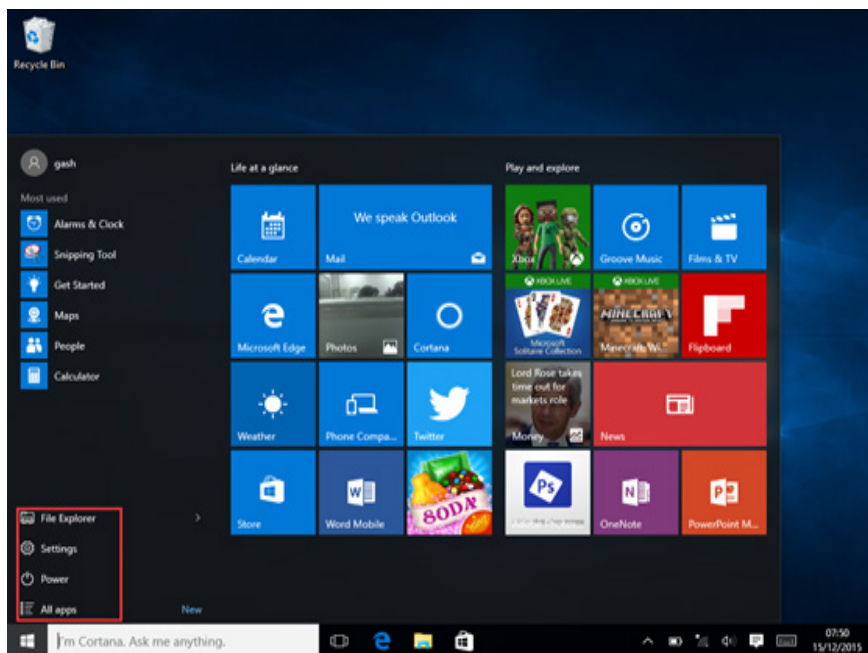


Expanda la barra de menús desde la pantalla, por lo general: un administrador de archivos, configuraciones, fuente de alimentación y todas las aplicaciones, puede dormir / apagar / reiniciar el dispositivo




Puede administrar sus archivos y aplicaciones en el dispositivo.



Puedes configurar tu dispositivo.




Puedes elegir más aplicaciones.


A dark rectangular button with a white icon of three horizontal lines and the text "All apps" in white.

Menú de Búsqueda

La cuenta de inicio de sesión se puede configurar después del diálogo de idioma o de texto, si no se registra en la cuenta solo para las búsquedas de texto.

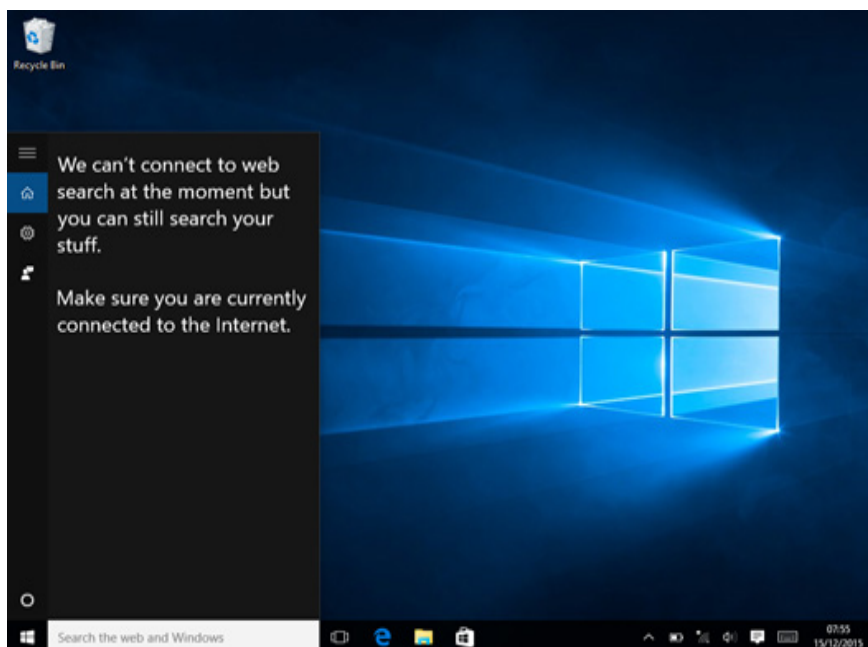


Menú del dispositivo Haga clic en el menú de notificaciones.

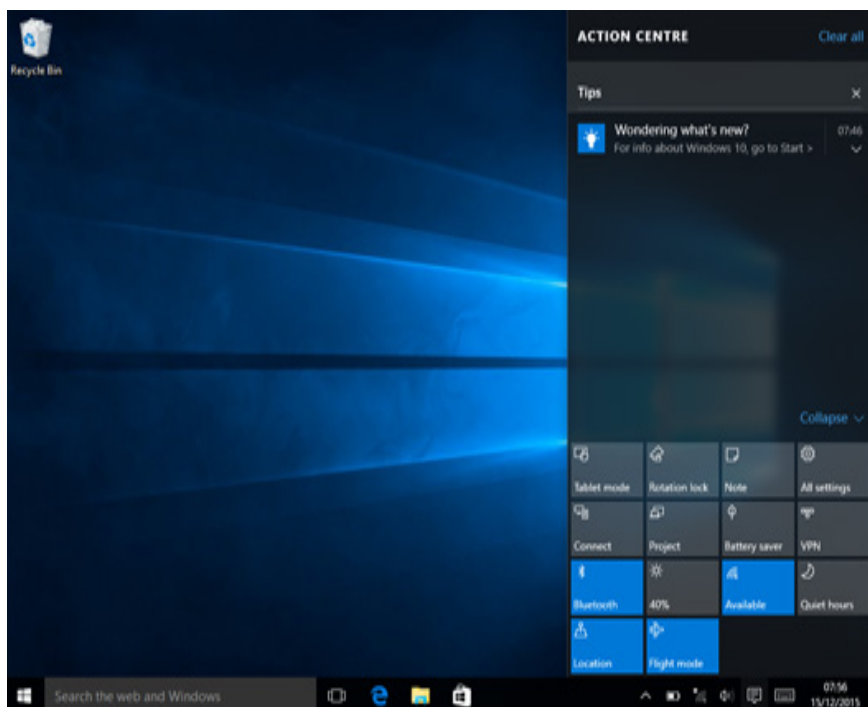

5. Interfaz de Operación Multitarea

Haga clic en la vista de tarea de escritorio para operar una ventana de múltiples tareas y múltiples escritorios.

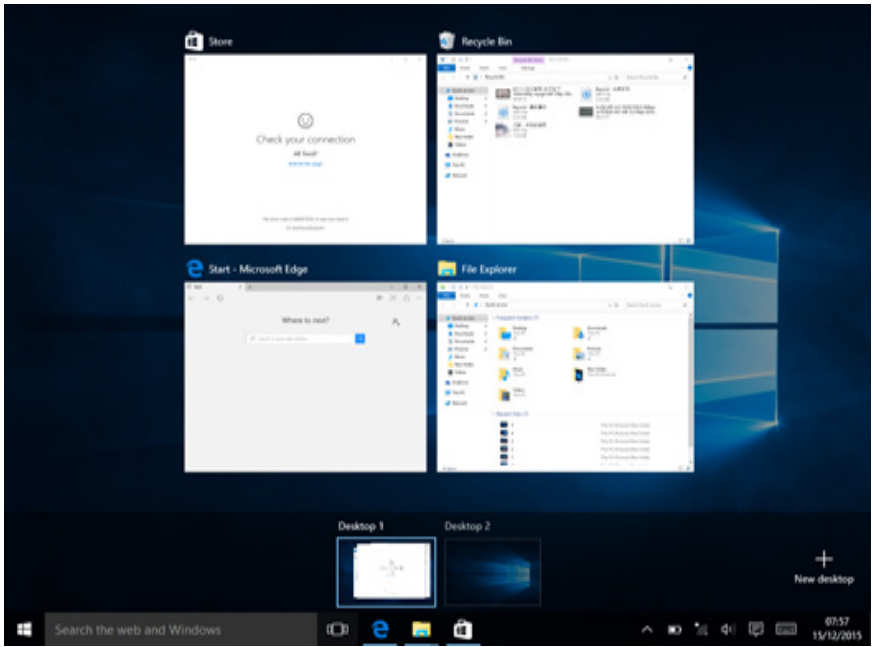


III. Operaciones Básicas

Duerma, reinicie, apague.

Presione brevemente el botón de encendido Hibernación.

Mantenga presionado el botón de encendido para cerrar.

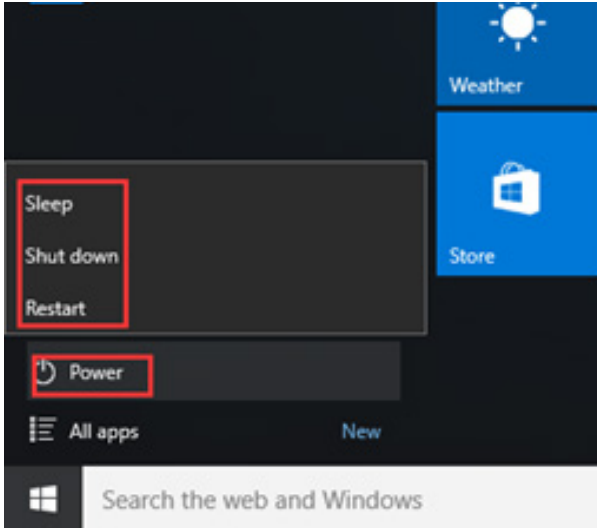

Póliza de Garantía

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana y los Estados Unidos de América.

2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.

Producto:	Sello del Distribuidor
Fecha de Compra:	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	

3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.

6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

Exclusiones:

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

-
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
 - Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

**Centro de Servicio Autorizado para Garantía:
Qian S.A. de C. V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan
Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

**Centro de Servicio Autorizado para Componentes,
Consumibles y Accesorios:
Qian S.A. de C. V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan
Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

Información Sobre Seguridad

Advertencias en materia de seguridad de CA (ca)



ADVERTENCIA: No ponga en marcha el power bank restaurant sin la cubierta.



ADVERTENCIA: El usuario no debe realizar ningún tipo de reparación de la fuente de alimentación. Para evitar daños a la fuente de alimentación, confíe su reparación o reemplazo sólo a una persona cualificada. El usuario puede efectuar el mantenimiento del resto de los componentes.

CONSUMO	ENTRADA: 12 V / 2 A
----------------	---------------------



www.qian.mx