



BOOM-100

Bocina Bluetooth súper BASS



V0.0

Manual de Instrucciones

0617A

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- No utilice solventes u otros productos químicos para limpiarlo.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada


CARGAR LA BATERÍA

Cargue completamente la batería de la bocina por 4 horas antes de usarla.



Conecte el cable micro USB a DC 5V en la bocina y el otro extremo a un adaptador USB para conectarlo a la corriente eléctrica como se muestra en la imagen.

Quando el indicador del símbolo  parpadee significa que debe cargar la batería.



Quando la carga esté completa el indicador del símbolo  permanecerá encendido

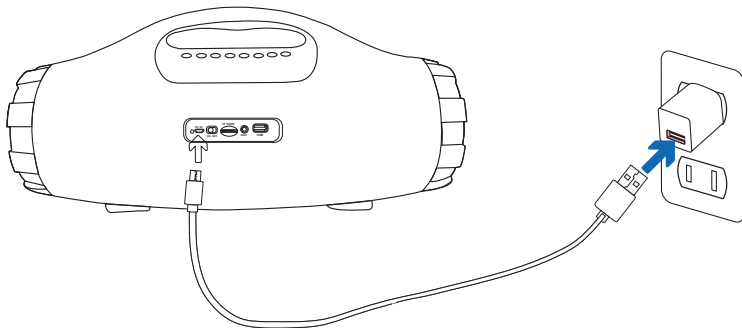


No deje la bocina conectada durante más de 4 horas; puede afectar negativamente el tiempo de vida de la batería

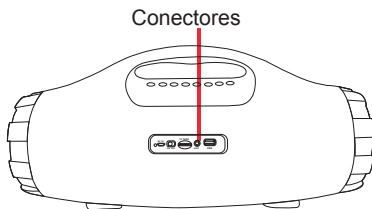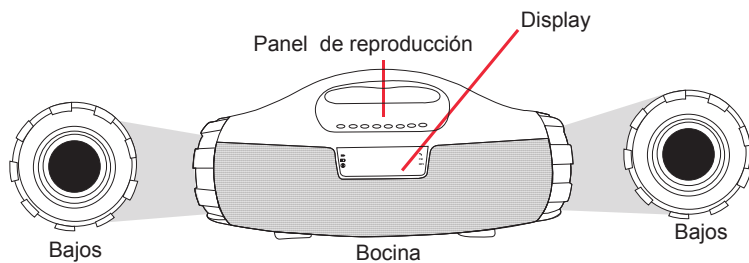


1. MODE: Cambiar modo de reproducción (Bluetooth / FM / USB / Micro SD / AUX)
2. REP / CH: Repetir (modo USB y micro SD) Desconectar de dispositivo (modo Bluetooth)
Cambiar de canal / frecuencia (modo FM)
3. VOL -: Disminuir volumen
4. VOL+: Aumentar volumen
5. EQ: Ajusta graves y agudos
6. FM- / ◀◀: Estación FM anterior / Canción anterior
7. AUTO SCAN / ▶▶: Auto escaneo FM / Pausar - reanudar la reproducción / silencio el radio
/ Contesta y cuelga llamadas
8. FM+ / ▶▶: Estación FM siguiente / Siguiente canción

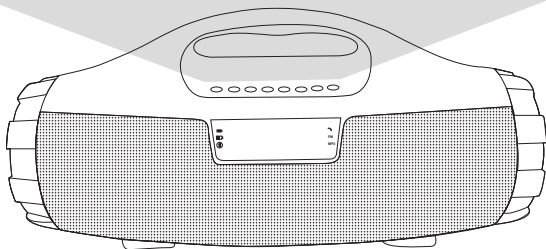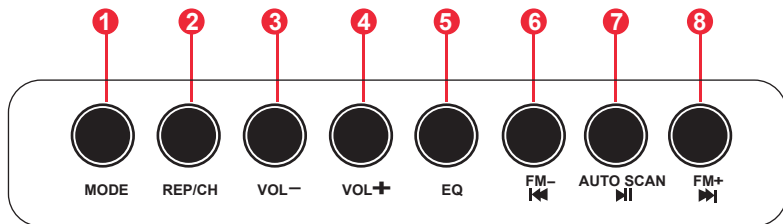

1. DC 5V: Puerto de carga Micro USB
2. ON - OFF: Interruptor de encendido - apagado
3. TF CARD: Puerto para memoria Micro SD
4. AUX: Puerto auxiliar 3,5 mm
5. USB: Puerto para memoria USB
6. Indicador de carga

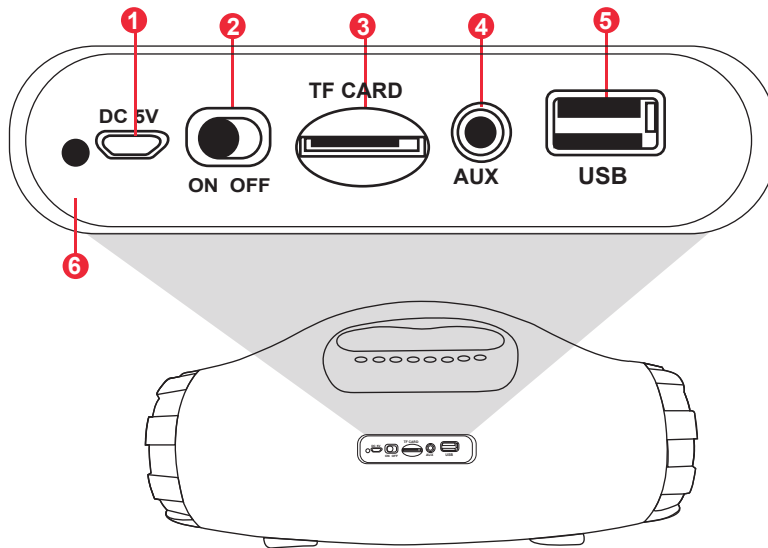

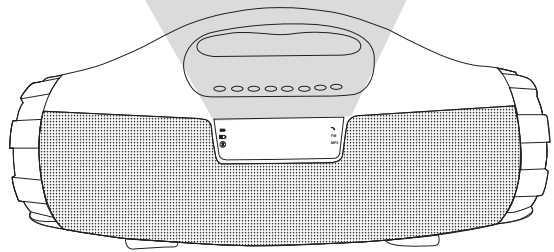

Display

ENCENDER / APAGAR

Para encender la bocina deslice el interruptor a la posición ON.

Para apagarla, deslice a la posición OFF.



MODO BLUETOOTH



1. Encienda la bocina.
2. Cambie al modo Bluetooth, en pantalla debe aparecer bt
Se escuchará un mensaje (Bluetooth mode) y el indicador del símbolo ⌘ destellará rápidamente .
3. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione:
“STEREN BOOM-100”.
Si la vinculación es exitosa se escuchará un mensaje de voz y el indicador del símbolo ⌘ permanecerá fijo.
4. Inicie la reproducción de audio desde su dispositivo móvil.


REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Presione ►|| para pausar la reproducción

Presione ►► para pasar a la siguiente canción o ◀◀ para cambiar a la canción anterior.

Para desvincular un dispositivo mantenga presionado el botón REP/CH durante algunos segundos. *La bocina cambiará nuevamente a modo de búsqueda y el LED indicador parpadeará rápidamente.*

Para vincular nuevamente un dispositivo repita los pasos 3 y 4.

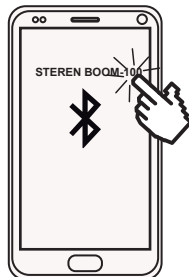

MODO MP3 (USB / MICRO SD)

u S b


Inserte una memoria USB o Micro SD. *La reproducción comenzará automáticamente.* Presione ►► para pasar a la siguiente canción o ◀◀ para pasar a la canción anterior.

Para pausar la reproducción presione ►► y para reanudarla vuelva a presionar el mismo botón. *Cuando la bocina esté en pausa, el display mostrará la leyenda PRUS*

CAMBIAR EL MODO DE REPRODUCCIÓN:

Presione el botón REP/CH para cambiar el modo de reproducción:

- ALL** : Reproduce todas las pistas
- ONE** : Repetir canción
- RAND** : Reproducción aleatoria

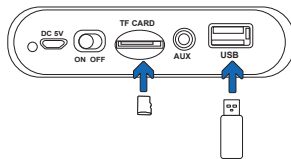

MODO RADIO FM

Fm

Para poner la bocina en modo RADIO FM oprima **MODE** hasta que escuche el mensaje FM mode. Para realizar una búsqueda automática de estaciones de radio mantenga presionado el botón **AUTO SCAN /►►** por 2 segundos. *Las estaciones encontradas se guardarán automáticamente (CH01 - CH50) CH01*


Para cambiar de canal o estación presione ◀◀ (atrás) o ►► (adelante).

Si desea cambiar la frecuencia manualmente presione REP/CH, enseguida presione FM- ◀◀ o FM+ ►►.

MODO AUXILIAR

LINE

Conecte un cable AUXILIAR 3,5 mm a su dispositivo y a la bocina, en el display aparece el mensaje LINE. Comience la reproducción desde su dispositivo de audio. Puede subir o bajar volumen con VOL + / VOL-. Cambie las canciones directamente desde su dispositivo.

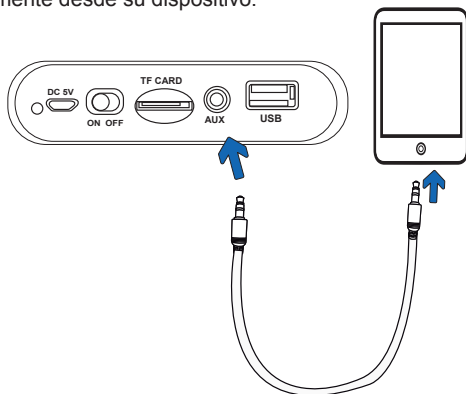

MANOS LIBRES

CALL


Para contestar una llamada presione una vez el botón **▶|**. Para colgar vuelva a presionar el botón **▶|**

Para llamar al último número marcado mantenga presionado **▶|**

Estas funciones pueden variar dependiendo de su teléfono.

AJUSTE DE AGUDOS Y GRAVES

Presione EQ para ajustar graves en seguida presione los botones Vol - y Vol + para cambiar de -7 a 7, vuelva a presionar EQ para ajustar agudos elija de -7 a 7, según su preferencia, cuando termine de ajustar espere 2 segundos y automáticamente cambiara a modo normal de operación.

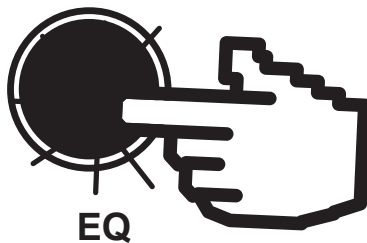

Ajuste de agudos y graves

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Potencia de audio: 16 Wrms (8 x 2 Wrms)

Respuesta en frecuencia: 90 Hz-16 kHz

Capacidad de batería: 1 800 mAh

Relación S/N: 80 dB

Distorsión: <0,5%

Temperatura de operación: 0 – 45 °C

Humedad relativa: <90% no condensada

Consumo: 5 W/h

Consumo en espera: No aplica



STEREN® **Producto: Bocina Bluetooth súper BASS**
Modelo: BOOM-100
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación, funcionamiento a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.*
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.*
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.*
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.*

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.*
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.*
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.*

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco,
Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México- Qro. Km 26.5 S/N Nave 3-A Col. Lomas de Boulevares ,Tlalnepanitla de Baz,
Estado de México, México CP. 54020 RFC: SPE941215H4

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

01 800 500 9000

Póliza de Garantía

Notas



www.steren.com





BOOM-100

Digital boom player



V0.0

Instruction manual

0617A

Before using the product, carefully read this instruction manual to avoid any malfunction.

The information presented serves only as a reference on the product. Due to updates there may be differences. See our website www.steren.com for the latest version of this manual.


- This product is not a toy; Keep out of children reach.
- Do not use or store the product in dripping or splashing places.
- Do not expose the equipment to extreme temperatures.
- Do not use solvents or other chemicals to clean it.


Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation


BATTERY CHARGE

Fully charge the speaker battery for 4 hours before use.



Connect the micro USB cable to DC 5V on the speaker and the other end to a USB adapter to connect it to the electric current as shown in the picture.

When the symbol  indicator flashes, it means that you must charge the battery.



When the charge is complete the symbol  indicator will remain switched on

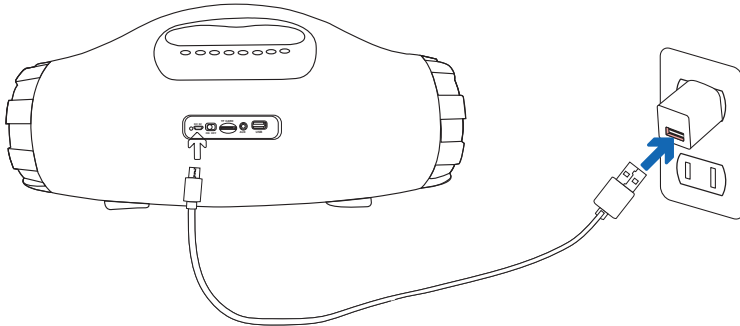

Do not leave the horn on for more than 4 hours; can affect
Negatively the life of the battery

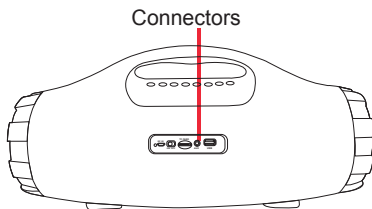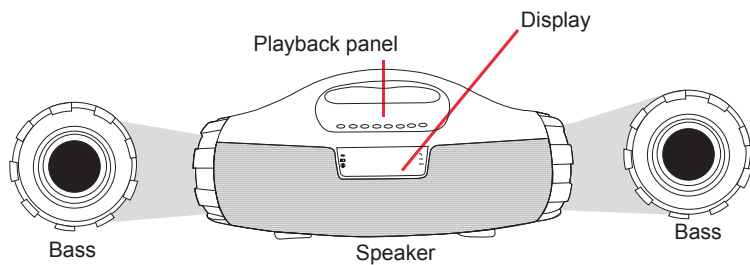




1. MODE: Change playback mode (Bluetooth / FM / USB / Micro SD / AUX)
2. REP / CH: Repeat (USB and micro SD mode) Disconnect from device (Bluetooth mode)
Change channel / frequency (FM mode)
3. VOL -: Decrease volume
4. VOL +: Increase volume
5. EQ: Adjusts bass and treble
6. FM- / ⏮: Previous FM station / Previous song
7. AUTO SCAN / ⏪: Auto scan FM / Pause - resume playback / mute the radio
/ Answer and hang up calls
8. FM+ / ⏩: FM station next / Next song

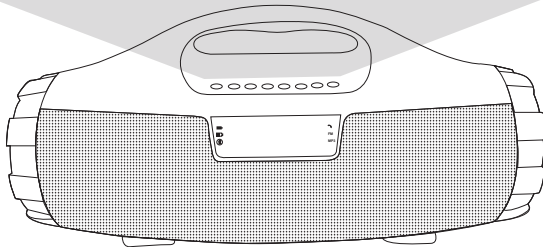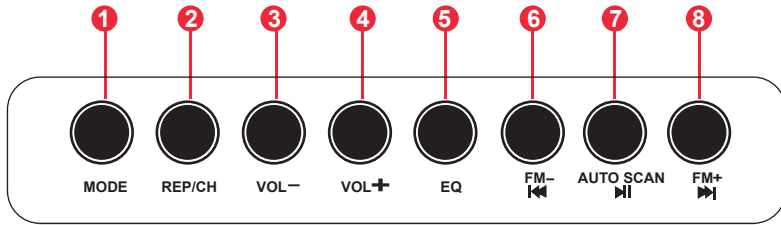

playback panel

1. DC 5V: Micro USB charging port
2. ON-OFF: On / Off switch
3. TF CARD: Micro SD memory port
4. AUX: Auxiliary port 3.5 mm
5. USB: USB memory port
6. Charge Indicator

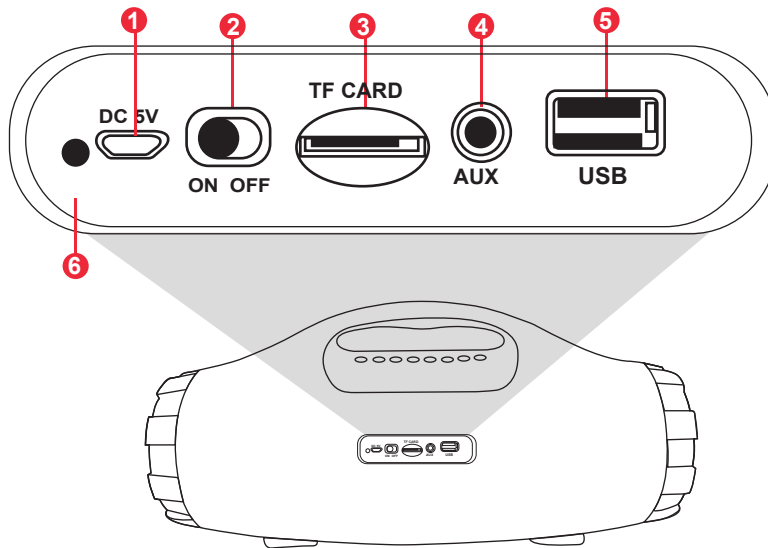

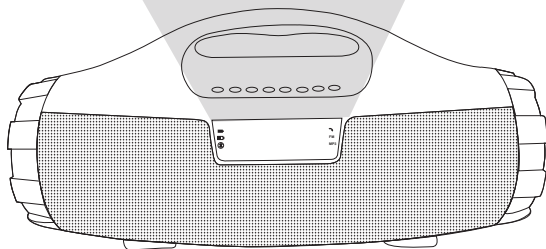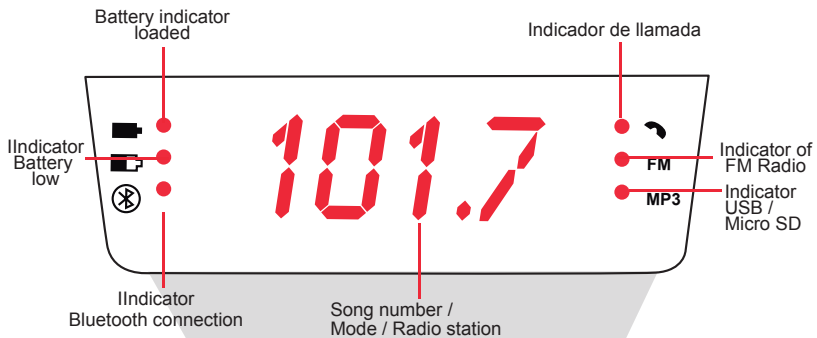

Display

ON / OFF



To turn on the speaker, slide the switch to the ON position.

To turn it off, slide it to the OFF position.





BLUETOOTH MODE



1. Turn on the speaker.
2. Switch to Bluetooth mode, bt should appear on the display
A message will be heard (Bluetooth mode) and the symbol indicator  will flash quickly.
3. Activate Bluetooth on your mobile device and select:
"STEREN BOOM-100".
If the pairing is successful a voice message will be heard and the indicator of the symbol  will remain fixed.
4. Start playing audio from your mobile device.

MUSIC PLAYBACK

Press  to pause playback


Press  to move to the next song or  to change to the previous song.

To unpair a device, press and hold the REP / CH button for a few seconds. The horn will switch back to search mode and the LED indicator will flash rapidly.

To re-link

A device

Repeat steps 3 and 4.

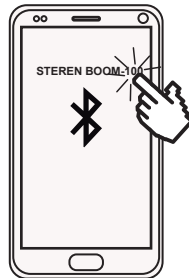

MP3 MODE (USB / MICRO SD)

u S b

Insert a USB or Micro SD memory card. Playback will start automatically. Press ►► to move to the next song or ◀◀ to move to the previous song.

To pause playback press and to resume playback press ►| the same button again. When the horn is paused, the display will show the legend **PAUS**


CHANGE THE PLAY MODE:

Press the REP / CH button to change the playback mode:

ALL : Play all tracks

ONE: Repeat Song

rand: Random reproduction

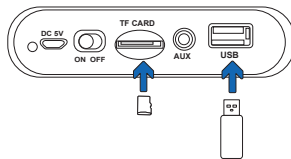

FM RADIO MODE

Fm

To set the horn to FM RADIO mode, press MODE until you hear the FM mode message. To perform an automatic search for radio stations, press and hold the AUTO SCAN / ►| button for 2 seconds. The stations found will be saved automatically (CH01 - CH50) **CH01**


To change channel or station press ◀◀ (back) or ►► (forward).

If you want to change the frequency manually press REP / CH, then press FM- ◀◀ or FM + ►► .

AUX MODE

LINE

Connect a 3.5 mm AUXILIARY cable to your device and to the speaker and the message LINE will appear on the display. Start playback from your audio device. You can increase or decrease volume with VOL + / VOL-. Change songs directly from your device.

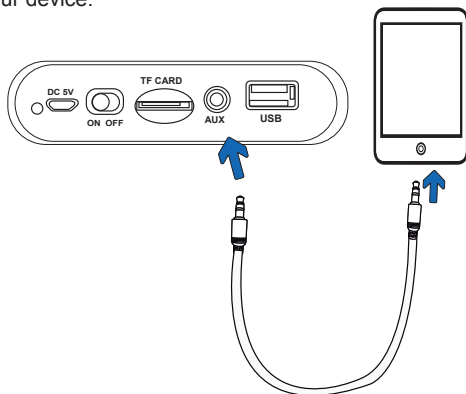

FREE HANDS

CALL


To answer a call press the button . Press the button  again to hang up

To call the last dialed number press and hold 

These features may vary depending on your phone.

BASS AND TREBLE ADJUSTMENT

Press EQ to adjust bass then press the Vol - and Vol + to change from -7 to 7, press EQ again to adjust treble and choose from -7 to 7, according to your preference, when you finish adjusting wait 2 seconds and will automatically switch to normal operation mode.

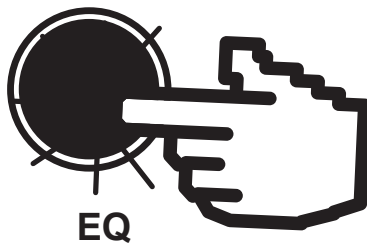

Bass and treble adjustment

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Power output: 16 Wrms (8 x 2 Wrms)

Frequency response: 90 Hz - 16 kHz

Battery capacity: 1 800 mAh

SNR: 80 dB

THD: <0,5%

Operating temperature: 0 – 45°C

RH: <90% non condensed

Consumption: 5 W/h

Stand-by power consumption: Not applicable

 **STEREN**® *Product: Digital boom player*
Model: BOOM-100
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year on the other parts from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.
If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000

Warranty

Notes



www.steren.com

