

Manual De Usuario

NEOPHONE



EAGLE WARRIOR

Auriculares Con Doble Micrófono
Conexión Extra Para Micrófono En Auricular Izquierdo

ADVERTENCIA:


A. Tratar de evitar el volumen alto por tiempos continuos y prolongados ya que pueden dañar tus oídos, para tener una protección continua trata de no usar los auriculares por más de una hora para proteger tus oídos y mejore tu experiencia de uso.

B. No uses los auriculares mientras manejas o andes en bicicleta, en caso de hacerlo maneje con cuidado.

C. Evita exponer los auriculares en tiempos prolongados bajo el sol, altas temperaturas, polvo y ambientes húmedos que puedan dañar los cables demasiado y afectar el uso del equipo.

LIMITADO A LO SIGUIENTE:

A. Los auriculares son más allá del tiempo de garantía.
B. El usuario no tienen autorización de desmontar, reparar o alterar la estructura del equipo.
C. No se puede proporcionar garantía o carta de certificado.
D. Salvo defecto de fábrica.

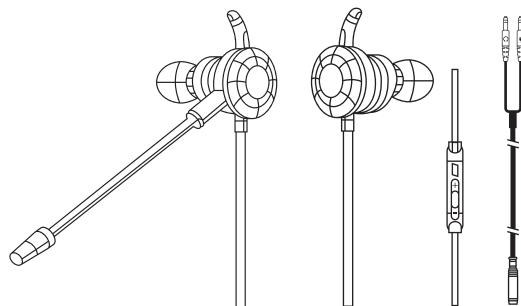


Observaciones:

- El contenido de la imagen solamente es indicativo.
- El producto actual puede ser diferente.
- El adaptador es un regalo especial incluido en el combo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1	Micrófono desmontable flexible.
2	Subir el volumen del audio.
3	Bajar el volumen del audio.
4	Conexión macho de 3.5 mm.
5	Pulsa tres veces: Canción anterior. Pulsa dos veces: Canción siguiente. Pulsa una vez: Pausa/Reproducir.
6	Micrófono incluído.
7	Cable de extención para PC (0.8m).

Visión General:

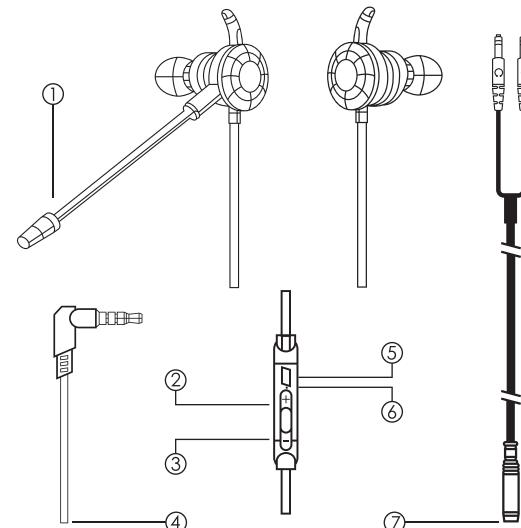

Requisitos del Sistema:


Dispositivos con 3.5 mm a 4 polos o audio/
3 tomas de poste MIC.

Micrófono Desmontable y Flexible:

El soporte del micrófono es flexible, puede ajustarse para el uso correspondiente, el micrófono se puede quitar entero cuando no se necesita.

Si se mete un micrófono independiente, el micrófono del cable no va a funcionar hasta sacarlo.

Configuración PC/MAC y Móvil

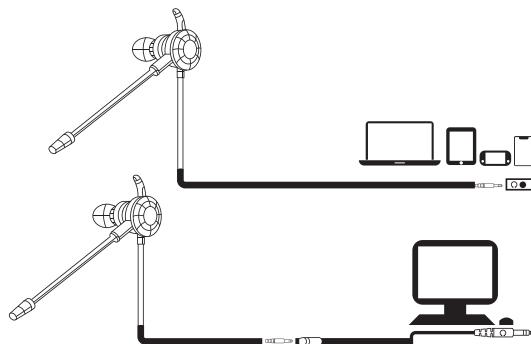


Para utilizar los auriculares en un PC, utilice el cable de extensión de PC separado del verde y rosa (Audio y Mic).

Configuración PS4



Configuración > Dispositivos > Dispositivos de Audio> Salida de Auriculares > Seleccionar Todo el Audio.

Configuración Xbox One

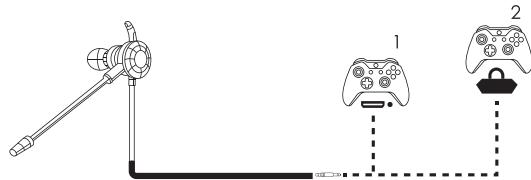

1. Regulador con puerto de 3.5 mm.

2. Regulador con el adaptador estéreo del audífono. *

* Adaptador requerido para controles Xbox One sin puerto de 3.5. (El adaptador se vende por separado).

Especificaciones del Ponente:

- ◊ Unidad de Controlador ϕ 10 mm.
- ◊ Unidad de Frecuencia Responsiva: 200 Hz-20000 Hz.
- ◊ SNR: 91 Dn \pm 3 Db
- ◊ Impedancia: 16 Ω .
- ◊ Doble Micrófono.

Especificaciones del Micrófono en el Cable:

- ◊ Omnidireccional.
- ◊ Unidad de Frecuencia Responsiva: 30-160000 Hz.
- ◊ Impedancia: (2.2 K Ω).
- ◊ Sensibilidad: 55 dB \pm 1 dB.
- ◊ Puerto: 3.5 mm, Alfileres de oro, Forma en L.
- ◊ Largo de cable: \geq 1.2 m.
- ◊ Peso: 21.5 g.

Especificaciones del Micrófono incorporado:

- ◊ Omnidireccional.
- ◊ Frecuencia Responsiva:100-160000 Hz.
- ◊ Impedancia: 2.2 K Ω .
- ◊ Sensibilidad: 40 dB \pm 3dB.

NOTAS:

