

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES:

INTEL SOCKET LGA775/115X/1366/2011/2066
AMD SOCKET FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		
BLOQUE DE AGUA	Dimensiones	62 x 55 x 44 mm
	Material	Cobre/Plástico de Ingeniería
	Voltaje Nominal	12V
BOMBA	Velocidad	2600 R.P.M. ± 10%
	Soporte	Soporte de Cerámica
	Dimensiones	120 x 278< x 27 mm
RADIADOR	Material	Aluminio
	Color	Negro
	Dimensiones	120 x 120 x 25 mm
VENTILADOR	Voltaje	DC 12V
	Corriente	≤0.15 ~ ≤0.3A
	Velocidad del Ventilador	800 ~ 2000 R.P.M.
	Flujo de Aire	≤18.3 ~ ≤45.2 CFM
	Presión Estática	≤0.53 ~ ≤1.8 mm/H2O
	Nivel de Ruido	≤13.5 ~ ≤35.2 dB (A)
	Tipo de Soporte	Soporte Hidráulico
	Conectores	2510 ~ 4Pin
	Longitud del Cable	300 mm
	LED	Multicolor 16 colores LED

ACCESORIOS:

Placa Trasera x 1	Empaque AMD x 1	Soporte Intel x 2	Soporte AMD x 2	Pasta Térmica x 1
Tuerca de Resorte x 4	Empaque de Plástico x 8	Empaque de Metal x 4	Tuerca Hexagonal x 4	Doble Tornillo de Cabeza x 4

1



Diagrama de Instalación.
1. Fija el ventilador en el radiador.
2. Fija el radiador con el ventilador en el estuche.


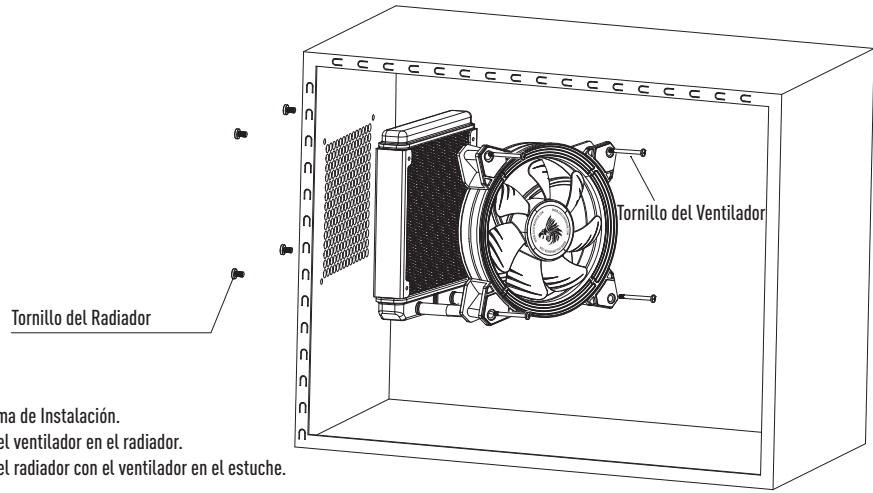



Diagrama de Instalación.
1. Fija el ventilador en el radiador.
2. Fija el radiador con el ventilador en el estuche.

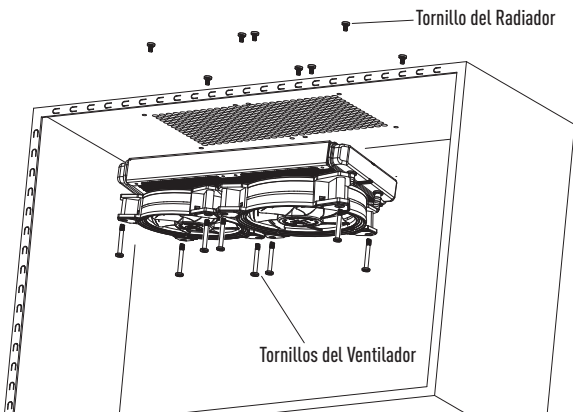


2

PLATAFORMA DE INSTALACIÓN INTEL

1. Revisa la placa trasera Intel y el socket de la tarjeta madre.
2. Coloque los tornillos para la placa trasera, en la placa trasera colocando un empaque de plástico entre la placa y la tarjeta madre, pase el tornillo a través de la tarjeta madre al lado opuesto.
3. Coloque una tuerca hexagonal en los tornillos de la placa trasera del lado opuesto de la tarjeta madre, coloque un empaque de plástico entre la tarjeta madre y la tuerca hexagonal.

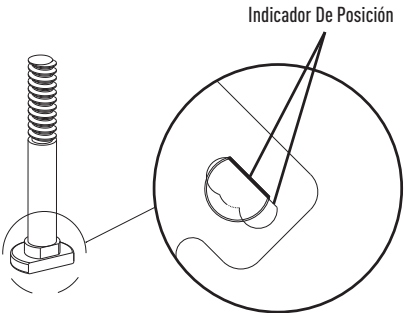


4. Aplica la pasta térmica en la superficie del CPU.
5. Inserta el soporte Intel al lado del bloque de agua con "Intel" hacia arriba.
6. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y atornilla con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la superficie del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.

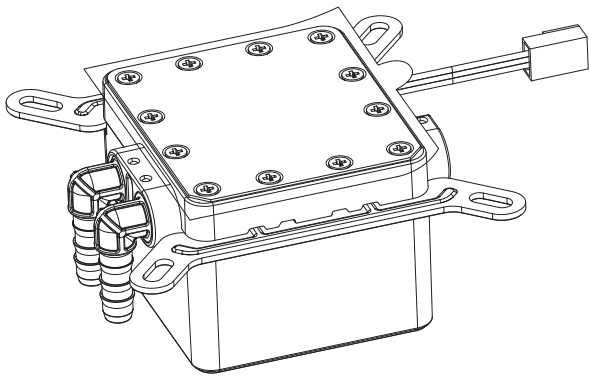

3


Front

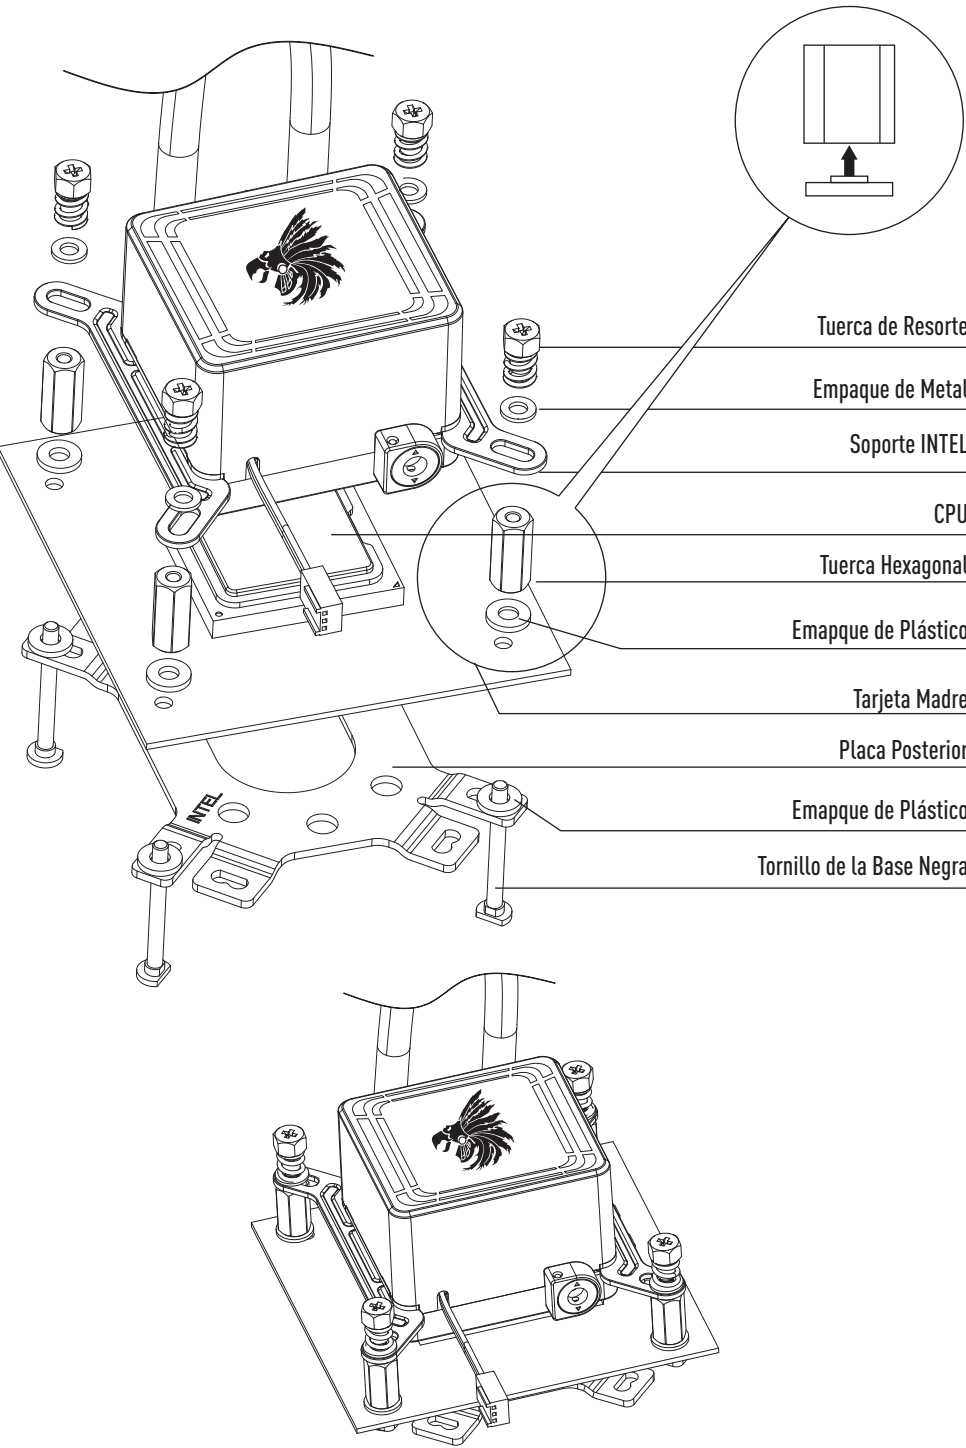

4


PLATAFORMA INTEL LGA 2011/INSTALACIÓN 2066

1. Gira el tornillo de doble cabeza en cada hueco de la tarjeta madre por cada extremo roscado (como se muestra en la imagen).
2. Aplica la pasta térmica en la superficie del CPU.
3. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y atornilla con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la superficie del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.

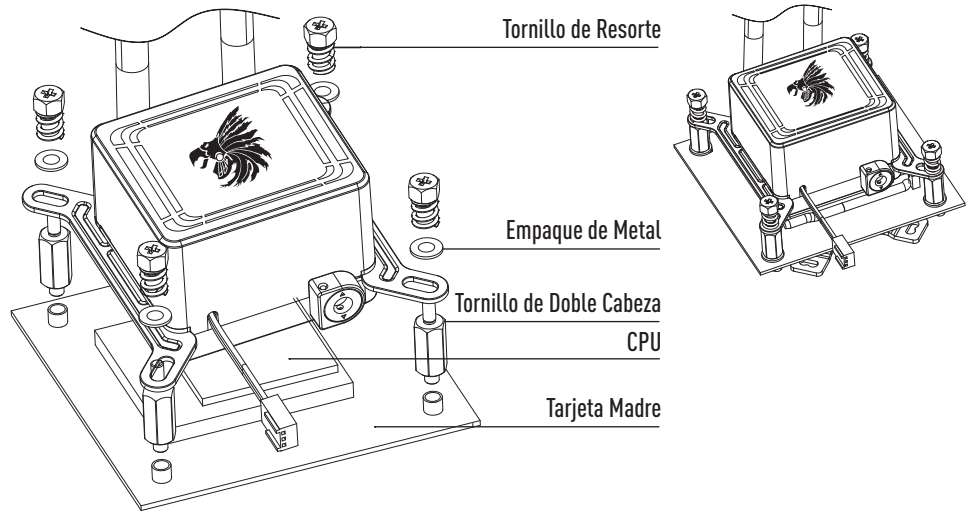

INSTALACIÓN SOPORTE INTEL/AMD


1. Selecciona el soporte correspondiente para el tipo de la tarjeta madre (Intel/AMD) Select the corresponding bracket to the motherboard type (Intel/AMD) con la parte superior hacia arriba. Como se muestra en la instalación.
2. El soporte puede ser empujado en la ranura de la tarjeta directamente. Sin necesidad de tornillos.

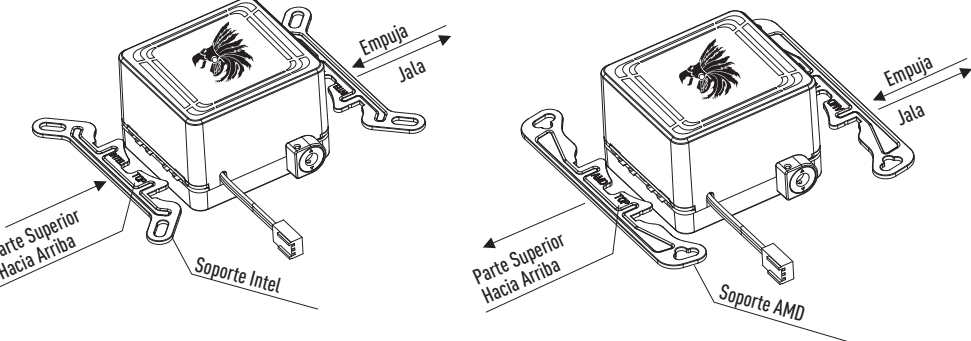

5


PLATAFORMA DE INSTALACIÓN AMD

1. Selecciona la placa posterior de metal AMD de la socket de la tarjeta madre (FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4).
2. Coloque los tornillos para la placa trasera, en la placa trasera colocando un empaque de plástico entre la placa y la tarjeta madre, pase el tornillo a través de la tarjeta madre al lado opuesto.

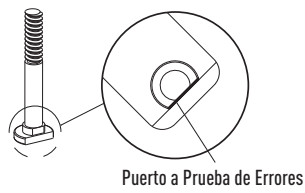

Puerto a Prueba de Errores



3. Utiliza un tornillo hexagonal en la placa posterior para la parte frontal de la tarjeta madre.
4. Aplica la plasta termal en la superficie del CPU.
5. Inserta el soporte AMD en el lado del bloque de agua con la parte AMD hacia arriba.
6. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y atornilla con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la superficie del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.

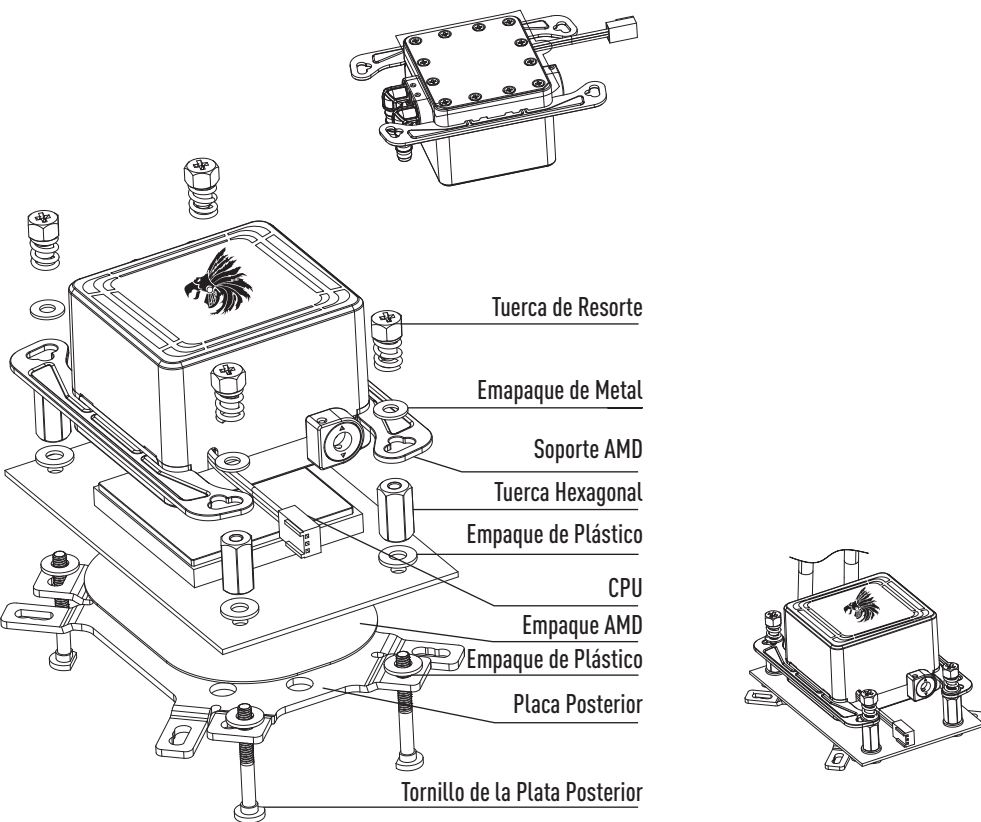

6

CONEXIÓN DEL CABLE

1. H120: Conecta el ventilador a "CPU_FAN" en la tarjeta madre.
2. H240/360: Conecta los ventiladores a "CPU_FAN" en la tarjeta madre por el cable adaptador.

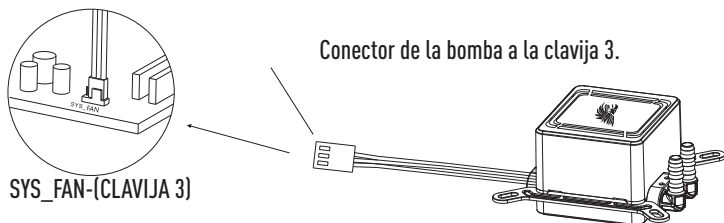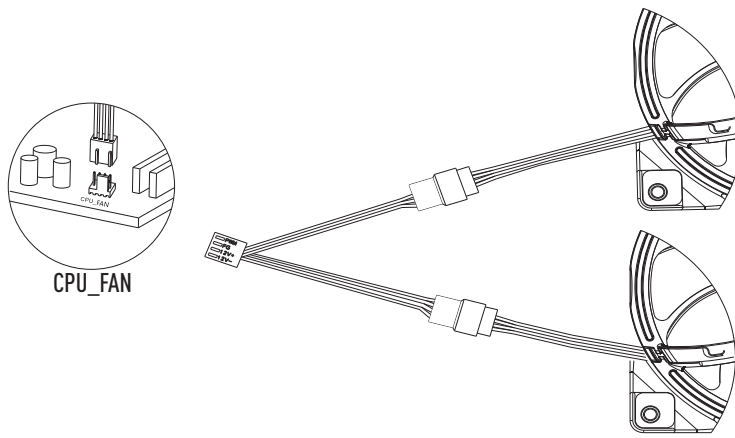

7

Back