



Para atender tus dudas o comentarios sobre
nuestros productos, envía un correo a:
contacto@evorok.com.mx

EVOROK 2019® Todos los derechos reservados.
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.
Diseñado en México.
Hecho en China.

Importado por:
REVKO TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
RFC: AME011127HC5
Prolongación Pino Suárez 1101
Col. Industrial Los Belenes
C.P. 45145 Zapopan, Jalisco, México.

**BOCINA OUTDOOR
CYCLONIC**



**BOCINA REPELENTE AL AGUA (WATERPROOF)
BLUETOOTH IP67FLOTANTE 12W VERDE**

EV-925181



Le invitamos a leer y entender esta guía de usuario

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Bocina Outdoor Cyclonic como su fuente de entretenimiento. Puede usar este elemento con iPads, iPhones, iPods y muchos tipos de teléfonos inteligentes para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Para obtener los mejores resultados al usar el dispositivo, lea primero este manual antes de usarlo.


Información importante sobre impermeabilidad / seguridad

Importante: NO sumerja el altavoz Bocina Outdoor Cyclonic en agua, esta unidad no está diseñada para funcionar correctamente después de estar bajo el agua. Bocina Outdoor Cyclonic tiene una clasificación IP67, lo que significa que el altavoz puede salpicar fuertemente con agua o dejarse bajo la lluvia (pero no sumergido en agua)) durante aproximadamente un tiempo limitado. Si el Bocina Outdoor Cyclonic se moja, se recomienda que seque el altavoz por completo antes de volver a usarlo.

Tenga en cuenta: el altavoz no es resistente al agua cuando la cubierta de silicona está abierta. Asegúrese de que la cubierta esté cerrada y segura antes de usarla en un ambiente húmedo.

DESCRIPCIÓN

1. Botón Encendido / Apagado
2. Jugar / Pausa / Teléfono
3. Altavoz
4. Previos / Volumen -
5. Siguiente / Volumen +
6. LED azul (Bluetooth)
7. LED rojo (carga)
8. LED verde (AUX)
9. Puerto de carga micro USB
10. Auxiliar en puerto

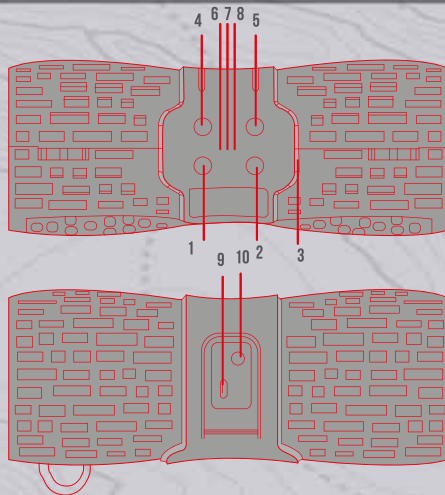

OPERACIÓN

1. Encendido: Mantenga presionado el botón "ON / OFF" 2 segundos para encender, el LED azul comenzará a parpadear. Si se conecta un cable Auxiliar (3,5 mm) a la unidad, el LED azul se apagará y el LED verde permanecerá iluminado, notificándole que la unidad está en modo Aux-In.
2. Apagado: Mantenga presionado el botón "ON / OFF" 2 segundos para apagar.
3. Modo Bluetooth: La unidad pasará automáticamente al "Modo de emparejamiento" cuando esté encendido. Vaya al menú de configuración de su dispositivo Bluetooth y busque EVOROK_CYCLONIC. Después de que la unidad se haya emparejado y conectado, se volverá a conectar automáticamente cuando la unidad se enciende y el dispositivo esté dentro del alcance.
Nota: Tiempo de espera de Bluetooth: 10 minutos.
4. Comience a transmitir música

Presione "▶/⏸" para comenzar a reproducir música.
Mantenga presionado "+" 2 segundos para reproducir la siguiente pista.

Mantenga presionado "—" 2 segundos para reproducir la pista anterior
Presione "+" o "-" para controlar el volumen.

5. Hacer y recibir llamadas telefónicas

Cuando la unidad está conectada y emparejada a su dispositivo, la unidad le permite hacer o recibir llamadas telefónicas con su micrófono incorporado.

Presione "📞" para aceptar una llamada.

Para finalizar una llamada, presione "📞".

Para realizar una llamada, simplemente marque el número o seleccione un contacto de su dispositivo Bluetooth y llame.

Para rechazar una llamada, mantenga presionado "📞" durante 2 segundos.

6. Modo de entrada auxiliar : Enchufe el cable de 3,5 mm suministrado en la unidad. El otro extremo está conectado a su dispositivo. El LED verde solo se iluminará cuando está en modo "Auxiliar". Tenga en cuenta que la música y el volumen pueden ser controlados por su dispositivo.

7. Carga: Conecte el cable USB a la unidad y conéctelo a cualquier cargador USB.

Si la unidad está completamente descargada, tomará aproximadamente 4 horas para cargar completamente.

El LED rojo se iluminará durante la carga, cuando haya completado la carga, el LED rojo se apagará.

Nota: se escuchará un pitido cuando la batería esté baja y necesite ser recargado.

8. Estado del LED

LED azul intermitente y LED verde Modo Bluetooth fijo.

LED verde en modo AUX.

LED rojo de carga.

La bocina no conecta mi dispositivo	La bocina necesita ser conectada o remparejada
Un tono es realizado prolongadamente pocos segundos	La bocina necesitas ser cargada
La bocina no enciende	La bocina necesitas ser cargada
Los botones de la bocina no funcionan	La bocina necesita entrar en modo bluetooth
La unidad distorsiona el volumen	El volumen necesita ser disminuido

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.