



Para atender tus dudas o comentarios sobre
nuestros productos, envía un correo a:
contacto@evorok.com.mx

EVOROK 2019® Todos los derechos reservados.
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.
Diseñado en México.
Hecho en China.

Importado por:
REVKO TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
RFC: AME011127HC5
Prolongación Pino Suárez 1101
Col. Industrial Los Belenes
C.P. 45145 Zapopan, Jalisco, México.

**BOCINA OUTDOOR
COLLAPSE**

Favor de leer y entender esta guía de usuario


INTRODUCCIÓN

Puede usar esta bocina con tablets, computadora portátil y muchos tipos de teléfonos inteligentes para transmitir música y disfrutar de llamadas con manos libres. Para obtener los mejores resultados al usar el dispositivo, lea este manual primero antes de usar la bocina.

CARACTERÍSTICAS

- Control de volumen y reproducción directamente en la unidad del altavoz.
- Impresionante claridad de sonido.
- Diseño ultra portátil.
- Ideal para fiestas en interiores y exteriores
- Permitir hacer y responder llamadas telefónicas.

CONTENIDO DE EMPAQUE

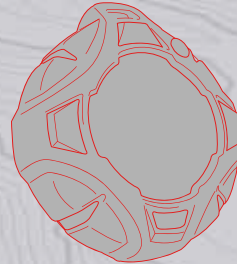


- Bocina Bluetooth
- Cable de carga
- Manual de usuario y póliza de garantía

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar su altavoz Bluetooth, siempre debe seguirse precauciones básicas de seguridad, incluido lo siguiente:

- Mantenga este producto y su cable de carga lejos del calor excesivo.
- No opere este dispositivo con un cable dañado o después de que funcionó mal o ha sido dañado de alguna manera.
- No desmonte su dispositivo.
- Utilice su dispositivo únicamente en una superficie plana y estable.


Mantenga presionado para acceder a la pista anterior de su lista de producción y presione para bajar el volumen.

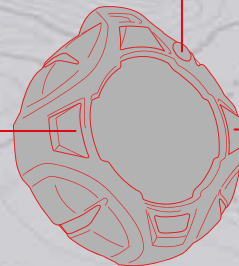

Presione este botón para activar las funciones de reproducir y pausar su bocina.

Mantenga presionado para acceder a la pista siguiente de su lista de producción y presione para aumentar el volumen.

Puede enchufar un extremo del cable de carga USB incluido en este conector, mientras conecta el otro extremo a un puerto USB de su computadora para cargar la batería de litio incorporada en su altavoz.

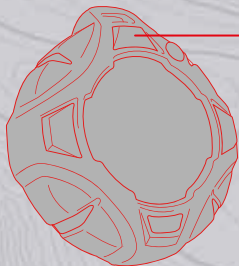

Mantenga presionado para encender.

Presione y sostenga nuevamente para apagar.

LUCES LED DE ESTADO AL CARGAR EL ALTAVOZ

LED rojo sólido = carga

Sin LED rojo = Carga completa

LUCES LED PARA ESTADO DE CONEXIÓN BLUETOOTH

LED azul parpadeante = Bluetooth no conectado

LED azul fijo = Bluetooth conectado

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH CON SU ALTAVOZ

Para emparejar su dispositivo de audio Bluetooth con su altavoz Bluetooth por primera vez, siga los pasos que se le presentan a continuación:

1. Asegúrese de que su fuente de audio Bluetooth se mantenga a menos de tres metros de su altavoz.
2. Mantenga presionado el interruptor "⏻" de su altavoz para encender, la luz LED parpadeará en azul para indicar que ha ingresado al estado de emparejamiento.

3) Vaya al Administrador de Bluetooth de su fuente de audio Bluetooth. Consulte el Manual del usuario de su fuente de audio Bluetooth para obtener más información.

4) Busque dispositivos Bluetooth y seleccione EVOROK_COLLAPSE.

5) Una vez emparejado, la luz LED azul será sólida y puede usar su altavoz para escuchar audio de su fuente de sonido Bluetooth.

USO DE LA FUNCIÓN MANOS LIBRES

Cuando un iPhone u otro teléfono inteligente están conectado a su altavoz, siga los pasos a continuación para recibir llamadas con manos libres.

1. Presione “” para contestar la llamada.
2. Mantenga presionado “” durante 2 segundos para rechazar la llamada.
3. Durante una llamada: presione “” nuevamente para colgar la llamada.

PROBLEMAS COMUNES

Problema	Solución
La bocina no puede conectarse a mi dispositivo	La bocina necesita ser vinculada o emparejar nuevamente con su dispositivo.
Un tono suena todo el tiempo pocos segundos.	La bocina necesita ser cargada.
La bocina no puede alcanzar la distancia de 10 m	Evite operar el altavoz Bluetooth en áreas de fuerte interferencia electromagnética, tales como cocinas de inducción cercanas, ventiladores de gran potencia, motores, etc. Acerque el altavoz a Bluetooth dispositivo Cargue completamente el altavoz e intente nuevamente
La bocina no enciende	La bocina necesita ser cargada.
Los botones no funcionan	El altavoz debe estar en modo Bluetooth para un control total
La bocina distorsiona el volumen.	Necesita disminuir el volumen.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.