

# GHIA®

**Estimado usuario:** Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



Código de fabricante: MG2019

[www.ghia.com.mx](http://www.ghia.com.mx)

MONITOR A COLOR DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PARA COMPUTADORA  
GHIA/ Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA



## ATENCIÓN!

Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su equipo.

## BIENVENIDO:

Gracias por adquirir un Monitor GHIA, este producto cuenta con el respaldo de una marca Mexicana con más de 10 años de experiencia en el mercado de computadoras, tabletas, accesorios y electrónica de consumo. Los productos que distribuimos son pensados para que tanto tu inversión como la experiencia que tengas con ellos se conviertan en tu nuevo referente.

Si tienes algún comentario o sugerencia sobre nuestros productos ponemos a tu disposición la siguiente dirección de correo: [atn\\_a\\_clientes@ghia.com.mx](mailto:atn_a_clientes@ghia.com.mx)

*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

*1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.*

*2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.*

## CONTENIDO

Advertencia / Precaución	3
Aviso de FCC	3
Precaución	3
Importantes instrucciones de seguridad	4
Instrucciones básicas	5
Contenido	5
Voltaje de entrada	5
Luz Indicadora	5
Teclas de función	5
Conexión	6
Display en Pantalla (OSD)	7
Menú de opciones	7
Explicación de opciones individuales	7
Especificaciones	9
Primeros Pasos	10
Ensamble del monitor	10

# Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un período de 3 años, para la unidad principal y por 3 meses para los accesorios incluidos en el paquete (cargador, cables, control remoto, etc.) contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio GHIA.

**EXCLUSIONES:** GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca  Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Distribuido por: Comercializadora de  
Valor Agregado S.A. de C.V.  
Av. Mariano Otero#2489  
Col. Jardines de la Victoria  
C.P. 44900 R.F.C. CVA9904266T9  
Guadalajara, Jalisco.

Sello del Distribuidor

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

## ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

---



**ATENCIÓN/PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO  
NO ABRIR



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no retire la cubierta (o parte trasera). No hay pieza dentro que sea útil para el usuario. Para cualquier servicio de reparaciones contacte únicamente con personal especializado.



El símbolo de un rayo con una punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso y no aislado dentro de la caja del sistema, que podría ser de tal magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación, en el interior de un triángulo equilátero, tiene como fin avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en el manual suministrado con el aparato.

## AVISO DE FCC

---

### Dispositivo digital clase B

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están destinados a proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada.

## PRECAUCIÓN

---

Cambios o modificaciones no explícitamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización del usuario para la utilización del equipo.

No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización escrita del fabricante. Cualquier modificación no autorizada podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga estas instrucciones de seguridad para obtener un mejor rendimiento y una duración prolongada del monitor.

---

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este producto cerca del agua ni lo exponga a gotas, salpicaduras, lluvia o humedad.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores que produzcan calor).
7. No coloque el monitor en una habitación cerrada sin ventilación.
8. Este monitor está diseñado con orificios de ventilación en su parte trasera, por favor no los cubra ni bloquee.
9. No inserte ningún objeto en alguno de los orificios del monitor.
10. No coloque el monitor en algún espacio peligroso, si se cae podría dañarse.
11. Utilícelo sólo con el soporte, suministrado por el fabricante.
12. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
13. No use alcohol o líquidos con base de amoníaco.
14. Desconecte el monitor antes de limpiarlo.
15. Limpie sólo con un paño seco y suave.
16. Limpiar la pantalla con un paño seco es recomendable, sólo cuando éste se encuentre apagado.
17. No abra el panel trasero del monitor ya que puede sufrir una descarga de voltaje.
18. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado.  
Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un conector con tierra tiene dos patas y una tercera para su contacto a tierra. La barra más gruesa o el poste de tierra han sido provistos para su protección. Si la clavija provista no se ajusta a su toma de corriente, llame a un electricista para reemplazar la toma de energía obsoleta.
19. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éstos salen del aparato.
20. Desenchufe este producto durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

### Pachuca

Reforma Agraria #503  
Col. Javier Rojo Gómez,  
CP 42030  
Pachuca De Soto, Hidalgo  
Tel: (771) 148 1842

### Tampico

Calle No. 9 # 114  
Colonia Jardin 20 de  
Noviembre.  
Ciudad Madero,  
Tamaulipas  
Tel: 8331260215

### Tlaxcala

Carretera Ocotlan -  
Chiautempan No. 16-B,  
Comunidad de Ocotlan,  
C.P. 90100  
Tlaxcala, Tlaxcala.  
Tel: (246) 462 1467

### Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,  
Barrio San Francisco,  
Entre 12 y 13 Sur,  
CP 29066  
Tuxtla Gtz, Chis.  
Tel: (01961) 611 1846

### Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez  
Mateos No. 311  
C.P. 98000  
Zacatecas, Zacatecas  
Tel: 492-922-19-53

### Querétaro

Calle Reforma Agraria #99  
Col. Casa Blanca,  
CP 76030  
Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 2155616

### Tepic

Calle San Luis 269 Sur,  
Colonia San Antonio,  
Entre Calle Eulogio Parra y  
Dr. Martinez, C.P. 63159  
Tepic, Nay.  
Tel: (311)2134626

### Toluca

Av. Independencia Oriente  
#914 Col. Reforma y  
Ferrocarriles Nacionales,  
C.P. 50026  
Toluca, Edo. De México.  
Tel: (722) 213 1871

### Veracruz

Calle Velazquez de la  
Cadena N° 533,  
entre las calles de Av. Pino  
Suarez y Jimenes  
Colonia Centro, C.P. 91700,  
Veracruz, Veracruz  
Tel: (229) 1781626

### San Luis Potosí

Calle García Diego #129  
Col. Los Ángeles, Barrio  
de Tequisquiapan  
CP 78230  
San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel: (444) 817 4458

### Tijuana

Bvld. Tercera Oeste  
#17520 Fracc. Garita  
Otay, C.P. 22430  
Tijuana, B.C.  
Tel: 664-647-59-14

### Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508  
Ote. Col. Centro,  
CP. 27000  
Torreón, Coah.  
Tel: (01871) 7224285

### Villahermosa

Avenida Periférico Carlos  
Pellicer Cámara # 710,  
C.P. 86150  
Villahermosa, Tab.  
Tel: (993) 3543 950

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio GHIA autorizados.

### Aguascalientes

Av. Fundición # 1103  
Colonia Altavista,  
C.P. 20040, Aguascalientes,  
Aguascalientes  
Tel: (449)153 0433

### Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi  
No. 5 Col. Hornos  
C.P. 39355  
Acapulco, Guerrero  
Tel: (744) 688-24-24

### Cancún

Tonina #24 Bodega 2  
Zona Industrial Región 97,  
CP 77520  
Cancún, Q. Roo.  
Tel: (99) 8886 9090

### Campeche

Coahuila #178-A  
Barrio de Santa Ana  
C.P. 24050  
Campeche, Camp.  
Conmutador: (981) 811 1348

### Chihuahua

Av. De las industrias  
No. 6500 Circuito industrial  
Sur bodega #20  
CP 31105 Chihuahua, Chih.  
Tel: (614) 417 0557

### Colima

Calle Ignacio Sandoval No.  
147 Colonia Centro,  
CP 28000  
Colima, Colima.  
Tel: (312) 136 1294

### Culiacán

Calle Ignacio Ramírez  
# 958 Pte Col. Jorge  
°Almada, C.P. 80200  
Culiacán, Sin.  
Tel: (667) 715 7940

### CDMX Taller

Av. del Taller # 92  
Colonia Transito,  
C.P. 06820 Delegación  
Cuauhtemoc, Ciudad de México  
Tel: (55)5132 0282

### Durango

Av. Felipe Pescador Pte.  
No. 971 Zona Centro  
Durango, Durango  
Tel: (618) 811 5097

### Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489  
Colonia Jardines de la  
Victoria, C.P. 44900  
Guadalajara, Jalisco.  
Tel/Fax: (33) 38121413

### Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.  
Pimentel C.P. 83188  
Hermosillo, Son.  
Tel: (662) 236 6150

### La Paz

Melchor Ocampo No. 714  
Colonia Centro  
C. P. 23000  
La Paz, BCS.  
Tel: (612) 122 5612

### León

Blvd. Hilario Medina 7001  
Colonia San Jose Del  
Consuelo, C.P. 37200  
León, Guanajuato.  
Tel: (477) 776 9252

### Mérida

Calle 50  
Col. Centro, entre  
calle 53 y 55  
Conmutador:  
01 (999) 912 2200

### Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz 3937  
Santa María .  
C.P. 64650  
Monterrey NL.  
Tel: (818) 333 3880

### Morelia

Gertrudis Bocanegra #500  
Col. Centro  
C.P. 58000  
Morelia, Mich.  
Tel: (443) 315 0015

### Oaxaca


Carlos Ma. Bustamante No.  
802 Colonia Centro  
C. P. 68000  
Oaxaca, Oaxaca.  
Tel: 951 514 10 65

### Puebla

Blvd. San Felipe #1010  
Col. Real del Monte,  
CP 72060  
Puebla, Puebla  
Tel: (222) 2304470

## INSTRUCCIONES BÁSICAS

### Contenido

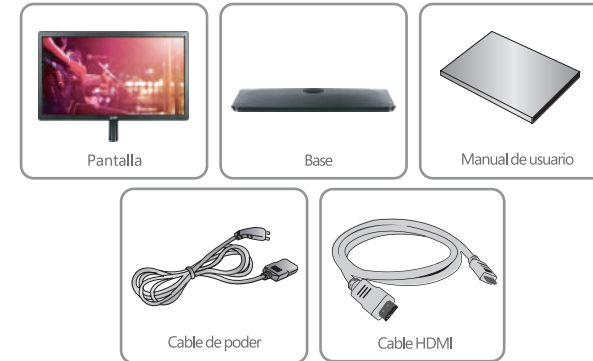

\* El cable VGA no viene incluido, en caso de requerirlo se tendrá que adquirir por separado.

### Voltaje de entrada

100Vca-240Vca 50Hz/60Hz 1.1A (Consulte la etiqueta trasera de su monitor)

### Led de Status

Su monitor cuenta con un led de status en la parte inferior derecha mostrando las siguientes variantes:

Indicador	Modo
Sin Luz	Apagado
Luz Azul	Operación Normal
Luz Azul Parpadeante	Sin Señal de entrada

### Teclas de función


### Botones de monitor

#### Tecla

1. MENÚ
2. DOWN
3. UP
4. AUTO
5. POWER


#### Función

- Mostrar menú OSD / función de selección
- Icono abajo/disminuir valor
- Icono arriba/incrementar valor
- Regresar al menu anterior/Auto ajuste
- Encender Monitor/Apagar Monitor

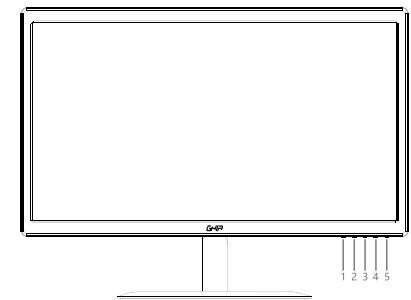

# CONEXIÓN

## Conectando los cables

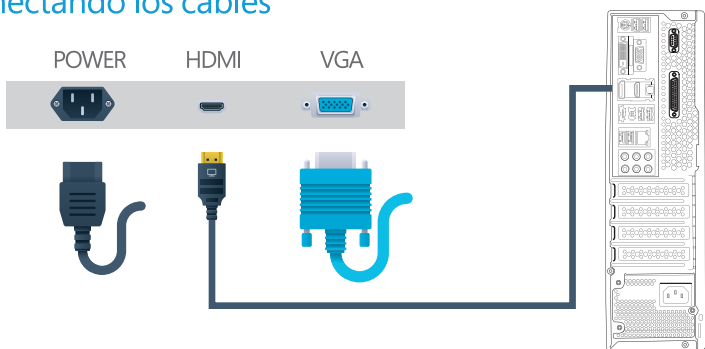

### Cable de poder

1. Conecte el cable de alimentación incluido a la parte posterior del monitor en el conector correspondiente marcado con la leyenda (Power).
2. Conecte el otro extremo a la toma de corriente mas cercana.

### Cable de datos

\* El monitor cuenta con 2 conectores de entrada de video posteriores HDMI y VGA, utilice el tipo de conexión que sea compatible con el equipo que enviará la señal de video.

### Conexión por HDMI

1. Conecte el cable HDMI (incluido) a la parte posterior del monitor en el conector marcado con la leyenda (HDMI). Conecte el otro extremo al conector HDMI de su salida de video.
- El cable HDMI suministrado puede transferir audio y video de forma simultánea.

### Conexión por VGA

2. Conecte el cable de VGA (No incluido) a la parte posterior del monitor en el conector marcado con la leyenda (VGA). Conecte el otro extremo al conector VGA de su salida de video.

# NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## PRIMEROS PASOS

---

Antes de poner en marcha su nuevo Monitor GHIA tenga a la mano los siguientes componentes (incluidos en el empaque):



Asegúrese de contar con un espacio suficiente para el ensamble del resto de componentes.

Ensamble del monitor:

Es necesario realizar el armado de las piezas que conforman su monitor para poder utilizarlo, para hacerlo siga los siguientes pasos:

1. Coloque la base del monitor en un lugar plano con la parte brillante hacia arriba.
2. Coloque la base del monitor sobre el orificio para el mismo y presione hacia abajo hasta que tope.
3. Cersiórese de que el monitor esta correctamente ensamblado y firme para realizar las conexiones correspondientes.

## DISPLAY EN PANTALLA (OSD)

---

### Menu de opciones

- 1-Brillo
- 2-Imagen
- 3-Temperatura de color
- 4-OSD Ajuste
- 5-Reiniciar
- 6-Miscelaneo

### 1.Brillo

- 1.1 **Ajuste de brillo:** Esta opción ajusta el brillo de la pantalla. Use los botones de arriba/abajo para ajustar el brillo.
- 1.2 **Ajuste de contraste:** Esta opción ajusta la cantidad de diferencia entre los tonos blancos y negros. Use los botones de arriba/abajo para ajustar el contraste.
- 1.3 **Función ECO:** Este modo aumenta drásticamente el contraste en los tonos oscuros y el brillo en los colores claros que lo hace ideal para la visualización de diferente tipo de contenido.
- 1.4 **Función DCR (Relación de contraste dinámico):** presione el botón para apagar o encender la función.

### 2.Imagen

- 2.1 **Aspecto:** Cambia la relación de aspecto de la imagen del monitor

### 3. Temperatura de color

- 3.1 **Ajuste de temperatura de color:** Esta sección cambia las cantidades de rojos, verdes y azules presentes en la imagen. El modo cálido da rojos más vivos, el modo frío da azules más intensos y el modo de usuario permite realizar ajustes propios hacia niveles de rojos, verdes y azules.

**Rojo:** Esta opción ajusta la cantidad de color rojo

**Verde:** Esta opción ajusta la cantidad de color verde

**Azul:** Esta opción ajusta la cantidad de color azul.

## 4. OSD Ajuste

**4.1 Idioma:** Esta opción permite seleccionar el lenguaje del menú.

**4.2 Ajuste de posición horizontal:** Esta selección ajusta la posición horizontal del menú en su pantalla.

Use los botones arriba/abajo para mover el video en la pantalla de izquierda a derecha.

**4.3 Ajuste de posición vertical:** Esta selección ajusta la posición vertical del menú en su pantalla.

Use los botones arriba/abajo para mover el video en la pantalla de arriba a abajo.

**4.4 OSD timeout:** Esta opción ajusta el tiempo que el menú permanece en pantalla.

**4.5 Transparencia OSD:** Esta opción ajusta la transparencia del menú en pantalla.

## 5. Reiniciar

**5.1 Reiniciar:** Restaura los valores predeterminados del menú.

## 6. Miscelaneo

**6.1 Señal de entrada:** Permite escoger la señal de entrada entre VGA y HDMI.

## ESPECIFICACIONES

MG2019

<b>Tipo de pantalla:</b>	LED
<b>Área visible:</b>	19.5" (49.53 cm)
<b>Recubrimiento:</b>	Antirreflejante
<b>Relación de aspecto:</b>	16:9
<b>Resolución máxima:</b>	1 600 x 900 pixeles, 60 Hz
<b>Color:</b>	16.7 millones de colores
<b>Contraste :</b>	1 000:1
<b>Brillo:</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de respuesta:</b>	5 ms
<b>Angulo de visión:</b>	H/V 170° /160°
<b>Entrada:</b>	VGA/HDMI
<b>OSD:</b>	5 botones, multilenguaje
<b>Entrada de corriente:</b>	100V ca – 240V ca, 50Hz/60Hz, 1.1 A
<b>Soporte VESA:</b>	100 mm x 100 mm