

Cámara Wi-Fi Full HD

Manual de instrucciones



smart home

CCTV-218 V1.0 / 1220B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES A

- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No la instales a la intemperie.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- No instales o desinstales la memoria microSD mientras la cámara esté encendida.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo iOS (versión 14.2) y la aplicación Steren Home (versión 1.1.2).


ÍNDICE

| CONTENIDO DEL EMPAQUE |
|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA |
| CONTROL DESDE LA APP STEREN HOME |
| Registro de usuario |
| Configuración Wi-Fi |
| Interfaz de la app |
| Cómo compartir el control con otros usuarios |
| Configurar el Seguidor de movimiento |
| Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube |
| Activar alerta por Detección de movimiento |
| INSTALACIÓN DE LA CÁMARA |
| ESPECIFICACIONES 28 |


CONTENIDO DEL EMPAQUE













Herramienta con punta (para reiniciar la cámara)

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

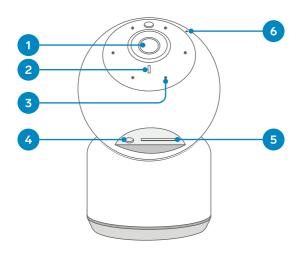

- 1. Lente
- 2. Indicador LED
- 3. LED infrarrojos

- 4. Botón de reinicio
- 5. Ranura para memoria microSD
- 6. Micrófono

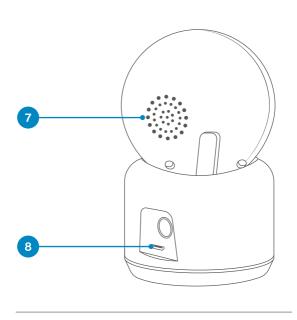

- 7. Bocina
- 8. Puerto micro USB

CONTROL DESDE LA APP STEREN HOME

- Registro de usuario
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, para descargar e instalar la app Steren Home.







Steren Home Electrónica Steren

Abre la aplicación.
Selecciona Crear cuenta
nueva, y acepta la Política
de privacidad.



3

Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**





Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.






1

En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación Sensor de protección y, por último, la opción Cámara de seguridad.





Conecta la cámara a un contacto eléctrico, con el cable USB a micro USB y el eliminador.

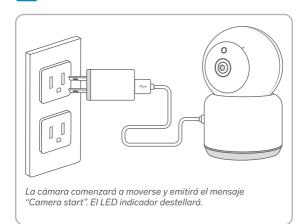

En la app, selecciona **asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se oiga un tono de aviso** y después **Siguiente.**





Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente.**



Después, coloca tu celular con el código QR frente a la cámara. Cuando escuches un sonido, presiona **Oír el tono** de aviso.




6

Espera hasta que se realice la conexión. Después, elige un nombre y área para identificar la cámara. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.







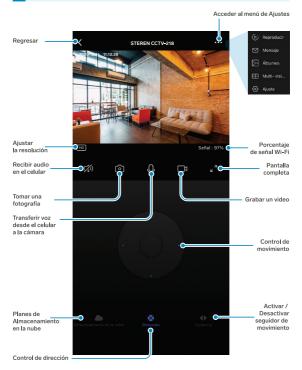



Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- En la pantalla principal de la interfaz de la app, selecciona el ícono del lado derecho superior ••• Después, elige la opción Ajuste 🕸
- 2 Elige la opción Compartir equipo.



Compartir dispositivos Si se trata de un miembro permanente de casa, se sugiere que lo configure como miembro de hogar para compartir todos los equipos y Ejecutes inteligentes de casa con él. Ajustes del hogar Añadir lo compartido

4

Selecciona México en la casilla **País / Zona.** Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona **Finalizado.**



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo. Configurar el Seguidor de movimiento

Seguidor Activado

- En la pantalla principal de la interfaz de la app, selecciona la opción **\(\)** Vigilancia.
- 2 Elige la opción deseada:
 Seguidor Desactivado Control de movimiento

Control de movimiento

Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube

Este servicio te permite almacenar en una "Nube virtual" los videos capturados desde la cámara. De esta manera, aunque tu cámara sea desconectada, destruida o robada, podrás acceder a las grabaciones de los últimos días.

- Antes de activar este servicio, ten en cuenta que su uso genera un cargo monetario.
- En la pantalla principal de la interfaz de la app, selecciona la opción 🛆 Almacenamiento en la nube.








Elige el plan que se acomode más a tus necesidades. (Los costos son en dólares americanos).





Al activar esta función, recibirás alertas cada vez que la cámara detecte movimiento, y se guardará una fotografía.


- En la pantalla principal de la interfaz de la app, selecciona el ícono del lado derecho superior ••• Después, elige la opción Aiuste &
- 2 Elige la opción Ajuste de alarma de detección.






INSTALACIÓN DE LA CÁMARA


Utiliza la base como plantilla, para realizar marcas de perforación sobre la superficie donde deseas instalar la cámara.

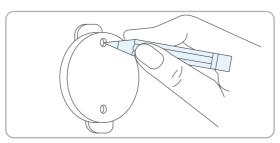


2 Realiza las perforaciones.

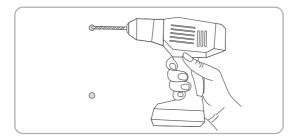

Inserta los taquetes en los orificios.

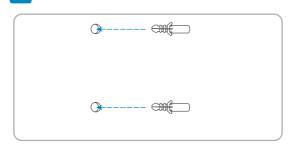


4 Coloca los tornillos firmemente, para fijar la base.

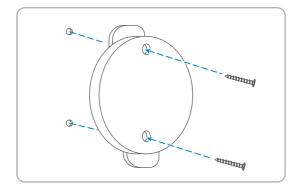



Coloca la cámara sobre la base y haz coincidir las muescas; gírala para que quede bien sostenida.

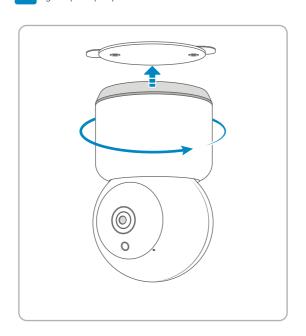

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V === 1 A Resolución máxima: 1080p Iluminación mínima: 0,5 lx Compresión de video: H.264

Protocolo: TCP / IP

Red inalámbrica: 802.11b/g/n

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 a 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5 V --- 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara Wi-Fi Full HD Modelo: CCTV-218 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre del Distribuidor Domicilio Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

NOTAS

NOTAS

Atención a clientes (55) 1516 6000

- f /steren.mexico
- @@steren.oficial
- SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

