


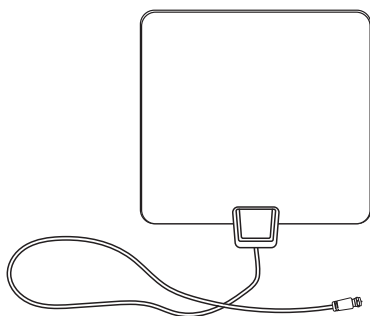

ANTENA UHF ULTRA SLIM

Manual de instrucciones

V1.0 0517m

IMPORTANTE


Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente del instructivo.

PRECAUCIONES ⚠

- Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.
- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene este producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.

MODO DE USO


- 1 Conecte el cable coaxial al televisor.

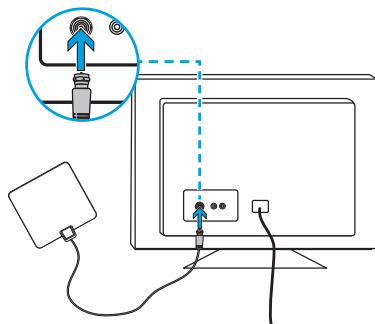


- 2 Oriente la antena.

- 3 Realice una búsqueda de canales digitales en su televisor. En caso de que lo requiera, vuelva a orientar la antena.


- 4 Una vez orientada la antena, utilice la placa adhesiva para colocarla en una superficie plana.

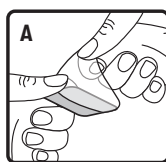


Retire el papel protector de un lado

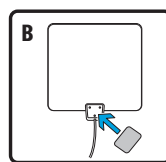

Coloque en la parte posterior

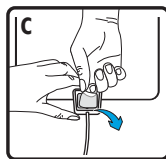

Retire el papel protector del otro lado

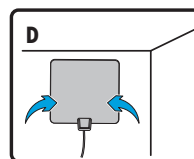


Adhiera a una superficie lisa

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

Frecuencia de operación: UHF: 470-862 MHz
Ganancia: 15 dB máx.
Nivel de salida: 80 dB μ V máx.

Impedancia: 75 ohms
Ruido: $\geq$ 3dB

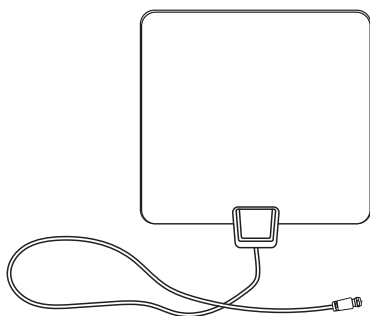

ULTRA THIN UHF ANTENNA

Instruction manual

V1.0 0517m

IMPORTANT

Read these manual to avoid any damage. The instructions of these manual are for reference about the product. There may be differences due to update.


Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS

- This product cannot be used by people with different abilities, unless they have preparation and supervision.
- This product is NOT a toy; keep it away from children.
- Do not use or store the product in places where there dripping or splashing.

HOW TO USE


- 1 Plug in the coaxial cable to the TV.

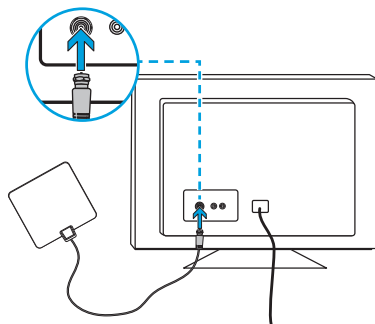


- 2 Aim the antenna.

- 3 Perform a searching digital channels in your TV. If it is necessary, reorient the antenna.


- 4 Once the antenna is correctly place, use the adhesive plate to stick it on a flat surface.

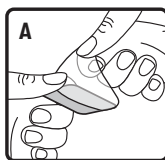


Remove the protective paper from one side

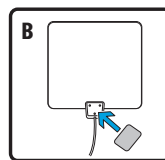

Place in rear

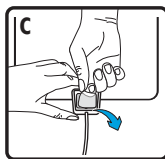

Remove the protective paper from the other side

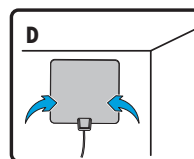

Adhere to a flat surface

SPECIFICATIONS

Specifications may vary without previous notice

Operating Frequency: UHF: 470-862 MHz
Gain: 15 dB max.
Output level: 80 dB μ V max.

Impedance: 75 ohms
Noise: $\geq$ 3dB