

IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.



PRECAUCIONES

- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene el equipo en lugares donde existan goteras y salpicaduras.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
- Este aparato NO está destinado a ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.

TER-150


Termómetro digital con sensor de humedad




V0.0 / 0117v

DESCRIPCIÓN


Termómetro Digital

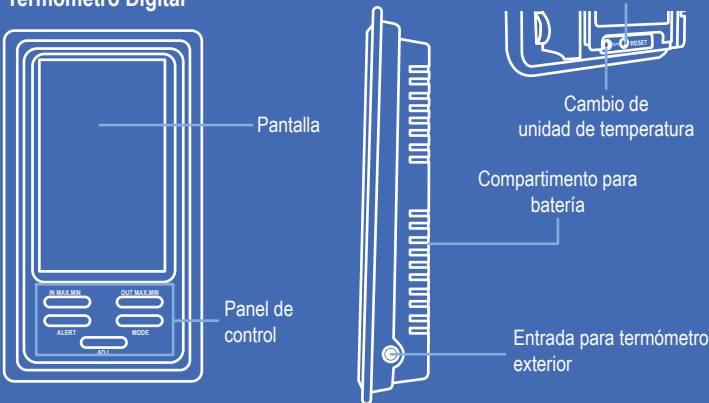


Panel de control

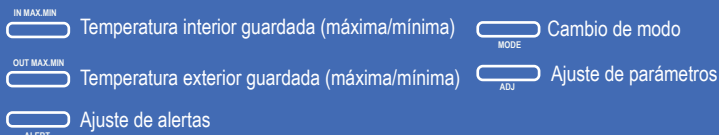

Pantalla

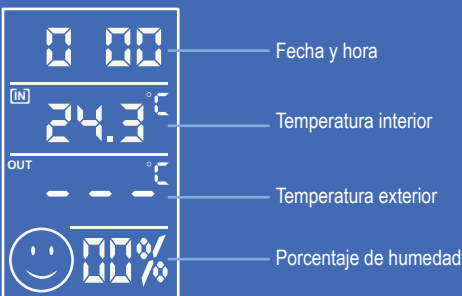


COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

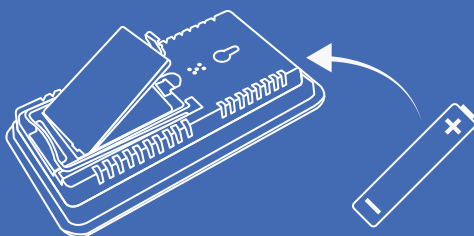

Coloque una batería "AAA" cuidando que la polaridad sea correcta.
Una vez colocada la batería, el termómetro enciende automáticamente

MODO DE USO

Coloque el termómetro sobre una superficie estable.
Inserte el conector del termómetro exterior en la entrada correspondiente y coloque el extremo con el sensor en el lugar donde desea tomar las lecturas. Puede adherirlo en alguna superficie lisa.

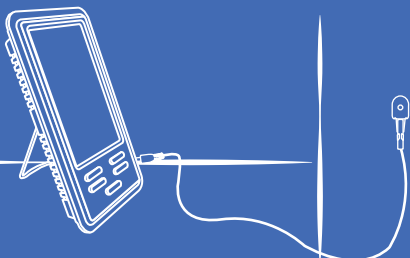

CONFIGURACIÓN

Si se exceden 10 segundos entre cada ajuste el termómetro saldrá del modo de edición, y tendrá que repetirse el procedimiento desde el principio

Ajuste de hora y fecha

1. Mantenga presionado el botón **MODE** hasta que los números superiores comiencen a parpadear.
2. Presione **ADJ** para elegir el sistema horario (24H o 12H). Presione nuevamente **MODE**.
3. Presione **ADJ** para cambiar la hora; presione **MODE**. Presione **ADJ** para cambiar los minutos; presione **MODE**.
4. Presione **ADJ** para elegir el año. Presione nuevamente **MODE**.
5. Presione **ADJ** para elegir el mes; presione **MODE**. Presione **ADJ** para elegir el día; presione **MODE**.

Seleccionar unidad de temperatura

Inserte algún objeto con punta en el orificio °C/F para cambiar la unidad de temperatura.

OTRAS FUNCIONES

Alerta de límite de temperatura externa

Cada vez que la temperatura exceda el rango establecido, sonará una alerta en el termómetro

1. Presione **ALERT** para seleccionar la temperatura límite que desea establecer. En pantalla aparecerán los iconos: Temperatura máxima Temperatura mínima
2. Para activar la alarma presione el botón **ADJ**. El icono aparecerá en la pantalla.
3. Mantenga presionado el botón **ALERT** hasta que los números comiencen a parpadear.
4. Presione **ADJ** hasta seleccionar la temperatura deseada. Espere algunos segundos (sin presionar ningún botón) para que se guarden los cambios.

Alarma del reloj

Una alarma sonará a la hora establecida. Presione cualquier botón para apagarla.

1. Presione **MODE** una vez. Aparecerá el icono **AL**
2. Mantenga presionado **MODE** hasta que los números comiencen a parpadear.
3. Presione **ADJ** para cambiar la hora; presione **MODE**. Presione **ADJ** para cambiar los minutos; presione **MODE**.
4. Para activar la alarma presione el botón **ADJ**. El icono aparecerá en la pantalla.

Reinicio

Inserte algún objeto con punta en el orificio **RESET** y mantenga presionado para restablecer los parámetros de fábrica.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 1,5V --- (1xAAA)
Rango de temperatura interna: -10 a 50 °C
Rango de temperatura exterior: -50 a 90 °C
Humedad: 10 a 99 % no condensada

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Producto: Termómetro digital con sensor de humedad
Modelo: TER-150
Marca: Steren



PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408 - San Salvador Xochimanco, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870 RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México- Oro. Km 26.5 S/N Nave 3-A, Col. Lomas de Boquevares, Tlalnepantla de Baz Estado de México, México, CP. 54020, RFC: SPE941215H43



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

IMPORTANT

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences. Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.




CAUTIONS

- This product is NOT a toy; keep it away from children.
- Don't use or store the device in places where exist water or splashes.
- Any reparation not authorized may cause malfunction and avoid the warranty.
- Don't place heavy objects over the device.
- This device cannot be used by people with different abilities, unless they have preparation and supervision.

TER-150


Humidity indoor / outdoor thermometer

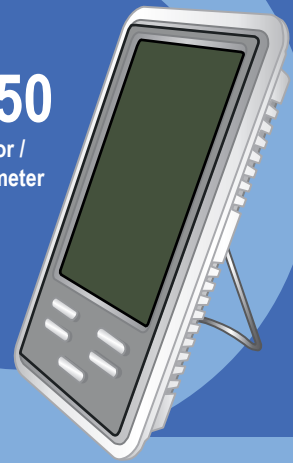

V0.0 / 0117v

DESCRIPTION


Digital thermometer

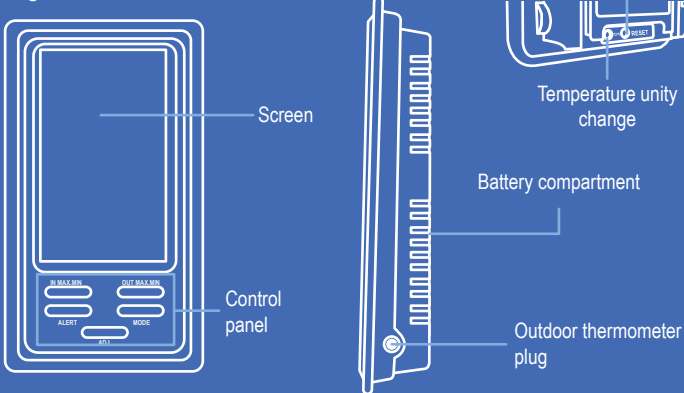


Control panel

- Show the stored maximum temperature (max/min)
- Show the stored minimum temperature (max/min)
- Alert settings
- Mode change
- Parameters settings

Screen

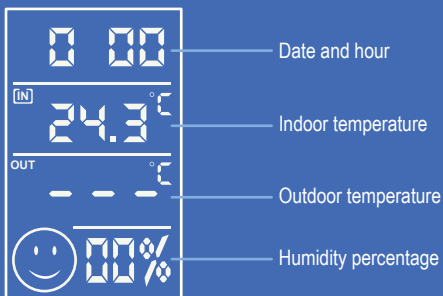


BATTERY PLACEMENT

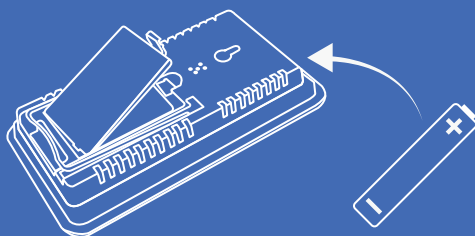

Place a "AAA" battery, ensure that the polarity is right.
Once placed the battery, the thermometer turn on automatically

HOW TO USE

Place the thermometer over a flat place.
Insert the connector of the external thermometer into the corresponding plug and set the sensor where you want to measure temperature. You can stick it in some flat surface.

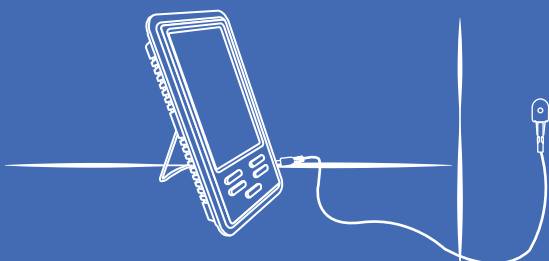

CONFIGURATION

If you exceed 10 seconds between each setting, the thermometer back to main menu and you must repeat the process.

Date and hour setting

1. Press and hold the **MODE** button until the superior numbers flashing.
2. Press **ADJ** to choose the hour system (24H or 12H). Press **MODE** again.
3. Press **ADJ** to change the hour; Press **MODE**. Press **ADJ** to change the minutes; Press **MODE**.
4. Press **ADJ** to choose the year. Press **MODE** again.
5. Press **ADJ** to select the month; Press **MODE**. Press **ADJ** to choose the day; Press **MODE**.

Select the temperature unity

Insert some pointed object into the °C/F hole to change the temperature unity.

ANOTHER FUNCTIONS

External temperature alert limit

Everytime that the temperature exceed the range, will sound an alert in the thermometer.

1. Press **ALERT** to select the limit temperature that you want to establish. In the screen will appear the icons: Max temperature Min temperature
2. To activate the alarm press the **ADJ** button. The icon will appear in the screen.
3. Press and hold the **ALERT** button until the numbers flashing.
4. Press **ADJ** until select the wished temperature. Wait some seconds (do not press any button) to save the changes.

Clock alert

An alarm will sound in the selected hour. Press any button to deactivate it.

1. Press **MODE** once. The **AL** icon will appears.
2. Press and hold **MODE** until the numbers flashing.
3. Press **ADJ** to change the time; Press **MODE**. Press **ADJ** to change the minutes; Press **MODE**.
4. To activate the alarm press the **ADJ** button. The icon will appear on the screen.

Restart

Insert some pointed object in the **RESET** hole and long press for back to factory settings.

SPECIFICATIONS

- Input: 1.5V (1xAAA)
- Indoor temperature range: -10 to 50 °C
- Outdoor temperature range: -50 to 90 °C
- Humidity: 10 to 99 % non condensed
- Specifications may change without notice

Product: Humidity indoor / outdoor thermometer
Part number: TER-150
Brand: Steren



WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____



01 800 500 9000