

CLK-305

RELOJ DIGITAL CON ALARMA Y TERMÓMETRO

Manual de instrucciones V0.0 0817m

IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.



La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Siempre utilice un paño suave y seco para limpiar el equipo.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.

PARTES

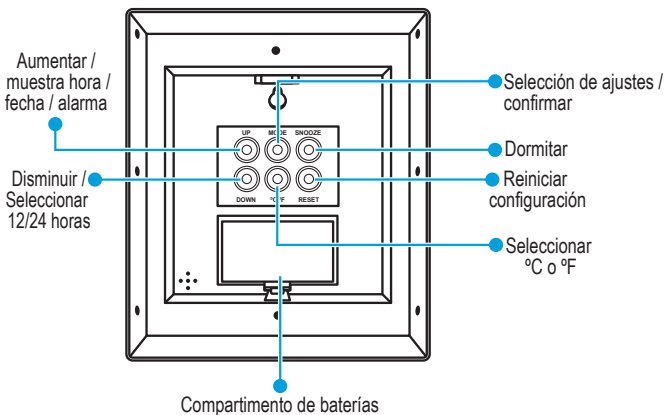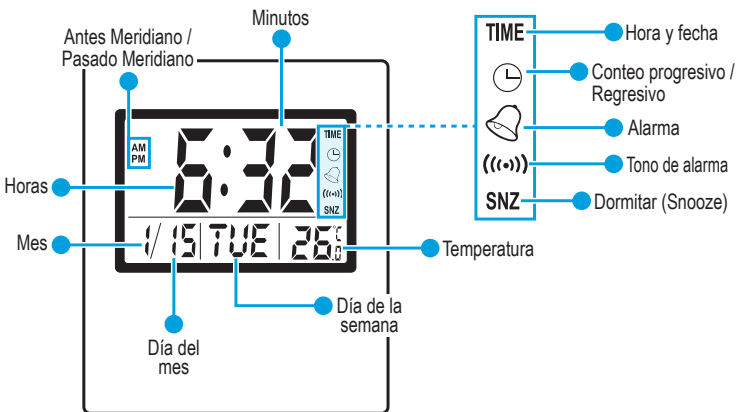

CONFIGURACIÓN

Antes de utilizar el equipo inserte 2 baterías AA en el compartimento de baterías. Retire la tapa para insertarlas y después, cierre correctamente el compartimento. *Asegúrese de colocar correctamente las polaridades.*

Para comenzar a configurar el equipo, mantenga presionado el botón **MODE** hasta que comiencen a parpadear los dígitos.

Presione **MODE** para cambiar de selección de ajustes y para guardar los cambios realizados. Presione **UP** (aumentar) o **DOWN** (disminuir) para ajustar los dígitos de la selección.

La secuencia de ajuste es la siguiente:

- Horas
- Minutos
- Año
- Mes
- Día del mes
- Alarma (horas y minutos): Active con el botón **SNOOZE**, en la pantalla se activará el icono ((••))
- Dormitar (Snooze) Seleccione entre (1-60 min).
*Active con el botón **SNOOZE**, en la pantalla se activará el icono **SNZ**. Si activó el modo snooze deberá presionar el botón **SNOOZE** cuando suene la alarma para que vuelva a sonar (aparecerá parpadeando el icono **SNZ**). Para desactivarlo, presione cualquier otro botón excepto **RESET**.*
- Fecha de alarma (Año, Mes, Día).
- Conteo regresivo (Presione **MODE** para ajustar el tiempo en el que desee que transcurra el conteo y después presione el botón **SNOOZE**. Al finalizar la cuenta regresiva sonará un tono).
- Conteo progresivo (Presione el botón **SNOOZE** para iniciar el conteo).




Realice una función a la vez

Para cambiar los grados de temperatura, sólo presione el botón **°C / °F**.


COLOCAR EL RELOJ

Para colocar el reloj seleccione la opción que mejor se ajuste a sus necesidades:

OPCIÓN A (sobre una superficie)

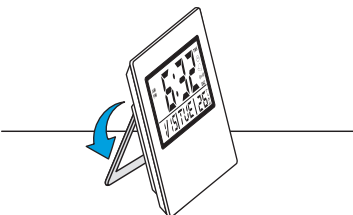


OPCIÓN B (sobre un muro)

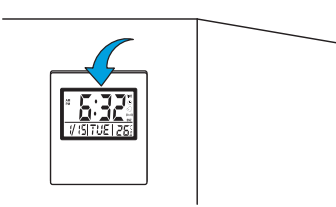

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Alimentación: 3 V --- (2 x AA)

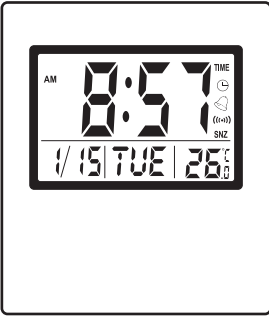

CLK-305

DIGITAL CLOCK WITH ALARM AND THERMOMETER

Instruction manual

V0.0 0817m

IMPORTANT



Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences.

Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS

- This product is not a toy; Keep out of reach of children.
- Always use a soft and dry cloth to clean the device.
- This product is not intended for use by persons with different abilities, unless they are supervised or instructed by a person responsible for its safety.
- Any unauthorized repair may cause malfunction and void the warranty.
- Do not expose the device to extreme temperatures.

PARTS

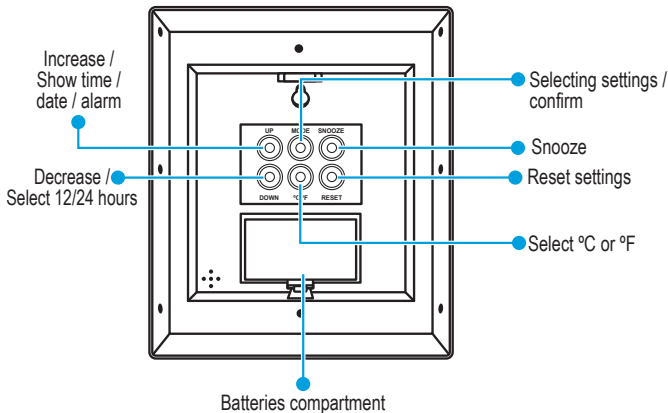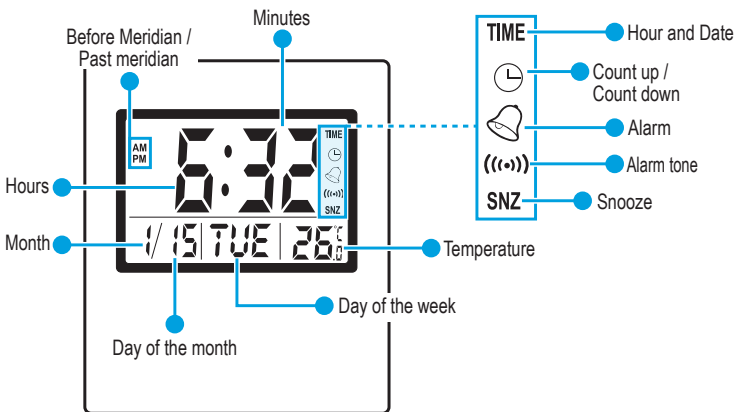

CONFIGURATION

Before to use, insert 2 AA batteries into the battery compartment. Remove the cover for insertion, and then close the compartment properly. Be sure to place the polarities correctly.


To start to configure clock, press and hold the **MODE** button until the digits begin flashing.

Press **MODE** to change the settings selection and to save the changes made.

Press **UP** or **DOWN** to adjust the digits of the selection.

The adjustment sequence is as following:

- Hours
- Minutes
- Year
- Month
- Day of the month
- Alarm (hours and minutes): Activate with the **SNOOZE** button, the (⏰) icon will be activated in the screen.
- Snooze Select between (1-60 min).
Activate with the **SNOOZE** button, the **SNZ** icon will be displayed on the screen. If you have activated the snooze mode, you must press the **SNOOZE** button when the alarm sounds again (the **SNZ** icon will flash). To deactivate it, press any other button except **RESET**.
- Alarm date (Year, Month, Day).
- Count down (Press **MODE** to set the time that you want to the count run, then press the **SNOOZE**. At the end of the count down, a tone will sound).
- Count up (Press the **SNOOZE** button to start count).

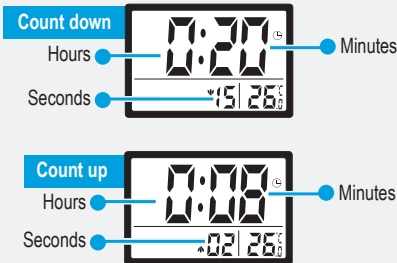


Perform one function at time

To change the temperature mode, just press the °C / °F button.


PLACING WATCH

To place the clock select the option that best fits to your needs:

OPTION A (on a surface)

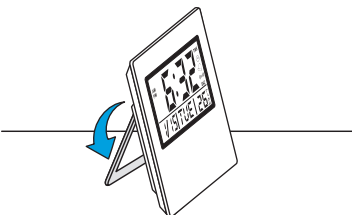

OPTION B (on a wall)

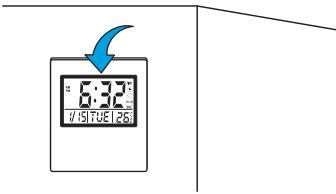

SPECIFICATIONS

Specifications may vary without previous notice

Input: 3 V --- (2 x AA)