

IMPORTANTE





Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PARTES

Sensor de movimiento

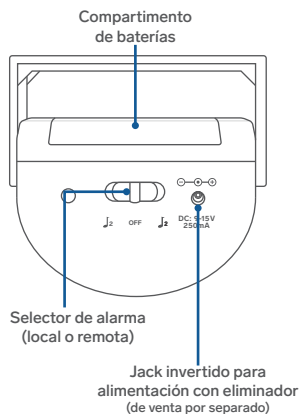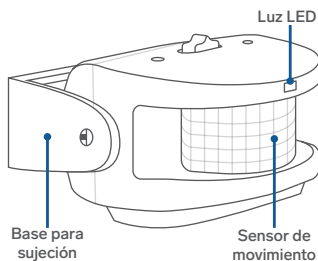


Campana

Vista frontal

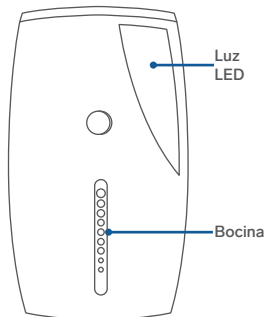

Vista posterior

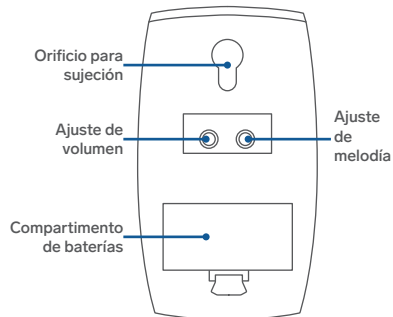

PRECAUCIONES ⚠

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este producto es exclusivo para uso en interiores.
- No lo uses ni almacenes en lugares donde exista humedad, agua o algún otro líquido.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir o reparar el producto.

ESPECIFICACIONES



Alimentación sensor: 4,5 V (3 x AAA) / 9 V (con eliminador)
 Alimentación campana: 3 V (2 x AAA)
 Frecuencia de transmisión: 314,93 MHz
 Consumo: 0,2 Wh
 Consumo en espera: 0,05 Wh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

Sensor de movimiento

- Con cuidado, retira la base, como se muestra en la imagen.
- Retira la tapa del compartimento.

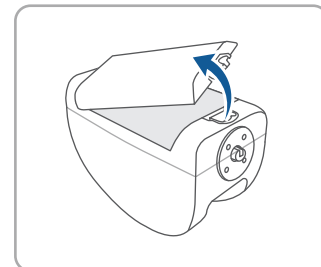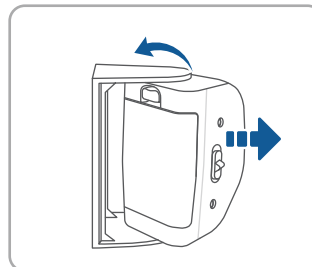


- Inserta 3 baterías AAA (de venta por separado). Ten cuidado con la polaridad.

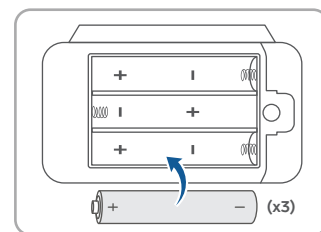


Campana

- 1 Retira la tapa del compartimento.

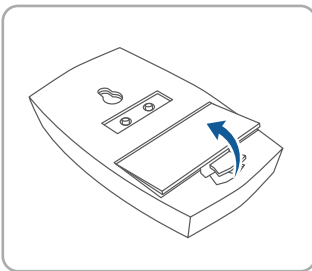


- 2 Inserta 2 baterías AAA (de venta por separado). Ten cuidado con la polaridad.

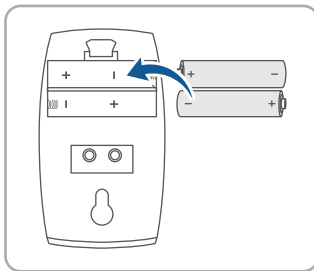

MODO DE USO

Alarma local (solo sonará el sensor de movimiento)


Desliza el selector de alarma hacia la posición J₁.

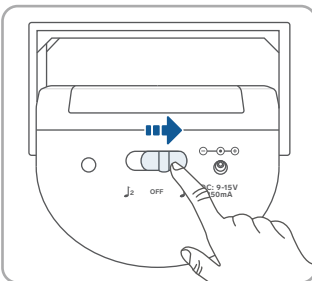

Cada vez que el sensor detecte movimiento, una alarma se escuchará por aproximadamente 5 segundos.

Alarma remota (solo sonará la campana)

- 1 En la campana, elige la melodía y el volumen para la alarma.
- 2 Desliza el interruptor hacia la posición J₂.

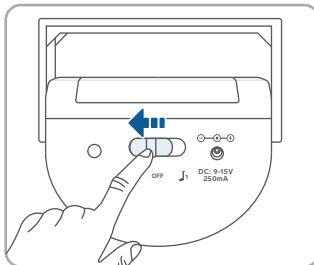

Cada vez que el sensor detecte movimiento, sonará la campana con el tono seleccionado.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bosques, Tlalneptlá de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes:
(55) 15 16 60 00


INSTALACIÓN

Sensor de movimiento


- 1 Retira la base de sujeción y utilízala para marcar los puntos de perforación sobre la superficie donde instalarás el sensor.

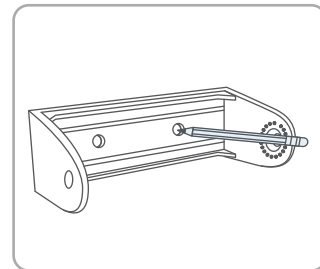

- 2 Realiza las perforaciones. Inserta taquetes y pijas para fijar la base.

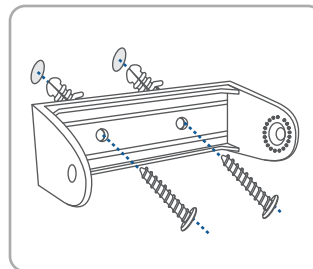


- 3 Coloca nuevamente el sensor sobre la base.

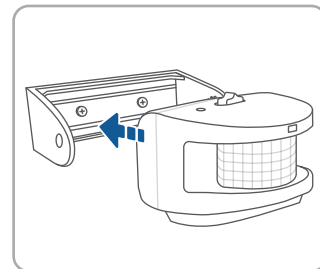

Nota: Si conectas un eliminador al sensor, considera el largo del cable.

Campana

- 1 Haz una marca de perforación sobre la superficie donde vas a instalar la campana.
- 2 Realiza la perforación. Inserta un taquete y luego coloca un tornillo cuidando que sobresalga algunos milímetros de la pared.

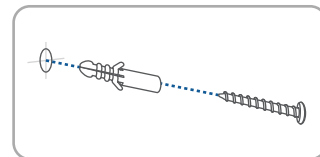

- 3 Monta la campana sobre el tornillo.

