

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- La programación de eventos no funcionará correctamente si se superponen entre ellos.
- No remuevas la terminal de tierra.

DESCRIPCIÓN


PARTES

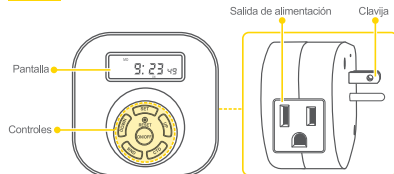

PANTALLA

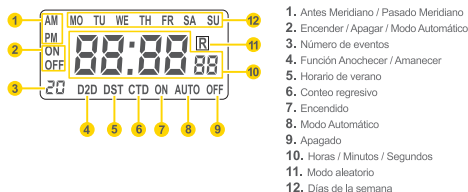

CONTROLES



* Utiliza un clip o un bolígrafo para presionar el botón.

FUNCIÓN DE LOS CONTROLES

SET: Selecciona y confirma la configuración.

DOWN / UP: Disminuye o incrementa los días y los dígitos. También se utiliza para habilitar la función de Conteo regresivo (manteniendo presionado cualquiera de los dos botones.).

ON / OFF: Selecciona Encender / Apagar o modo Automático. Puede programar manualmente sin perder la configuración.

RND: Encender / Apagar la configuración del modo aleatorio. Activa el retraso del modo aleatorio (Empezar o terminar los periodos activados).

RESET: Restablece la configuración inicial.

CONFIGURAR DÍA Y HORA

⚠ Si no ves nada en la pantalla, conecta el equipo a una toma de corriente eléctrica durante una hora para cargar la batería interna.

Presiona el botón **Reset** y comienza a programar:

- Mantén presionado el botón **ON/OFF** y sin soltarlo presiona el botón **DOWN** para seleccionar cómo deseas que se muestre la hora, entre 12 o 24 h.
- Mantén presionado el botón **ON/OFF** y sin soltarlo presiona el botón **UP** para seleccionar horario normal o de verano.
- Mantén presionado el botón **SET** hasta que comience a destellar el símbolo **MO**. Utiliza los botones **UP** o **DOWN** para seleccionar el día de la semana actual. Confirma con el botón **SET**.
- Los dígitos de las horas estarán destellando. Ajusta la hora con los botones **UP** o **DOWN** y confirma con el botón **SET**.
- Los dígitos de los minutos estarán destellando. Ajusta los minutos con los botones **UP** o **DOWN** y confirma con el botón **SET**.

Si interrumpes la configuración por más de 30 segundos, el temporizador saldrá del modo de edición y tendrás que volver a realizar el procedimiento.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~60 Hz 5 A máx.
Salida: 120 V~60 Hz 5 A máx.
Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C

Carga resistiva: 625 W máx.
Carga lámpara de tungsteno: 250 W máx.

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Temporizador digital de 20 eventos
Modelo: Temp-20E
Marcas: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las nominales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se estiriera, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS (MÁXIMO 20)

⚠ Debes configurar el día y la hora actual antes de empezar a programar eventos.

- Presiona el botón **UP**, después presiona el botón **SET** para comenzar a configurar el **evento número 1**.
Primero comenzarás a programar el día o días de la semana en que **encenderá** el equipo conectado al temporizador utilizando los botones **UP** o **DOWN**. Las opciones de los días que podrás seleccionar son las siguientes:

- Día individual (**MO, TU, WE, TH, FR, SA** o **SU**)
- Toda la semana (**MO - SU**)
- Lunes a viernes (**MO - FR**)
- Díes de semana (**SA y SU**)
- Lunes a sábado (**MO - SA**)
- Lunes, miércoles y viernes (**MO, WE y FR**)
- Martes, jueves y sábado (**TU, TH y SA**)
- Lunes, martes y miércoles (**MO, TU y WE**)
- Jueves, viernes y sábado (**TH, FR y SA**)
- Lunes, miércoles, viernes y domingo (**MO, WE, FR y SU**)

Ícono	Día de la semana
MO	Lunes
TU	Martes
WE	Miércoles
TH	Jueves
FR	Viernes
SA	Sábado
SU	Domingo

- Después de haber seleccionado el día o días, presiona **SET** para confirmar. Las horas comenzarán a destellar. Utiliza los botones **UP** o **DOWN** para ajustarlas y confirma con el botón **SET**.

- Los dígitos de los minutos estarán destellando. Utiliza los botones **UP** o **DOWN** para ajustarlos y confirma con el botón **SET**.
Ahora podrás programar el día o días de la semana en que se **apagará** el equipo conectado al temporizador del **evento número 1**.

- Presiona el botón **UP** para comenzar a configurar y repite los pasos (1-3) para programar día (s) y hora en el que se apagará el equipo.
Para programar más eventos presiona el botón **UP**. Vuelve a presionarlo hasta que llegues al siguiente evento y realice los pasos (1-3). Si deseas regresar al evento anterior presiona el botón **DOWN**.
Cuando hayas terminado de programar los eventos, presiona los botones **UP** o **DOWN** o espera un minuto para salir de la interfaz de programación de eventos.

MODO ALEATORIO

Esta función aplicará en todos los eventos programados.

El equipo **encenderá** de 2 a 30 minutos después de la hora programada; se **apagará** de 2 a 30 minutos antes de la hora programada.

Para activar esta función presiona el botón **RND**. Aparecerá el símbolo **"R"** en la pantalla. Esto indica que está activado el modo Aleatorio.

Si deseas desactivar esta función, presiona nuevamente el botón **RND**.

ENCENDIDO Y APAGADO

Presiona el botón **ON/OFF** para desplazarte entre las opciones:

- AUTO OFF (Apagado automático):** El dispositivo está en modo Temporizador y permanece apagado hasta la primera configuración de Encendido en los eventos programados.
- AUTO ON (Encendido automático):** El dispositivo está en modo Temporizador y permanece encendido hasta la primera configuración de apagado en los eventos programados.
- ON (Encendido manual):** El temporizador permanece encendido y no ejecuta ningún evento programado hasta que se presione el botón **ON/OFF**. Se muestra **AUTO** en la pantalla.
- OFF (Apagado manual):** El temporizador permanece apagado y no ejecuta ningún evento programado hasta que se presione el botón **ON/OFF**. Se muestra **AUTO** en la pantalla.

BORRAR PROGRAMACIONES

- Presiona el botón **UP**. Después utiliza los botones **UP** o **DOWN** para desplazarte y seleccionar la programación de Encendido o Apagado de los eventos.
- Presiona el botón **ON/OFF** para borrar el evento programado. Si deseas restaurar la programación vuelve a presionarlo. Presiona **SET** para crear un nuevo evento.
- Cuando hayas terminado de programar los eventos, presiona los botones **UP** o **DOWN** o espera un minuto para salir de la interfaz de programación de eventos.

ACTIVAR / DESACTIVAR EL CONTEO REGRESIVO

- Presiona el botón **UP** o **DOWN** durante unos segundos para entrar a la interfaz de configuración de **"CTD"** (Conteo Regresivo).
- Presiona el botón **SET**. El ícono **OFF** destallará. Utiliza los botones **UP** o **DOWN** para seleccionar **ON (Encendido)** o **OFF (Apagado)**. Presiona **SET** para confirmar.
- OFF (Apagado):** Enciende el temporizador y lo apaga cuando termine el conteo regresivo.
- ON (Encendido):** Apaga el temporizador y lo enciende cuando termine el conteo regresivo.
- Después de haber realizado lo anterior, los dígitos de las horas estarán destallando. Ajustalos utilizando los botones **UP** o **DOWN**. Presiona el botón **SET** para confirmar.
- Los dígitos de los minutos estarán destallando. Ajustalos utilizando los botones **UP** o **DOWN**. Presiona el botón **SET** para confirmar.
- Los dígitos de los segundos destallarán. Ajustalos utilizando los botones **UP** o **DOWN**. Presiona el botón **SET** para confirmar.
- Presiona el botón **CTD** para iniciar el conteo regresivo. Presiona nuevamente el botón si deseas detener el conteo regresivo.

Si en la pantalla se encuentra la hora actual, presiona el botón **CTD**. De este modo también comenzará la cuenta regresiva. El ícono **CTD** aparecerá en la pantalla destallando.

El conteo regresivo solo funciona cuando el temporizador está en modo Automático y sin el modo Aleatorio activado.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Número serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Bldgo Maximino Martínez No. 3438, San Salvador Xochimilco, Atzacotalpa Ciudad de México 02870, RFC: EST850628451
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Avenida México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boudier, Tlalpantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SP641215443

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
91 800 580 9000