

ALA-2000

Alarma vecinal inalámbrica

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES



• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.



• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.



• Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.




• Evite las caídas del equipo; podría sufrir daños severos.



• No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO

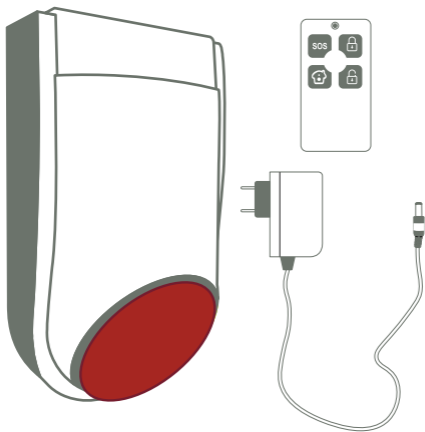


DESCRIPCIÓN

Módulo Principal

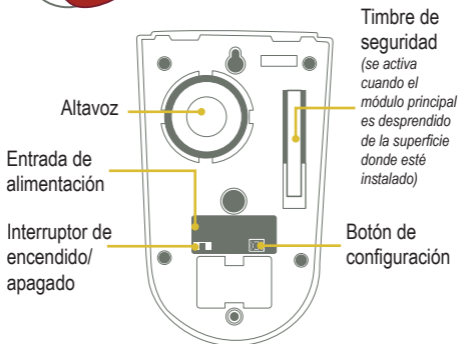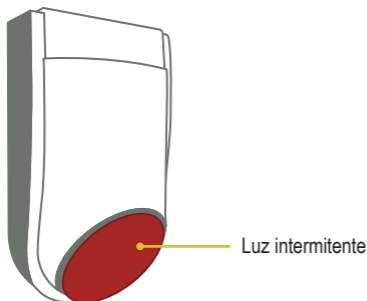


Control Remoto

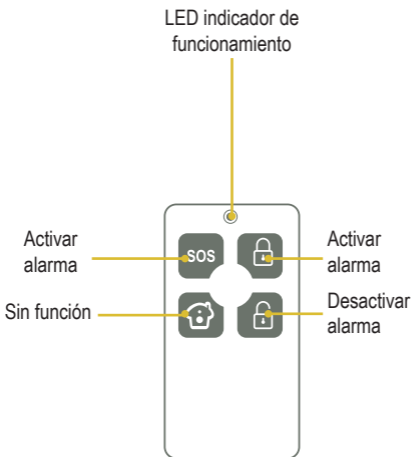


REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Retire el tornillo y abra el control.

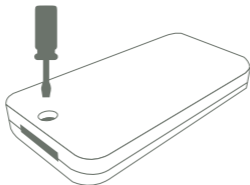

2. Con precaución quite la placa del control y con un objeto con punta remueva la batería. Reemplácela por una de las mismas características (CR2032). Ponga atención en la polaridad.

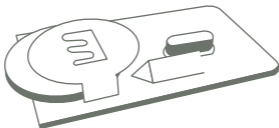


3. Vuelva a colocar la placa en el control. Coloque la tapa y atorníllela firmemente.

CONFIGURACIÓN

Reiniciar la alarma

Antes de vincular la alarma con el control remoto reiniciela de la siguiente manera.

Deslice el interruptor hacia la posición **OFF**. Mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos. *Los LED de la luz intermitente destellarán 3 veces y se apagarán.*

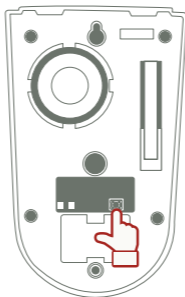

Vincular la alarma

1. Deslice el interruptor hacia la posición **ON**. Se escuchará un tono y los *LED* de la luz intermitente destellarán una vez.

2. Presione una vez el botón de configuración. Los *LED* de la luz intermitente destellarán.




3. Espere 3 segundos y en el control remoto presione el botón **SOS**. Si se ha vinculado correctamente, los *LED* de la luz intermitente destellarán una vez.

4. Presione el botón de configuración 4 veces. Los *LED* de la luz intermitente encenderán uno por uno. Repita este procedimiento una vez más hasta que se apaguen todos los *LED*.

MODO DE USO

Con la alarma conectada a la corriente eléctrica:

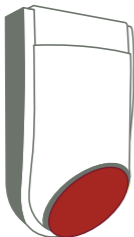

Presione **SOS** para activar la alarma

Presione  para desactivar la alarma



INSTALACIÓN

Antes de hacer la instalación, tome en cuenta la longitud del cable del convertidor de voltaje.


1. Retire el tornillo inferior y remueva la parte delantera del módulo principal.



2. Utilice la base para realizar dos marcas de perforación. Haga las perforaciones e inserte los taquetes (no incluidos).

3. Atornille firmemente la base a la superficie. **Tenga cuidado de no presionar demasiado el cable de alimentación.**

4. Coloque nuevamente la parte delantera.

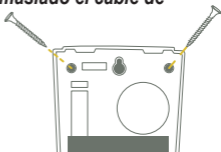

5. Conecte el convertidor. En caso de que se pierda la vinculación entre el módulo y el control, consulte la sección de “**Configuración**” de este manual.

ESPECIFICACIONES

Módulo principal

Alimentación: 9 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA

Volumen de sirena: 130 dB

Frecuencia de operación: 315 MHz

Batería de respaldo: 6 V $\overline{\text{---}}$ 300 mAh

Temperatura de operación: -20 °C a +55 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad: 40 % al 80 % RH

Control remoto

Alimentación: 3 V $\overline{\text{---}}$ (CR2032)

Convertidor de tensión

Alimentación: 100-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Salida: 9 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Producto: Alarma vecinal inalámbrica

Modelo: ALA-2000

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408
San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

CENTRO DE ATENCIÓN

A CLIENTES

01 800 500 9000

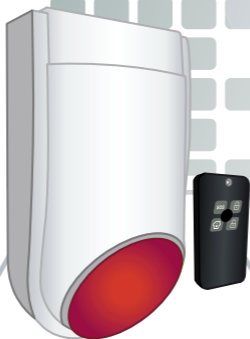

ALA-2000

WIRELESS ALARM

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.

The info in this manual is shown as reference. Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS



- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they don't have the necessary experience or knowledge.



- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.



- Any reparation not authorized may cause malfunction and avoid the warranty.





- Avoid the drops may cause serious damages.



- Don't place heavy objects over the device.



The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause its undesired operation

CONTENT

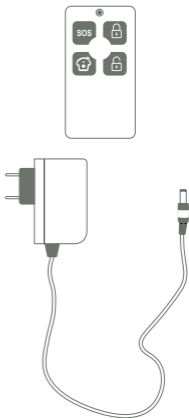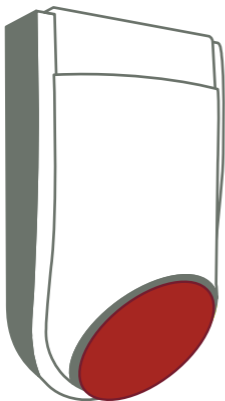


DESCRIPTION

Main module

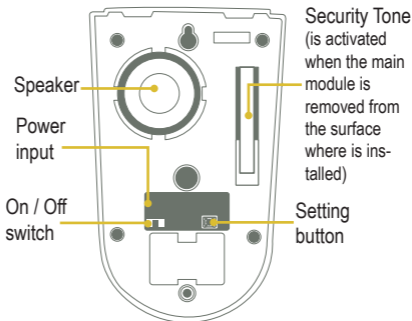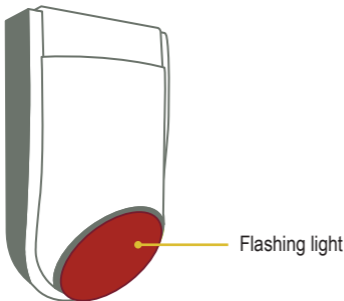


Remote Control

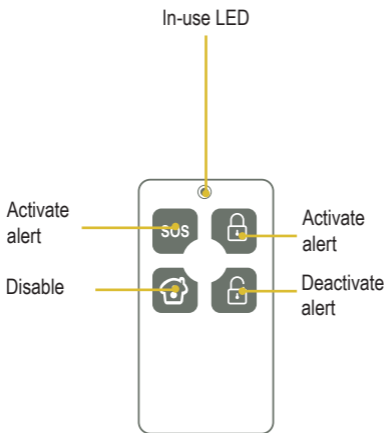


BATTERY REPLACEMENT

1. Remove the screw and open the control.

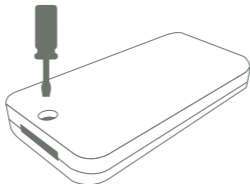

2. Carefully remove the plate from the control. With a pointed object remove the battery and replace it for a same features (CR2032). Pay attention in the polarity.

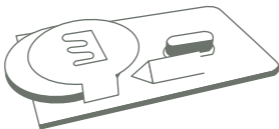

3. Place the plate in the control and place the cover again, screw it firmly.

CONFIGURATION

Before to start the settings process you must restart the alarm.

1. Slide the switch to the **ON** position. *You will hear a tone and the LED of the blinking light, will flashing once.*

2. Press once the setting button. *The LED of the blinking light, will flashing.*




3. Wait for 3 seconds, in the remote control press **SOS** button. *If the pairing is success the LED of the blinking light, will flashing once.*

4. Press the setting button 4 times. *The LED of the blinking light, will turn on one by one, repeat this process until the LED power off.*


Unpairing the remote control

Slide the switch to **OFF** position. Press and hold the setting button for 3 seconds, *the LED of the blinking light, will flashing 3 times, then turn off.*

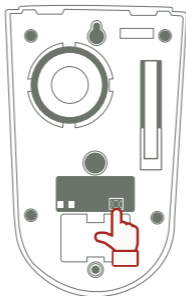

HOW TO USE

With the alarm connected into an outlet:

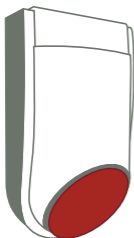

Press **SOS** to activate the alarm

Press  to deactivate the alarm



INSTALLATION

Before to make the installation, consider the long of the power cord of the converter.

1. Remove the bottom screw and take out the front from the main module.



2. Use the base to make two drill marks. Make the drills and insert the anchors (not included).

3. Screw firmly the base into the surface. **Be careful to do not press the cable.**

4. Place the front again.



5. Connect the converter. If the pairing is lost, please refer the “Configuration” section of this manual.

SPECIFICATIONS

Main Module

Input: 9 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA

Siren volume level: 130 dB

Operating frequency: 315 MHz

Backup battery: 6 V $\overline{\text{---}}$ 300 mAh

Operating temperature: - 20 to + 55 °C

Storing temperature: - 40 to 70 °C

RH: 40 to 80%

Remote Control

Input: 3 V $\overline{\text{---}}$ (CR2032)

Power converter

Input: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 0.3 A

Output: 9 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA

Specifications may change without previous notice



Product: Wireless Alarm

Number part: ALA-2000

Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year and three months in the battery from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Product _____

Brand _____

Serial number _____

Date of delivery _____

CUSTOM SERVICE CENTER

01 800 500 9000



Centro de Atención a Clientes
Customer Service Center
01 800 500 9000

