


Chapa eléctrica

Guía para el cambio en la orientación del pestillo

CAMBIO EN LA ORIENTACIÓN DEL PESTILLO


En este procedimiento se explica cómo girar el pestillo de la chapa, para tener la opción de colocarla a la izquierda o a la derecha de una puerta, o para que la apertura sea hacia adentro o hacia afuera.

Realiza esta operación solo si la configuración de fábrica de la chapa es diferente al modo de uso que requieres. 1 Retira los tornillos de la tapa.

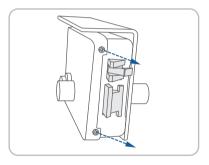



2

Abre y retira los dos seguros señalados. Al retirar el seguro de la tuerca, ten cuidado, ya que el resorte empujará la pieza del pestillo inferior inmediatamente.

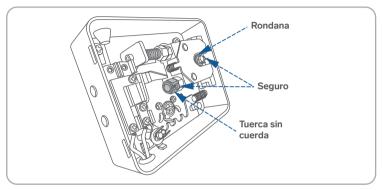


Sujeta y retira con cuidado el pestillo inferior.

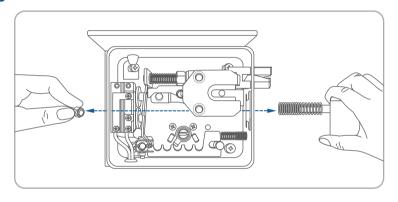

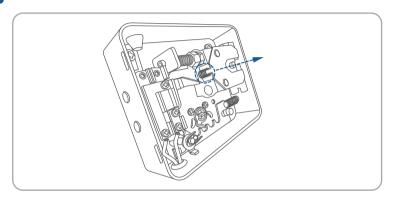


5


Sujeta el pestillo superior y retrae el muelle para separar ambas piezas. Cuando estén separadas, sube el muelle y sácalo despacio.

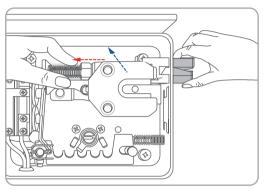


Ten cuidado con el resorte, ya que empujará el muelle hacia adelante al sacarlo.


Otras vistas del mecanismo






6 Saca y gira el pestillo superior 180° y vuelve a colocarlo junto con el muelle. Para colocarlos debes retraer al máximo el muelle.







Asegúrate de que la punta del muelle quede dentro del orificio del pestillo.

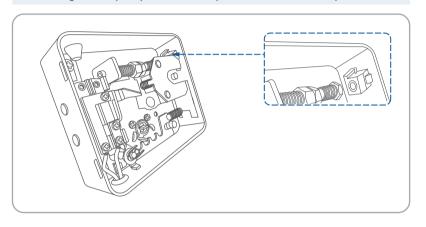


7 Pon nuevamente el resorte de la placa.

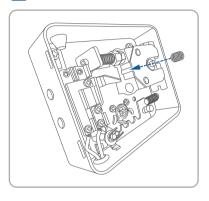



Coloca la rondana y el seguro de la placa.

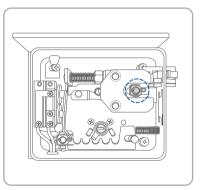

Gira el pestillo inferior 180° con respecto a la posición original, e insértalo.

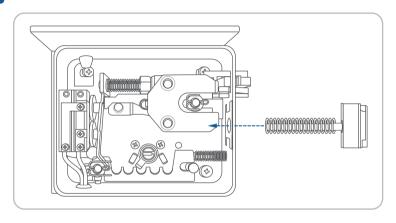



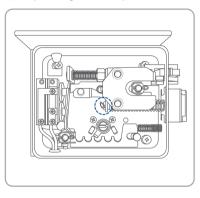

Pon la tapa nuevamente, y fíjala con sus tornillos.

