

# AUDÍFONOS MANOS LIBRES

AUD-226








## IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.


La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

-  Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
-  Ajuste el volumen a un nivel que le permita escuchar sonidos externos.
-  Evite usar los audífonos si conduce un automóvil o realiza alguna actividad que requiera su atención.
-  Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
-  Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.


## ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR LOS AUDÍFONOS


- 1** Conecte el cable de 3,5 mm a los audífonos y a un dispositivo de reproducción de música con entrada de 3,5 mm.
- 2** Colóquese los audífonos. Recuerde bajar el volumen del reproductor de música antes de iniciar la reproducción.
- 3** Ajuste la diadema de los audífonos de acuerdo con sus necesidades.

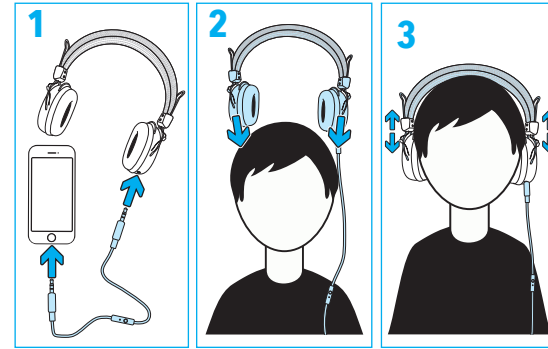

Para desconectar los audífonos del reproductor de música, jale del conector. Nunca jale del cable; podría dañar los conductores internos.

## REPRODUCCIÓN DE MÚSICA


 Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión de su dispositivo móvil

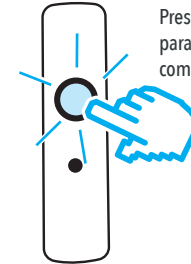

Presione el botón multifunción para controlar la reproducción, como se indica a continuación:

- Presione una vez el botón para iniciar o detener la reproducción.
- Presione dos veces seguidas el botón para ir a la siguiente pista.
- Después de 2 segundos de reproducción, presione tres veces seguidas para reiniciar la pista. Para ir a la pista anterior, presione el botón tres veces seguidas antes de los 2 segundos de reproducción.
- Durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón para acceder al comando de voz. **Utilice el micrófono para hablar**

## MANOS LIBRES

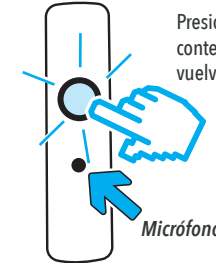

Presione una vez el botón multifunción para contestar llamadas. Para finalizar llamadas vuelva a presionarlo.

## ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

### Audífono:

Respuesta en frecuencia: 20 - 16 000 Hz

Unidad: 40 mm

Impedancia: 32 Ohms

Sensibilidad: 99 ±3dB a 1 kHz

Potencia máxima: 5 mW

### Micrófono:

Sensibilidad: -41 ±3dB

Frecuencia de respuesta: 70 Hz - 16 kHz

Impedancia: ≤2,2 kOhms

# HANDS FREE HEADPHONE

AUD-226



0718m V0.0

## IMPORTANT

Before using the product, read this instruction manual carefully to avoid any malfunction.

The information presented serves only as a reference for the product. Due to updates there may be differences.


See our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the latest version of this manual.

## CAUTIONS

- Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.
- Adjust the volume to a level that allows you to hear external sounds.
- Avoid using hearing aids if you drive a car or perform any activity that requires your attention.
- Any unauthorized repair may cause malfunction and will void the warranty.
- This device is not intended for use by persons (including children), whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or lack experience or knowledge.

## BEFORE BEGIN TO USE THE HEADPHONES


- 1** Connect the 3.5 mm cable to the headphones and to a music playback device with 3.5 mm input.
- 2** Put on your headphones. Remember to lower the volume of the music player before starting playback.
- 3** Adjust the headset of the headphones according to your needs.

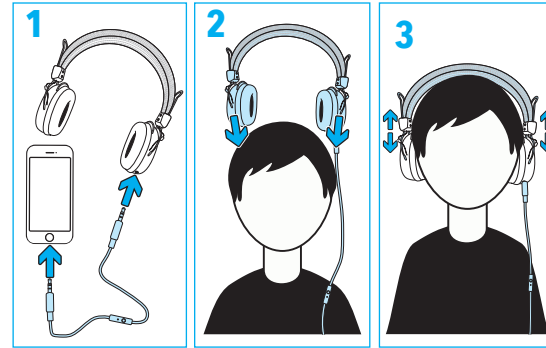

To disconnect the headphones from the music player, pull on the connector. Never pull on the cable; it could damage the internal conductors.


## PLAYBACK MUSIC

These functions may vary depending on the model and version of your mobile device

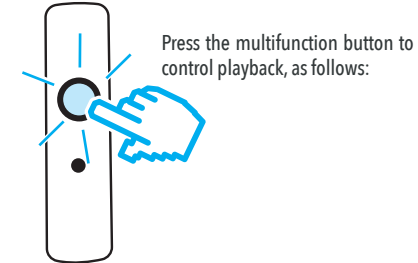

- Press the button once to start or stop playback.
- Press the button twice in succession to go to the next track.
- After 2 seconds of playback, press three times in a row to restart the track. To go to the previous track, press the button three times in a row before 2 seconds of playback.
- During music playback, press and hold the button to access to the voice command. Use the microphone to talk

## HANDS FREE

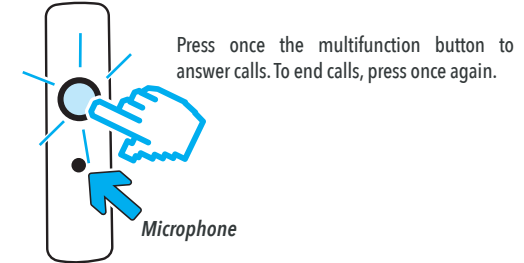

## SPECIFICATIONS

Specifications may vary without previous notice.

### Headphone:

Frequency response: 20 - 16 000 Hz

Driver unit: 40 mm

Impedance: 32 Ohms

Sensitivity: 99±3dB @ 1kHz

Maximum power output: 5 mW

### Microphone:

Sensitivity: -41 ±3dB

Frequency response: 70 Hz - 16 kHz

Impedance: ≤ 2.2 kOhms