

AUD-781

Audífonos Bluetooth con reproductor MP3


Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.


- Ajuste el volumen a un nivel que le permita escuchar sonidos externos importantes.
- No coloque objetos pesados sobre los audífonos.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PARTES

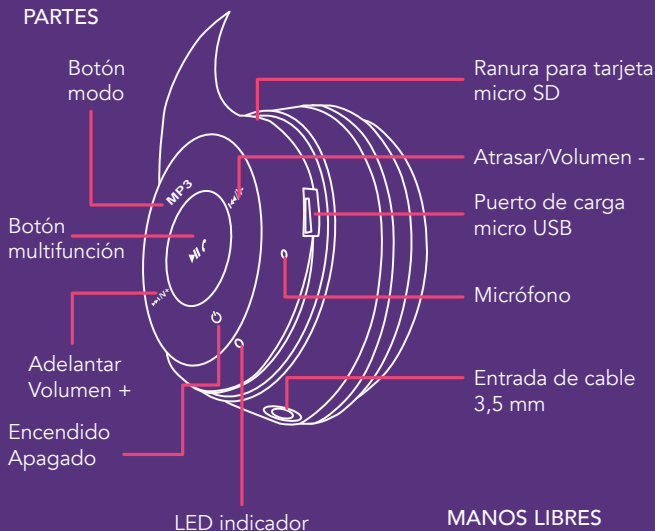

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

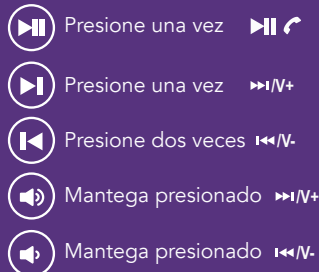

MANOS LIBRES

Presione **Play/Pause** una vez = Contestar / Colgar

Mantenga presionado **Play/Pause** = Rechazar llamada

Presione **Play/Pause** dos veces = Llamar al último número

La compatibilidad de las funciones de reproducción de música y manos libres dependerá del modelo de su dispositivo móvil y del sistema operativo del mismo

CARGAR LA BATERÍA

Antes del primer uso, cargue los audífonos durante tres horas seguidas. Durante la carga el LED permanece encendido en color rojo y se apaga cuando la batería está completamente cargada.



Opción 1

Opción 2

Adaptador de corriente y cable micro USB no incluidos

MODO BLUETOOTH

1. Presione **Play/Pause** durante algunos segundos para encender los audífonos. El LED destellará rápidamente en rojo y azul.

2. Active el bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione: "STEREN AUD-781".

Si la vinculación fue exitosa, se escuchará un tono, y el LED permanecerá destellando en azul


3. Inicie la reproducción de audio desde su dispositivo móvil.

MODO MICRO SD

1. Presione **Play/Pause** para encender los audífonos

2. Inserte una memoria micro SD con archivos de audio MP3 en la entrada correspondiente. La reproducción iniciará automáticamente

Presione **MP3** para cambiar de modo (Bluetooth/micro SD)

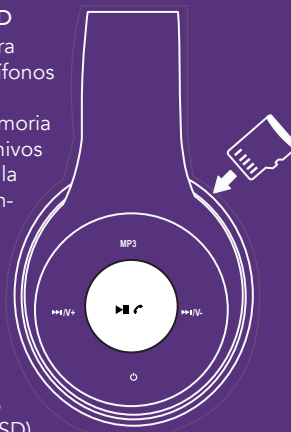

USO CON CABLE AUXILIAR

Inserte el cable auxiliar de 3,5 mm en la entrada correspondiente



y el otro extremo a un dispositivo de audio.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 500 mA (x USB)
Capacidad de batería: 3,7 V --- 120 mAh

Audífono

Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad de altavoz: 115 dB +/- 3 dB
Impedancia: 32 Ohms
Unidad: 40 mm
Potencia: 40 mW

Micrófono

Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 16 kHz
Sensibilidad: -58 +/- 3 dB

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

STEREN®


AUD-781

Bluetooth Headset With MP3 Player

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences. Consult our website www.steren.com to obtain the most actual version of this manual.

- This product is NOT a toy; keep it away from children.
 - Adjust the volume to a level that allows you to hear important external sounds.
 - Do Not place heavy objects over the headphones.
- "The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause its undesired operation".

PARTS

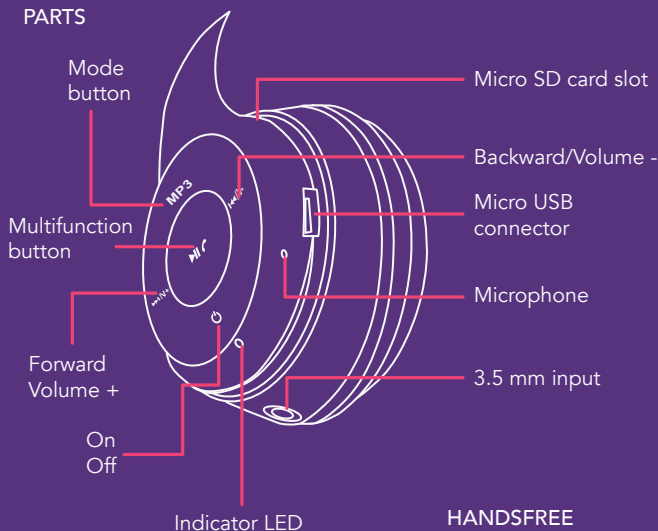

MUSIC PLAYBACK

- Press once
- Press once
- Press once
- Press and hold
- Press and hold

HANDSFREE

Press once = Answer / Hang up

Press and hold = Reject call

Press twice = Redial

The compatibility of the hands free and playback music functions depends of the model and OS of your mobile device

BATTERY CHARGE

Before first use, charge the battery for 3 continuous hours.
During the charge the LED remains lights on in red color and will off when the battery is fully charged



Option 1




Option 2

AC adapter and micro USB cable are not included

BLUETOOTH MODE

1. Press for a few seconds to turn on the headphones. The LED will flash in red and blue.
2. Activate the bluetooth in your mobile device and select: "STEREN AUD-781".
If the pairing is successful, you will hear a tone and the LED will remain flashing in blue.
3. Start the audio playback from your mobile device.

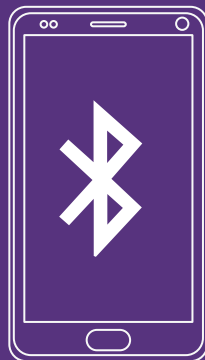


MICRO SD MODE

1. Press to turn on the headphones.

2. Insert a micro SD card with MP3 audio files into the corresponding input. The playback will start automatically

Press **MP3** to change mode (Bluetooth/micro SD)

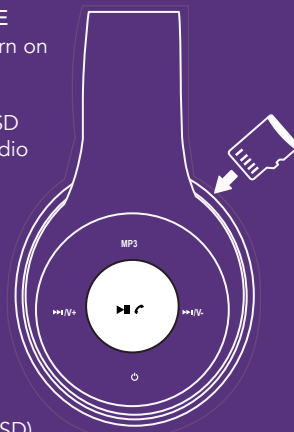

USING WITH AUXILIARY CABLE

Insert a 3.5 mm cable into the corresponding input



and the other end connect it into an audio device.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V $\pm$ 500 mA (x USB)
Battery Capacity: 120 mAh 3.7 V $\pm$

Audio:

Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz
Speaker Sensitivity: 115 dB $\pm$ 3 dB
Impedance: 32 Ohms
Unit: 40 mm
Power: 40 mW

Microphone:

Frequency Response: 50 Hz - 16 kHz
Sensitivity: -58 $\pm$ 3 dB

Specifications may change without notice

STEREN

