


# TEMPORIZADOR PARA 24 HORAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

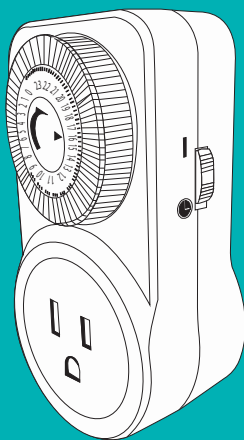

V0.0

TEMP-24H/MINI

0618A

## Lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.


La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar mal funcionamiento y anulación de la garantía.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- El sistema del equipo es electromecánico; puede haber desfases en el tiempo de programación.

## PARTES

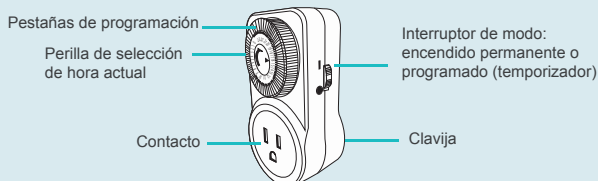


## MODO DE USO

Es importante que primero configure la hora actual para utilizar el modo temporizador.

- 1 Para ajustar la hora actual, gire la perilla de selección en el sentido de las manecillas del reloj.


El triángulo debe señalar el número que corresponde a la hora actual. El formato es 24 h.

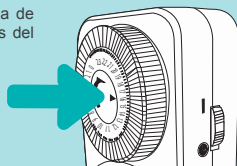

Ej: si en su reloj son las 4 de la tarde, ubique la perilla en el número 16.


- 2 Deslice el interruptor de modo a la posición de temporizador (☷).

Si no utiliza el modo temporizador, puede deslizar el interruptor a encendido permanente (☰) para que funcione como un contacto normal.

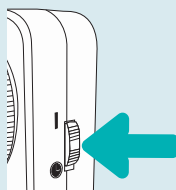

- 3 Baje o levante las pestañas de programación para elegir el tiempo de encendido o apagado automático. Se recomienda que utilice un objeto puntiagudo.

Cada pestaña corresponde a un lapso de 30 minutos

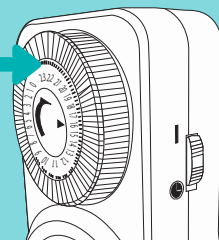


### EJEMPLOS:

Si desea que el aparato conectado al temporizador permanezca encendido sólo durante un lapso determinado, por ejemplo, de las 7 a las 11 de la noche, presione desde la pestaña 19 hasta la 23.

Si desea que el aparato permanezca encendido todo el día y se apague a ciertas horas, primero baje todas las pestañas y luego levante sólo las que corresponden a las horas deseadas, por ejemplo, para que se apague a las 3 y 5 de la tarde, levante las pestañas 15 y 17.

- 4 Conecte el temporizador a un tomacorriente y en el temporizador conecte el equipo cuyo encendido desea automatizar.

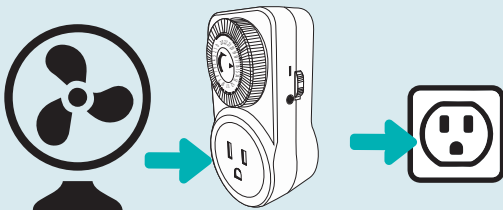


## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.  
Salida: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.  
Temperatura de operación 0 °C a 40 °C  
Carga resistiva: 1 760 W máx.

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

# 24 HOUR TIMER

## INSTRUCTION MANUAL

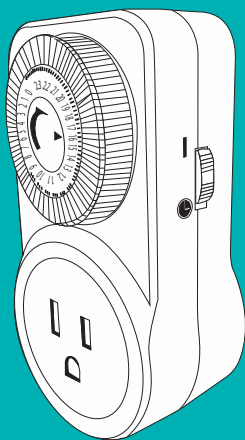

V0.0

TEMP-24H/MINI

0618A

### Read this manual carefully to avoid any malfunction.


The information shown in this manual serves only as a reference for the product. Because updates may exist differences.

Please check our website [www.steren.com](http://www.steren.com) for the most recent version of this manual.

### CAUTIONS

- This device is not intended for use by people (including children), whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.
- Always use a soft, clean and dry cloth to clean the equipment.
- Do not attempt to open the equipment, it may cause malfunction and void the warranty.
- Do not use or store this equipment in places where there are leaks or splashes of water.
- The equipment system is electromechanical; There may be time lags in the programming time.

### PARTS

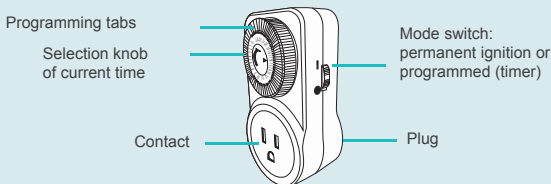


### HOW TO USE

**this important that you first set the current time to use the timer mode.**

- 1 To set the current time, turn the selection knob clockwise.


The triangle should indicate the number that corresponds to the current time.  
The format is 24 h.

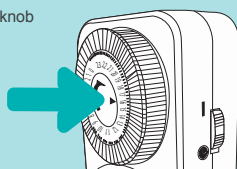

Ex: if your watch is 4 o'clock in the afternoon, place the knob on the number 16.


- 2 Slide the mode switch to the timer position (●).

If you do not use the timer mode, you can slide the switch to permanent (■) to work as a normal contact.

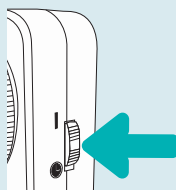

- 3 Lower or lift the programming tabs to choose the automatic on or off time. It is recommended that you use a pointed object.

Each tab corresponds to a lapse of 30 minutes.

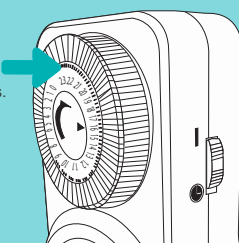


#### EXAMPLES:

If you want the device connected to the timer to remain on for only a certain period of time, for example, from 7 a.m. to 11 p.m., press from tab 19 to 23.

If you want the appliance to remain on all day and turn off at certain times, first lower all the tabs and then lift only those that correspond to the desired hours, for example, to turn off at 3 and 5 in the afternoon, lift the tabs 15 and 17.

- 4 Connect the timer to an electrical outlet and on the timer connect the equipment whose ignition you want to automate.

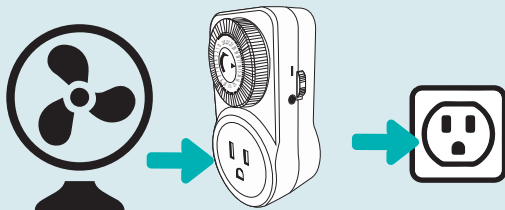

### SPECIFICATIONS

Input: 120 V~ 60 Hz 15 A max.  
Output: 120 V~ 60 Hz 15 A max.  
Operating temperature: 0 °C to 40 °C  
Resistive load: 1 760 W máx.

Product design and specifications may change without prior notice.