

Manual de instrucciones

BOCINA BLUETOOTH XTREME BASS



IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.


Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de usar la bocina, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpia la bocina con un paño suave y seco.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CONTENIDO

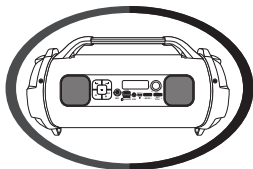


Bocina



Correa

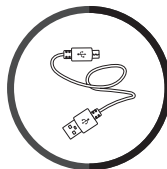

Cable USB - Micro USB

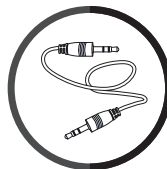


Cable de audio 3,5 mm

DESCRIPCIÓN DE PARTES

■ BOCINA


1. Bajo
2. Bocinas frontales (tweeter)
3. Panel de control
4. Asa

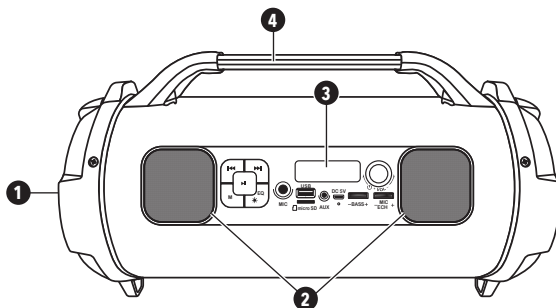

■ PANEL DE CONTROL


1. Reproducir/Pausar/Escanear estaciones
2. Pista siguiente/Estación siguiente
3. Pista anterior/Estación anterior
4. Cambio de modo
5. Ecualizador/ Encender, cambiar o apagar la iluminación LED
6. Entrada 6,3 mm para micrófono
7. Puerto USB
8. Puerto micro SD
9. Entrada AUX 3,5 mm
10. Puerto micro USB

11. Indicador LED de carga
12. Ajuste de potencia para bajos
13. Ajuste de efecto ECHO para micrófono
14. Perilla principal
15. Pantalla

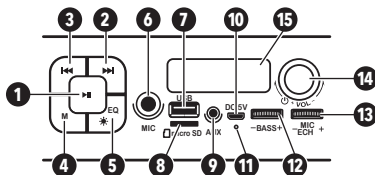

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta el cable en el puerto micro USB de la bocina y en un adaptador de corriente USB.

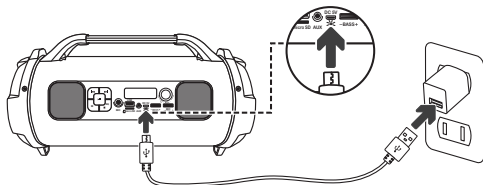

El indicador permanecerá encendido en rojo durante el proceso de carga.

El tiempo de carga estimado es de 4 horas, no dejes conectada la bocina durante más tiempo; esto podría afectar la vida útil de la batería.

MODO DE USO

■ CONTROLES GENERALES


Gira la perilla en el sentido de las manecillas del reloj, para encender la bocina y para aumentar el volumen.




Gira la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar el volumen y para apagar la bocina.



Mantén presionado el botón **EQ** para cambiar entre los 2 modos de ecualización programados (*Bass y Site*) o presiónalo una vez para cambiar el color de la iluminación LED.



Ajusta la potencia de los bajos girando el control.

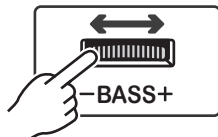

■ BLUETOOTH


- 1 Presiona el botón **M** hasta escuchar el mensaje **"Bluetooth mode"** y ver en la pantalla el indicador **bt**.
- 2 Activa el Bluetooth en tu smartphone.
- 3 Busca el dispositivo **Steren BOOM-150** y selecciónalo para vincularlo.



Revisa la descripción del panel de control para conocer las funciones de los controles de reproducción.

■ RADIO FM

- 1 Presiona repetidamente el botón **M** hasta escuchar el mensaje **"FM mode"** y ver en la pantalla la estación de radio.
- 2 Presiona **▶||** para iniciar el escaneo automático de estaciones.
- 3 Una vez localizadas las estaciones, cambia entre ellas con **◀◀** y **▶▶**

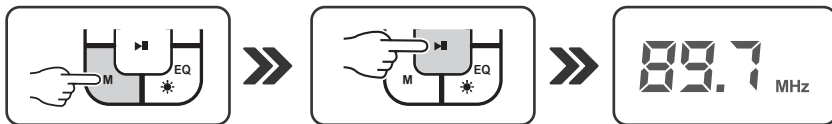

■ MEMORIA USB/MICRO SD

- 1 Inserta una memoria USB o microSD en el puerto indicado. *La reproducción de pistas comenzará automáticamente.*
- 2 Si la bocina está en otro modo de reproducción, presiona repetidamente **M** hasta escuchar el mensaje "USB mode" o "SD card mode", según sea el caso.



Revisa la descripción del panel de control para conocer las funciones de los controles.

■ AUXILIAR 3,5MM


- 1 Conecta el cable de 3,5 mm entre tu dispositivo y la entrada **AUX** de la bocina. *El cambio de modo será automático.*
- 2 Si la bocina está en otro modo de reproducción, presiona repetidamente **M** hasta escuchar el mensaje "AUX mode".



Controla la reproducción desde tu dispositivo.


■ MICRÓFONO

- 1 Inserta el plug de un micrófono en la entrada 6,3 mm de la bocina.
- 2 Enciende el micrófono, y ajusta el efecto **ECHO (ECO)** con el control.

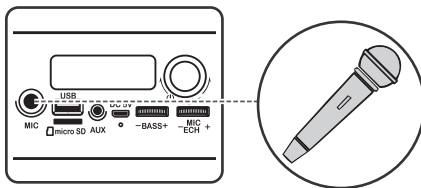

El canal del micrófono está disponible para todos los modos de reproducción en cuanto se conecta un micrófono.

CÓMO COLOCAR LA CORREA

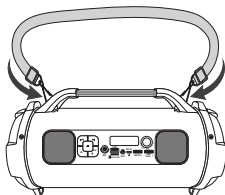

Inserta los ganchos de la correa en los extremos del asa.

Asegúrate de que la correa quede bien colocada para evitar que se safen los ganchos.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Potencia de audio: 20 Wrms
Respuesta en frecuencia: 90 Hz - 16 kHz
Capacidad de batería: 3 600 mAh
Relación S/N: 80 dB

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

Distorsión: <0,5%
Temperatura de operación: 0 a 45°C
Humedad relativa: <90% no condensada
Consumo: 5 W/h
Consumo en espera: No aplica

PÓLIZA DE GARANTÍA



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y 3 meses en su batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco
Ciudad de México 02870, RFC: ES1850628-K51


Producto: Bocina Bluetooth Xtreme Bass
Modelo: BOOM-150
Marca: Steren

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes **01 800 500 9000**

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de
Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43



Instruction manual

XTREME BASS BLUETOOTH SPEAKER



IMPORTANT

Before using the product, carefully read this instruction manual to avoid any malfunction.

The information presented serves only as a reference on the product; Due to updates there may be differences.


Check our website www.steren.com for the latest version of this manual.

CAUTIONS


- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to make sure they do not use the device as a toy.
- Before using the speaker, make sure the volume of your equipment is moderate. Sounds with high volume can cause serious damage to the ear.
- Do not place heavy objects on the speaker.
- Do not use or store the speaker in places where there are leaks or splashes.
- Clean the speaker with a soft, dry cloth.

Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.


CONTENT

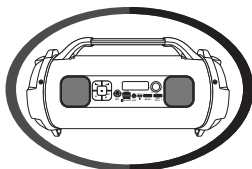


Speaker

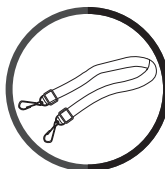

Belt

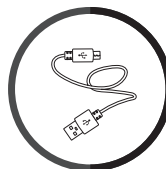

USB - Micro USB cable

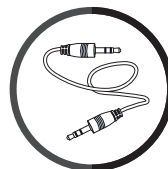


3.5 mm audio cable

PARTS DESCRIPTION

■ SPEAKER


- 1. Bass
- 2. Front speakers (tweeter)
- 3. Control Panel
- 4. Handle

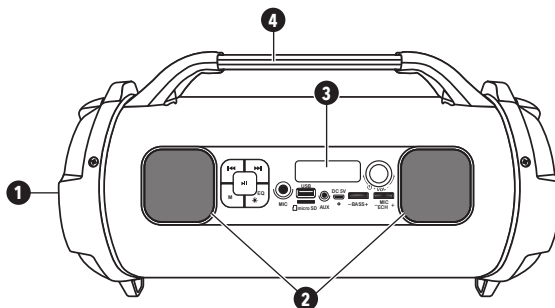

■ CONTROL PANEL


1. Play / Pause / Scan stations
2. Next track / Next station
3. Previous track / Previous station
4. Change mode
5. Equalizer / Switch on, change or turn off the LED lighting
6. 6.3 mm microphone input
7. USB port
8. Micro SD port
9. AUX input 3.5 mm
10. Micro USB port

11. LED charging indicator
12. Power adjustment for bass
13. ECHO effect setting for microphone
14. Main knob
15. Screen

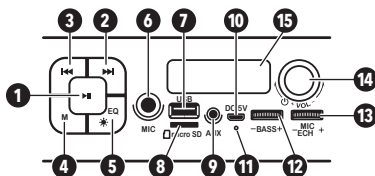

HOW TO CHARGE THE BATTERY

Connect the cable to the micro USB port of the speaker and to a USB power adapter.

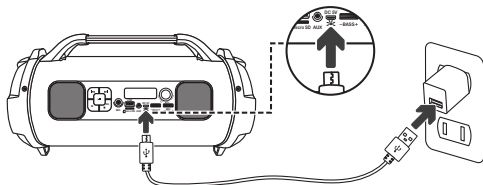


The indicator will remain lit in red during the charging process.

The estimated charging time is 4 hours, do not leave the speaker connected for longer; this could affect the battery life.

HOW TO USE

■ GENERAL CONTROLS


Turn the knob clockwise to turn on the speaker and to increase the volume.

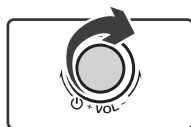


Turn the knob counterclockwise to lower the volume and to turn off the speaker.



Press and hold the EQ button to switch between the 2 programmed equalizer modes (*Bass y Site*) or press it once to change the color of the LED lighting.



Adjust the power of the bass by turning the control.

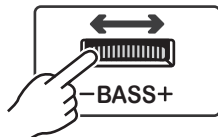

■ BLUETOOTH


- 1 Press the M button until you hear the message “Bluetooth mode” and see the **bt** indicator on the screen.
- 2 Activate Bluetooth on your smartphone.
- 3 Search the **Steren BOOM-150** device and select it to pair it.



Check the description of the control panel to know the functions of the playback controls.

■ FM RADIO

- 1 Press the M button repeatedly until you hear the message “FM mode” and see the radio station on the screen.
- 2 Press **▶||** to start the automatic scanning of stations.
- 3 Once the stations are located, switch between them with **◀◀** and **▶▶**

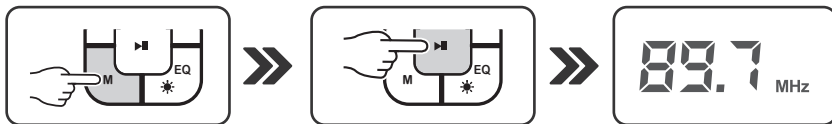

■ USB/MICRO SD MEMORY

- 1 Insert a USB or microSD memory into the indicated port. *Track playback will start automatically.*
- 2 If the speaker is in another playback mode, press **M** until you hear the message “USB mode” or “SD card mode”, as the case may be.



Check the control panel description to know the functions of the controls

■ 3.5MM AUXILIARY


- 1 Connect the 3.5 mm cable between your device and the **AUX** input of the speaker. *The mode change will be automatic.*
- 2 If the speaker is in another playback mode, press **M** repeatedly until you hear the “AUX mode” message.



Control playback from your device.


■ MICROPHONE

- 1 Insert the plug of a microphone into the 6.3 mm input of the speaker.
- 2 Turn on the microphone, and adjust the **ECHO** effect with the control.

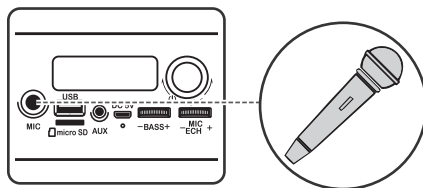

The microphone channel is available for all playback modes as soon as a microphone is connected.

HOW TO PLACE THE BELT

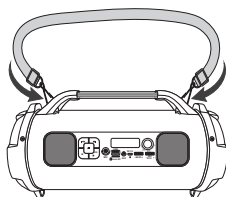

Insert the belt hooks at the ends of the handle.

Make sure that the belt is properly positioned to avoid released of the hooks.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Audio power output: 20 Wrms

Frequency response: 90 Hz - 16 kHz

Battery capacity: 3 600 mAh

SNR: 80 dB

Specifications may vary without previous notice

THD: <0.5%

Operating temperature: 0 to 45 °C

RH: <90% non-condensing

Consumption: 5 W/h

Stand-by power consumption: Not applicable

WARRANTY



This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year on the other parts and three months on the battery from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1.- This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2.- If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
- 3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4.- Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Serial number _____

Product _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco
Ciudad de México 02870, RFC: ES1850628-K51

Product: Xtreme Bass Bluetooth speaker

Part number: BOOM-150

Brand: Steren

In case your product fails or have questions,
please contact your nearest dealer.
If you are in Mexico, please call to our Call Center.

Centro de Atención a Clientes 01 800 500 9000

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de
Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

