

LOCK-100

CERRADURA DE SEGURIDAD












Manual de instrucciones



0210m / 002


Por favor, lea atentamente este instructivo para estar seguro de cómo utilizar adecuadamente el producto.

■ CONTENIDO

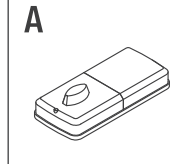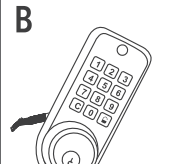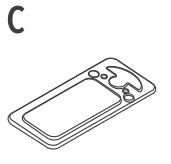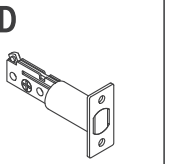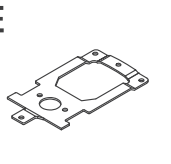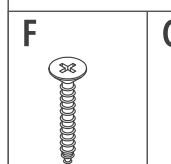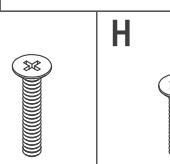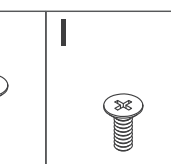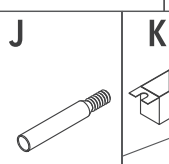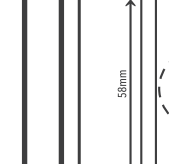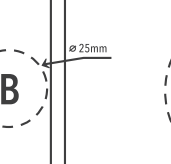 1 Pieza	 1 Pieza	 1 Pieza	 1 Pieza	 1 Pieza		
 4 Piezas	 3 Piezas	 1 Pieza	 2 Piezas	 1 Pieza	 2 Piezas	 1 Pieza

■ PREPARATIVOS Y REVISIÓN DE DIMENSIONES

Plantilla para realizar perforaciones (incluida)

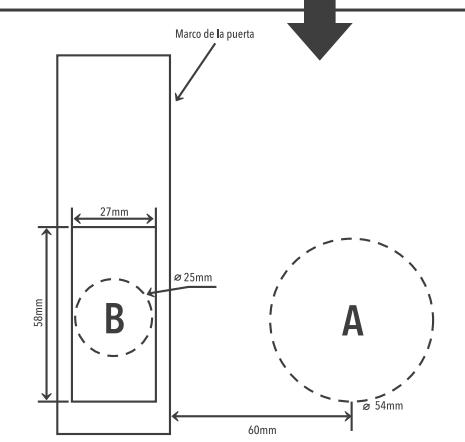

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para una adecuada instalación de la cerradura.

- Esta cerradura se puede instalar en puertas con espesor de 33 a 55 mm. Revise que la puerta en la que desea instalarla cumpla con esta característica.
- Las imágenes en este instructivo ejemplifican la instalación de la LOCK-100 como cerradura derecha, sin embargo, también puede instalarla como cerradura izquierda.
- La altura estándar para colocar las perillas (en una puerta de 2.3 m) es a 91 cm del piso.
- Use la plantilla incluida para marcar los círculos A y B en la puerta.
- Puede usar esta cerradura para complementar la que ya esté instalada en su puerta o para sustituirla.
- En caso de que sustituya la cerradura de su puerta con la LOCK-100, agregue una manija para tirar o empujar la puerta.

PASO 1


PASO 2

PASO 3

■ INSTALACIÓN


PASO 1

Antes de introducir el cerrojo en el orificio, revise que la marca  se encuentre hacia arriba.

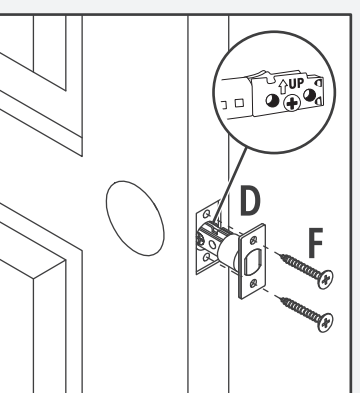


PASO 2


Inserte la pieza J antes de instalar en la puerta.

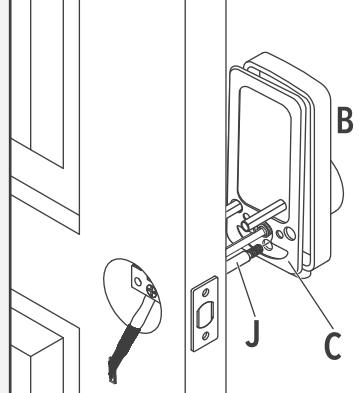

PASO 3

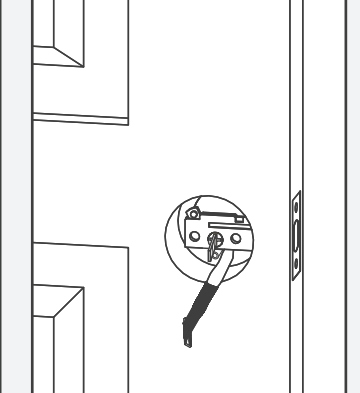


PASO 4

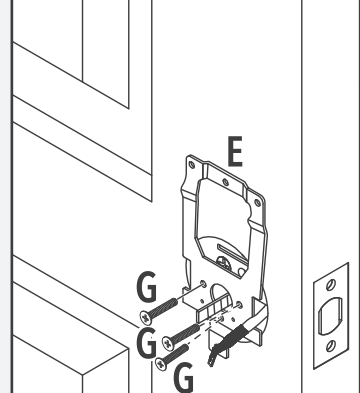

PASO 5

Conecte el cable de la pieza B a la pieza A.

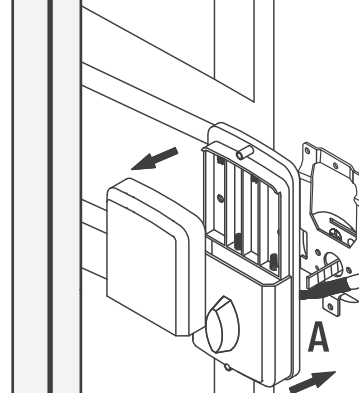


PASO 6


Para puertas de cerradura derecha, verifique que el interruptor SW1 se encuentre seleccionado en "R". En caso de que la puerta sea para cerradura izquierda, cambie el interruptor a "L".




PASO 7

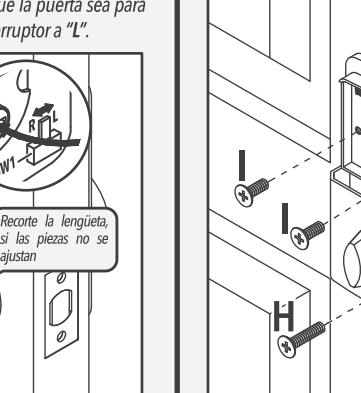

PASO 8

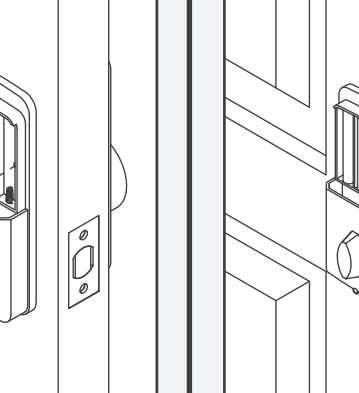


PASO 9

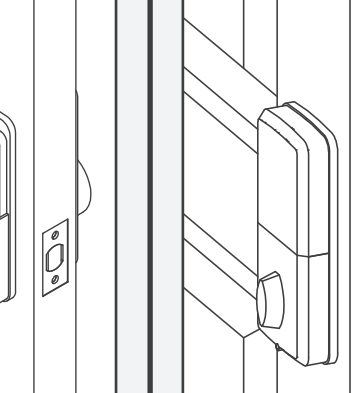

PASO 10


Antes de perforar, asegúrese de que la contrachapa se encuentre a la misma altura del cerrojo.

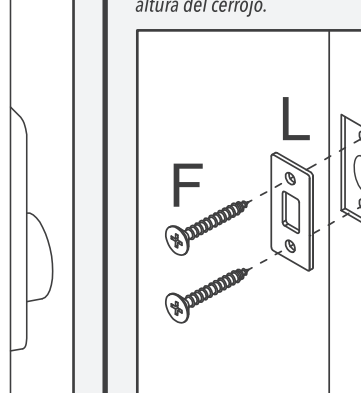

■ COLOCACIÓN DE BATERÍAS


PASO 1

Retire la tapa.

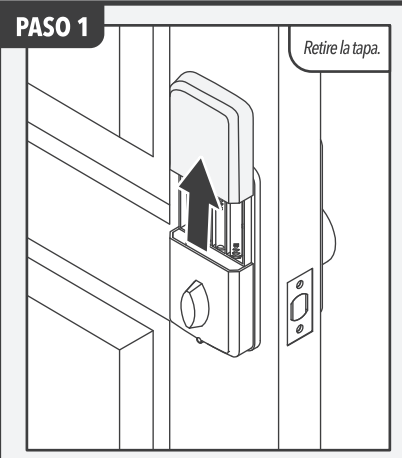


PASO 2

Coloque 4 baterías AA.

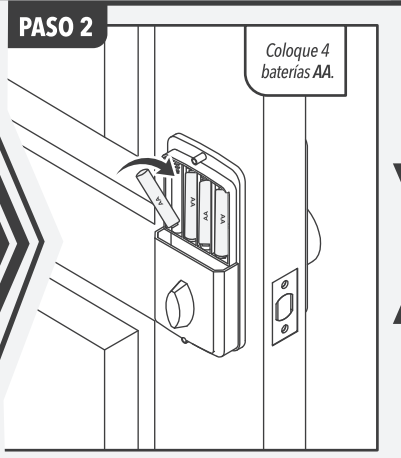

PASO 3

Coloque la tapa.

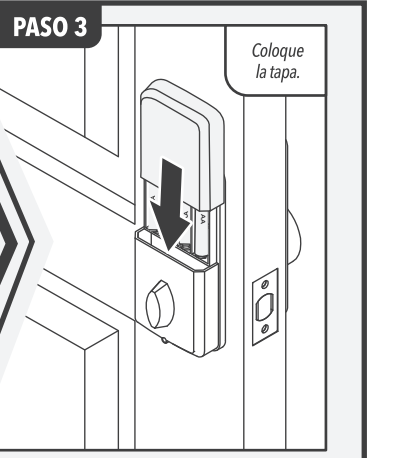

■ MODO DE USO

! IMPORTANTE

Los códigos preestablecidos de fábrica son los siguientes:

Código de programación: 123456

Código de usuario: 123

Se recomienda cambiarlos tan pronto como sea posible.


ABRIR EL CERROJO

Introduzca un código de usuario válido.




Si el código introducido es erróneo, se emitirá un "beep" y el LED encenderá en rojo.




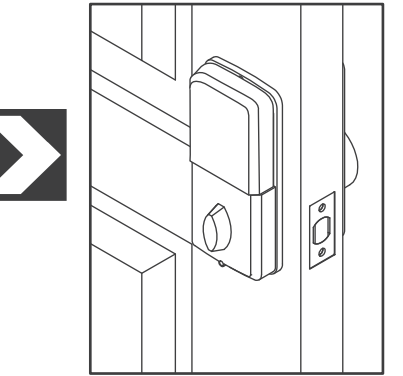

CERRAR EL CERROJO

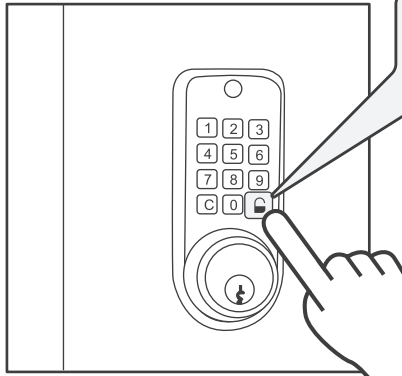

Presione la tecla del candado y automáticamente cerrará el cerrojo.

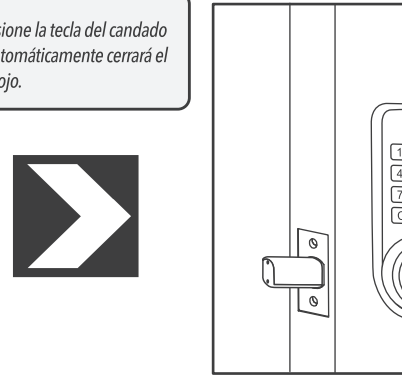

■ PROGRAMACIÓN

Siga la secuencia para realizar la programación deseada.


Una vez iniciada la programación, si no presiona ninguna tecla durante 15 segundos, el proceso se cancelará.

Primeramente introduzca el código de programación: 123456

Luego presione alguno de los siguientes números para acceder a su función.


1

Crear un nuevo código de usuario

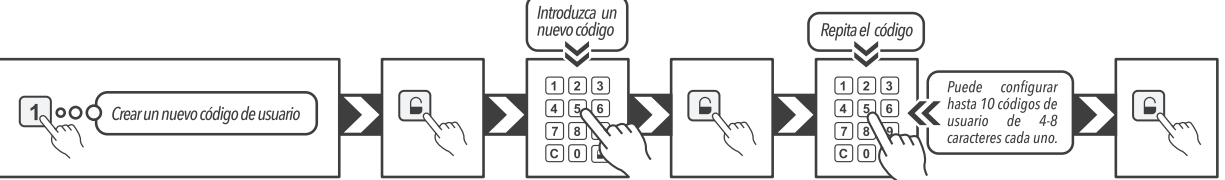

2

Borrar código de usuario existente

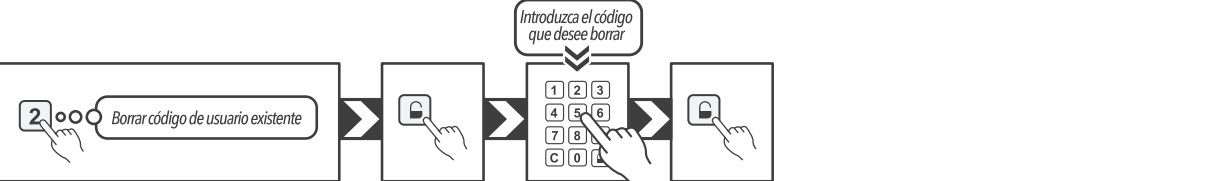

3

Borrar todos los códigos de usuario




4

Cambiar el código de programación



8

Activar cierre automático



9

Cancelar cierre automático




■ REINICIO (RESET)

Para regresar la cerradura a los valores y códigos predeterminados de fábrica, elija alguno de los siguientes métodos:

RESET VIRTUAL

PASO 1

Introduzca el código de programación

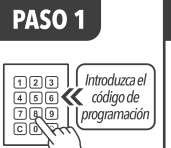


PASO 2

Presione la tecla candado




PASO 3

Presione la tecla 0

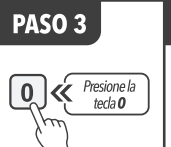


PASO 4

Presione la tecla candado

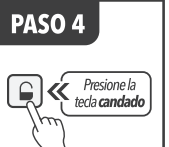


PASO 5

Introduzca el código de programación

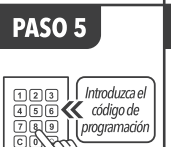

PASO 6


Presione la tecla candado

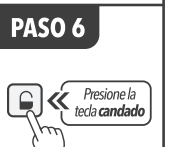

RESET FÍSICO


PASO 1

Retire las dos baterías de las orillas. Luego, quite los 3 tornillos que fijan la carátula.

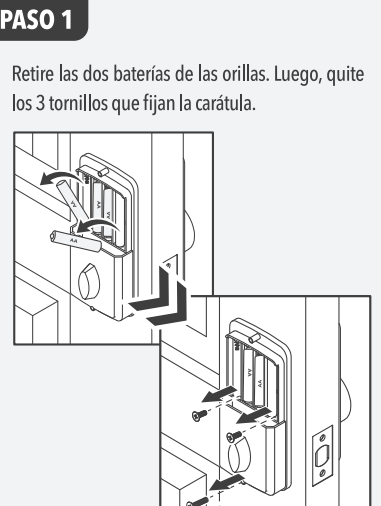


PASO 2

Retire la carátula de la puerta.

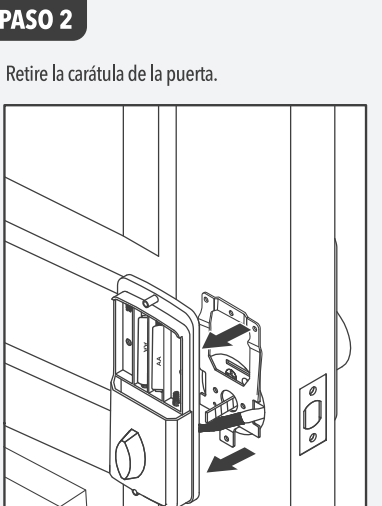

PASO 3

Coloque nuevamente las dos baterías de las orillas.

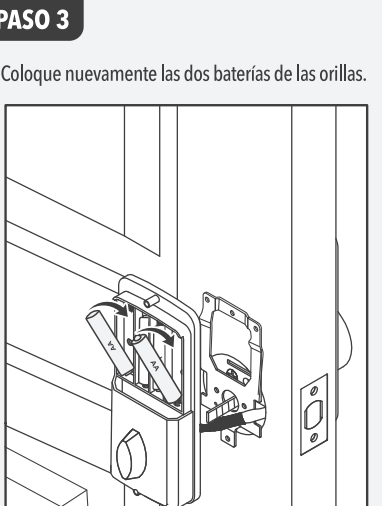


PASO 4

Presione el botón RESET hasta que el LED parpadee en azul.




PASO 5

Retire las dos baterías de las orillas.

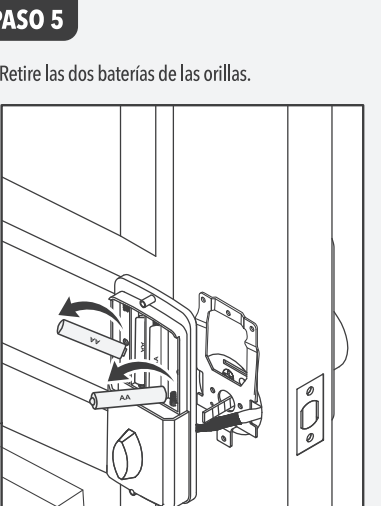

PASO 6

Reinstale la carátula insertando los tornillos. Coloque las baterías.

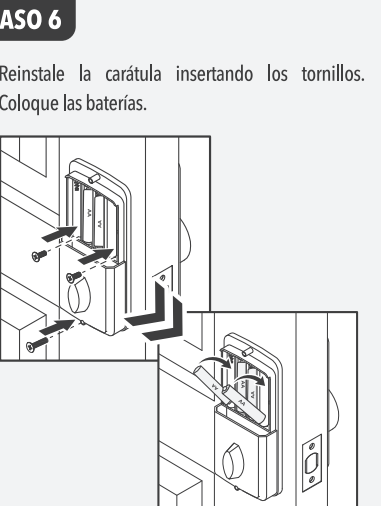

Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este instructivo. La información presentada sirve únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

! PRECAUCIONES

- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No instale el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa, salpicaduras constantes de agua o cerca de equipos que generen calor.
- No utilice solventes u otros productos químicos corrosivos para limpiar el exterior del sistema.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- No intente retirar las tarjetas electrónicas o mecanismos del equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

■ ESPECIFICACIONES


Alimentación: 6V --- 4 x AA

Back set ajustable: 60/70 mm

Espesor de puerta: 33 a 50 mm

Cerrojo anti-segueta: 25 mm

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo

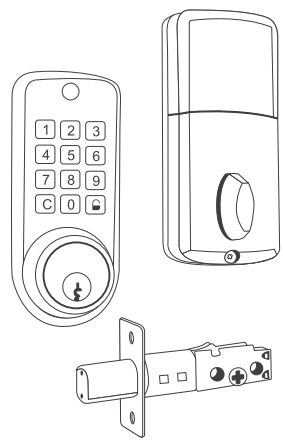

STEREN


LOCK-100 SECURITY DOOR LOCK

Instruction manual

0210m / 10.2


Please read this instruction manual carefully to be sure of how to properly use the product.

■ CONTENT

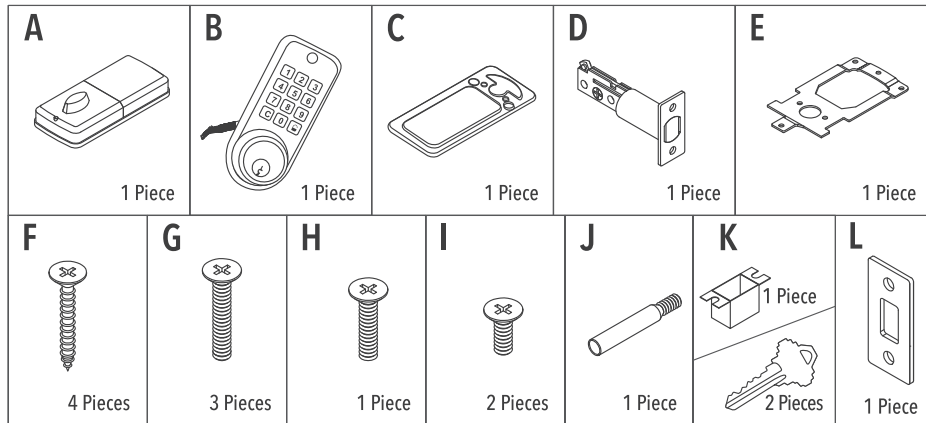


■ DIMENSIONS PREPARATIONS AND REVISION

Perforation template (included)

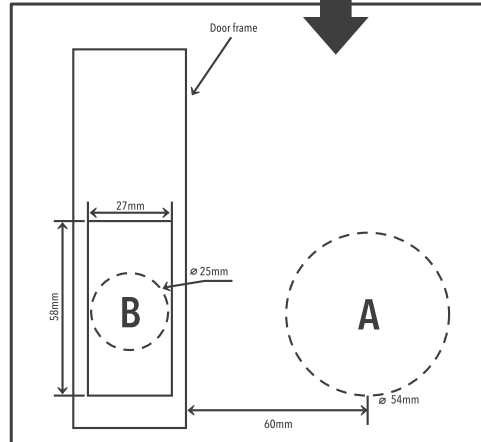


Take into account the following recommendations for a correct door lock installation.


- This door lock can be installed on doors with a thickness of 33 to 55 mm. Check that the door on which you want to install complies with this feature.
- The images in this tutorial exemplify the LOCK-100 installation as a right door lock, however, you can also install it as a left door lock.
- The standard height for placing the knobs (on a 2.3 m door) is 91 cm from the floor.
- Use the included template to mark circles A and B on the door.
- You can use this door lock to complement the one already installed on your door or to replace it.
- In case that you replace the door lock on your door with the LOCK-100, add a handle to pull or push the door.

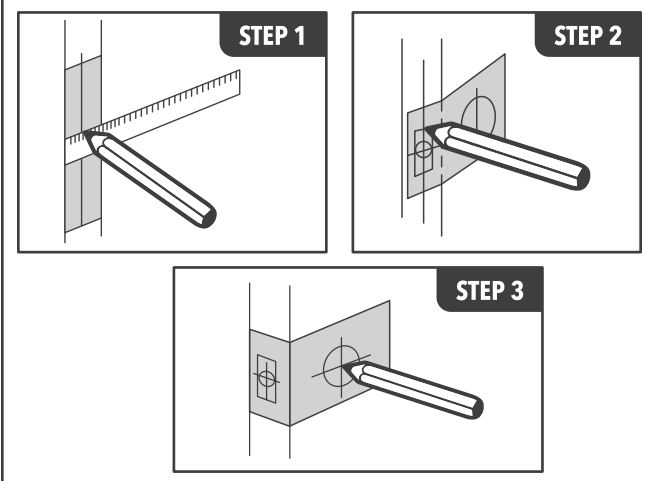


■ INSTALLATION

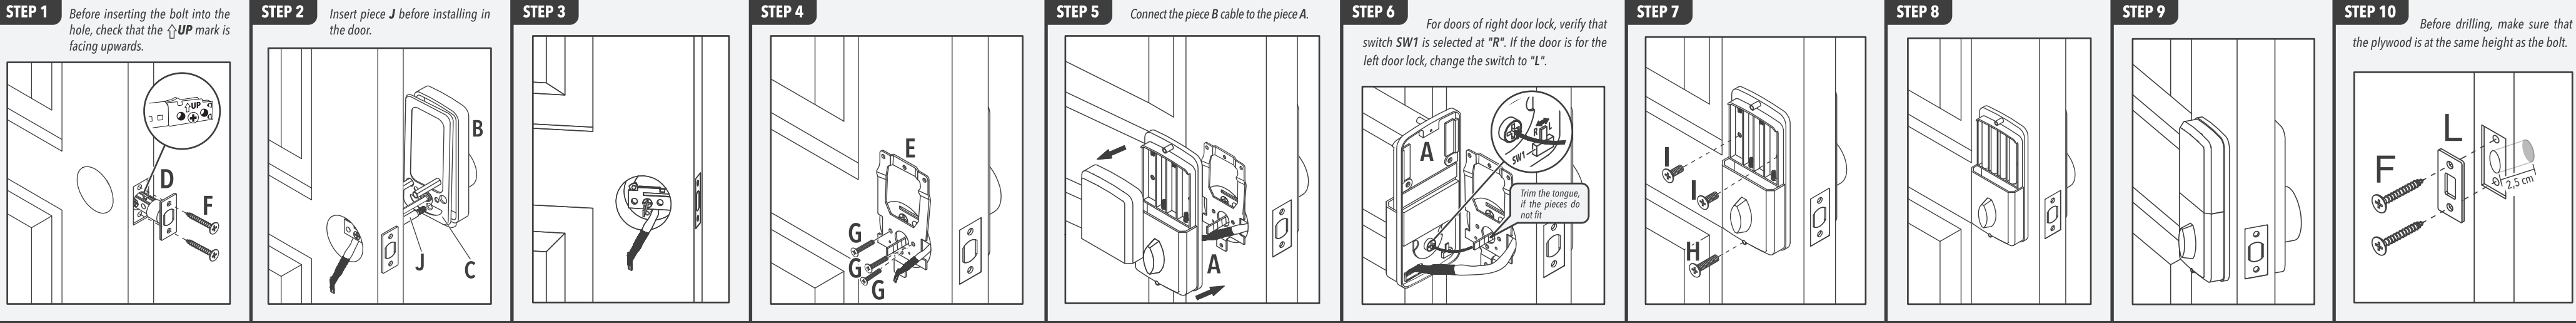


■ PLACING BATTERIES

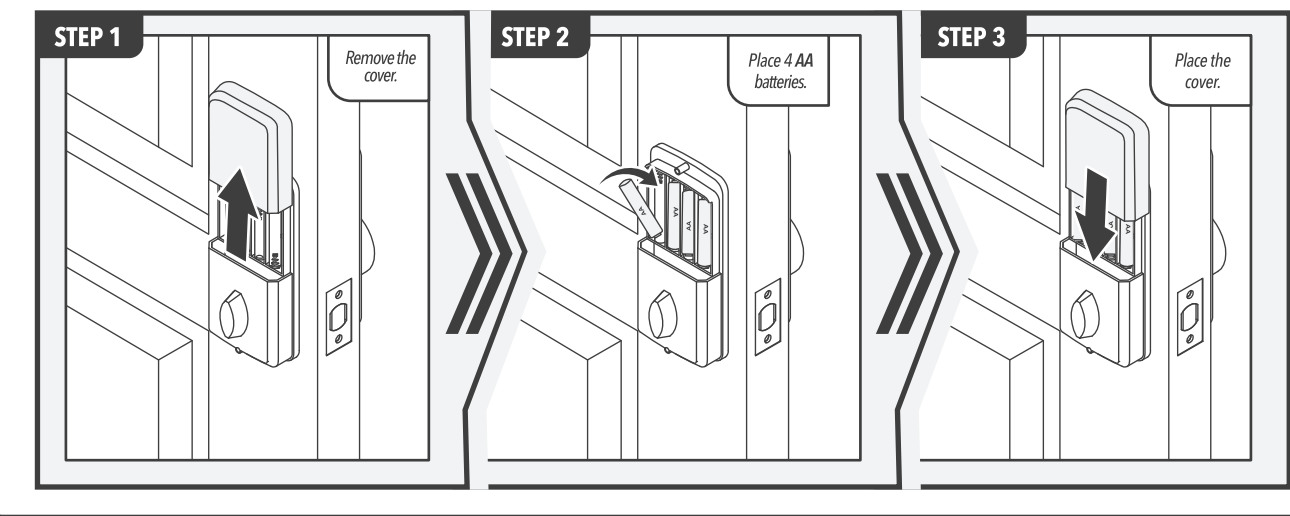

■ HOW TO USE

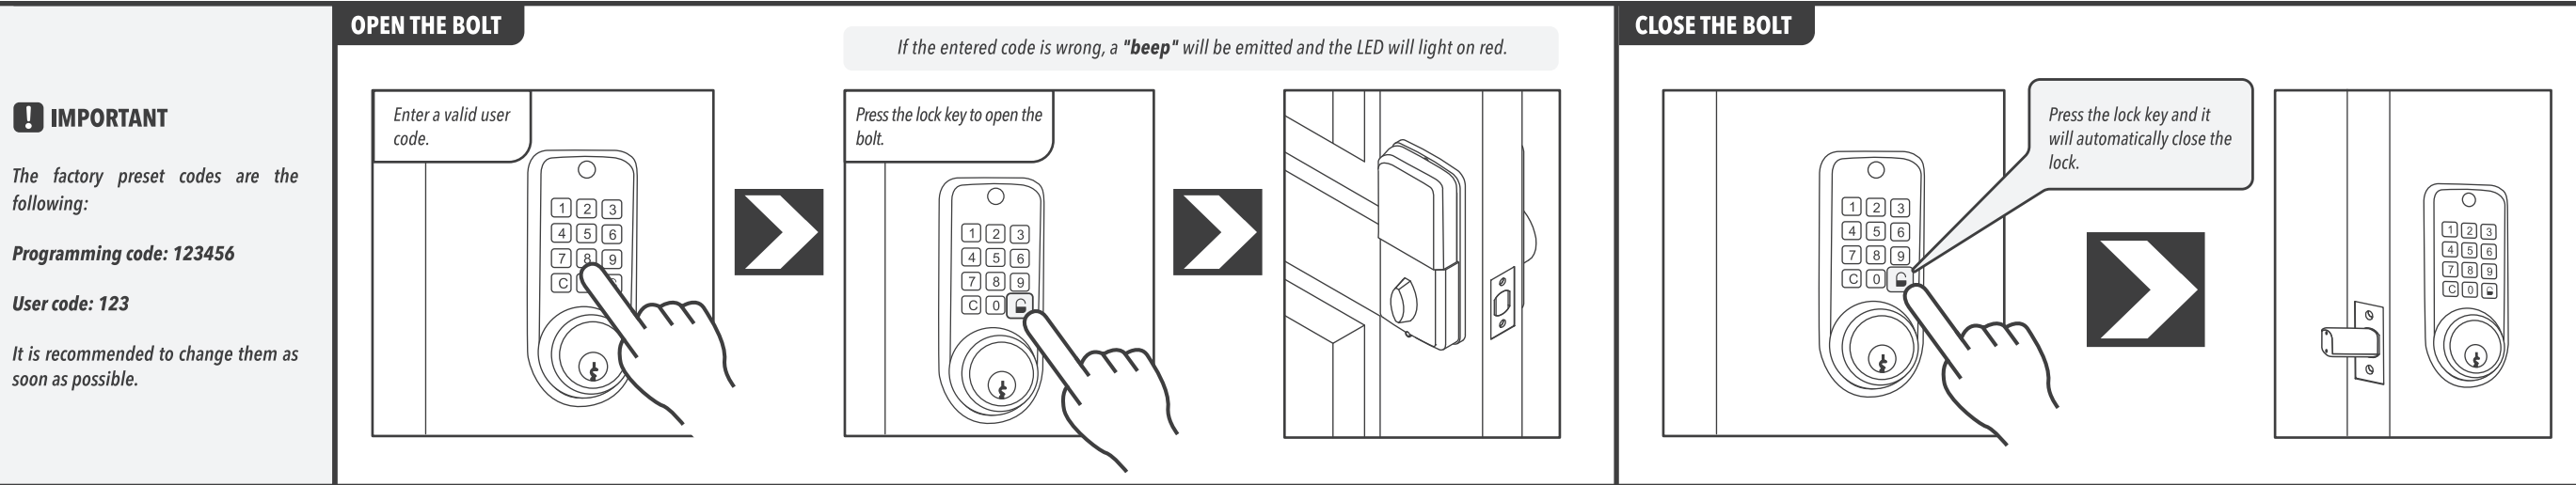


■ PROGRAMMING

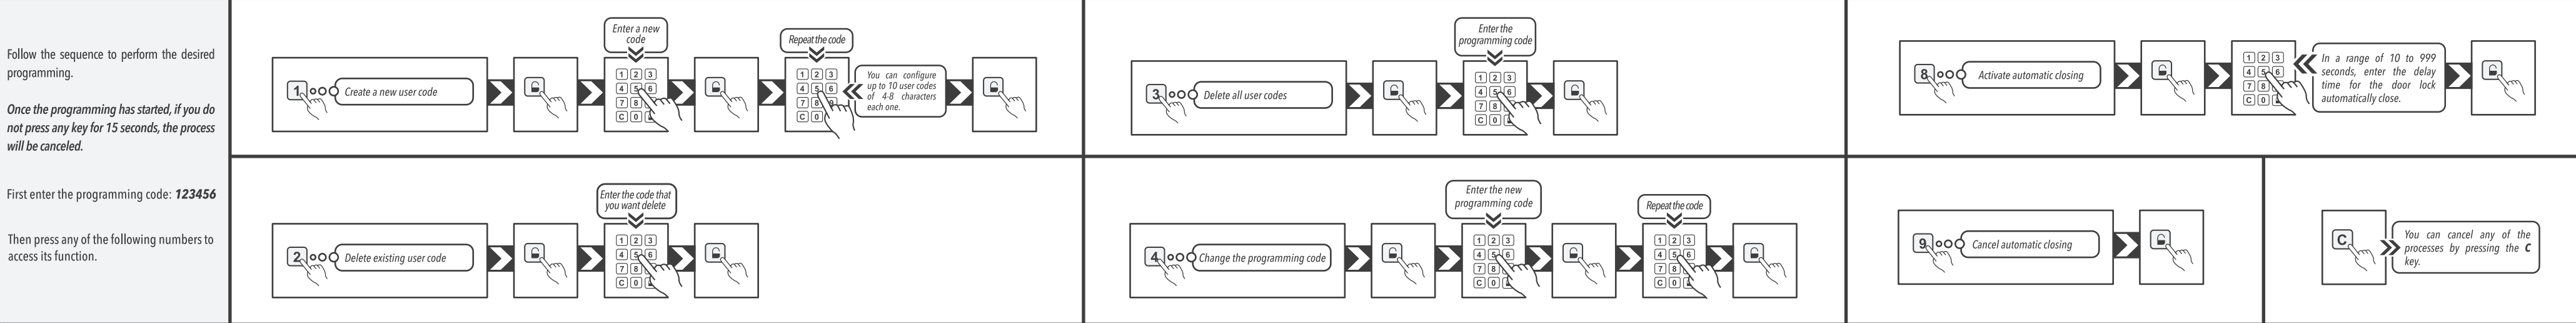


■ RESET

To return the door lock to the factory default values and codes, choose one of the following methods:

VIRTUAL RESET

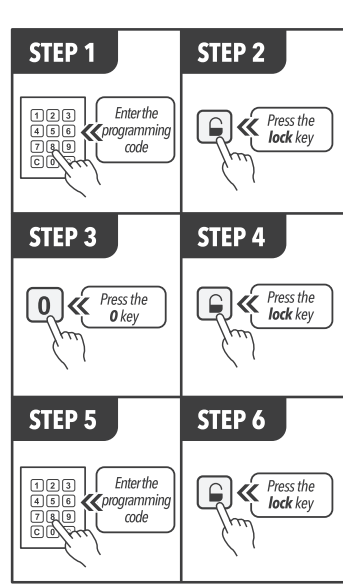

PHYSICAL RESET

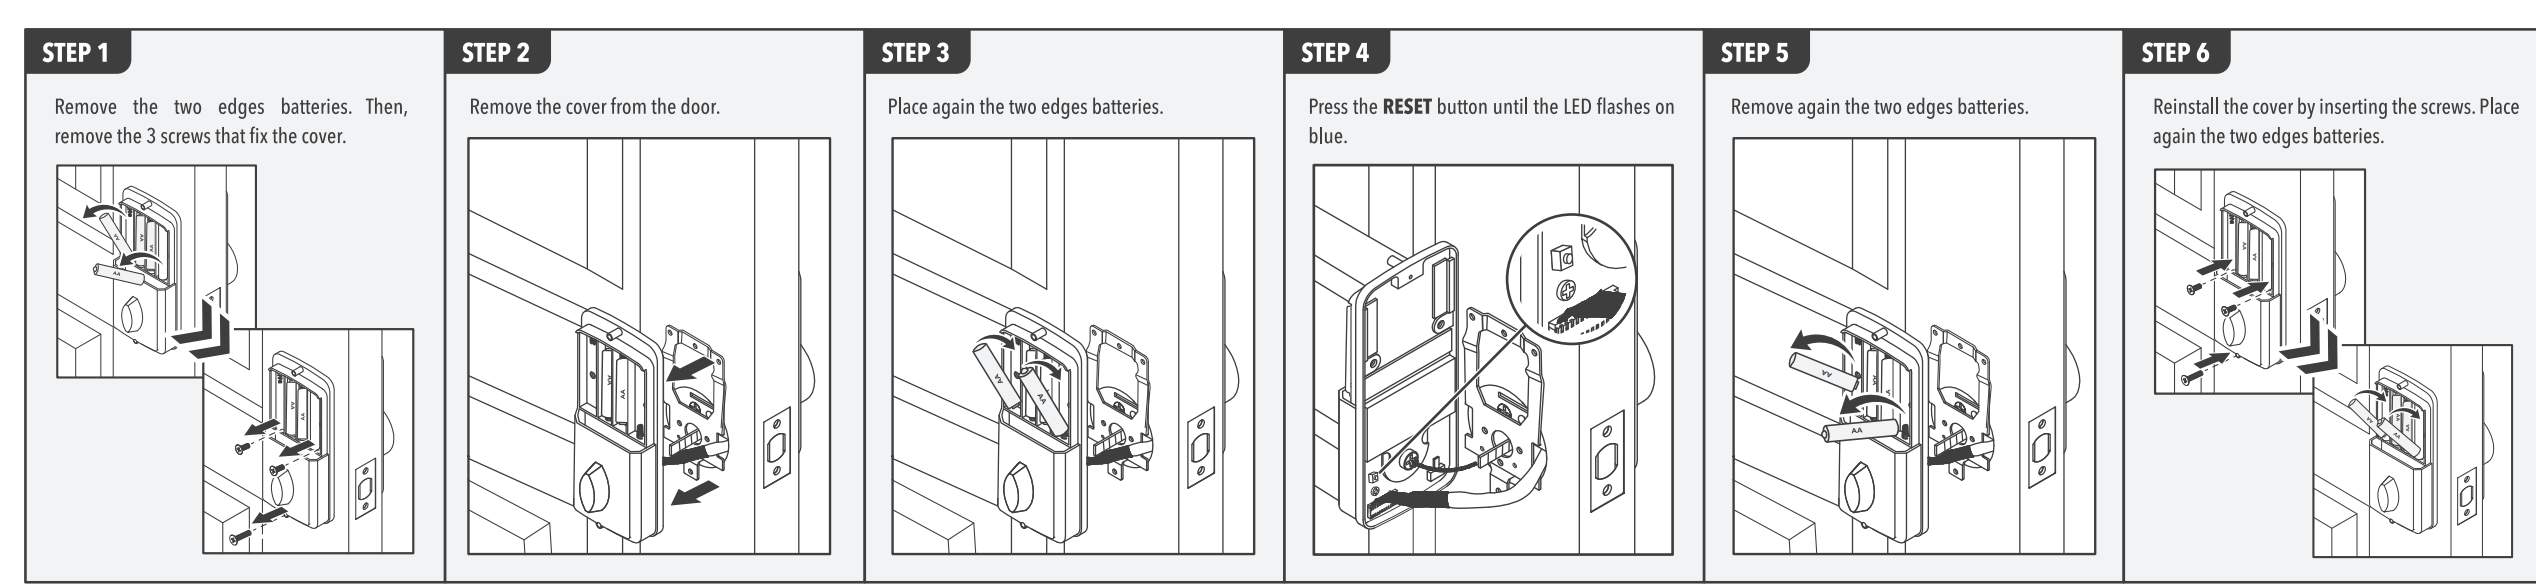

Please check our website www.steren.com for the most recent version of this instruction. The information presented serves only as a reference; due to updates there may be differences.

! CAUTIONS

- Do not use or store the product in places where there are leaks or splashes.
- Do not install the door lock in places with high temperatures, excess humidity, direct sunlight, constant splashing of water or near equipment that generates heat.
- Do not use solvents or other corrosive chemicals to clean the exterior of the system.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.
- Avoid falling product, as it could be damaged.
- Do not attempt to remove electronic cards or product mechanisms; may cause a malfunction and void the warranty.

■ SPECIFICATIONS

Input: 6 V --- 4 x AA
Adjustable back set: 60/70 mm
Width door: 33 to 50 mm
Fret saw bolt: 25 mm

Specifications may vary
without previous notice