

SPORT WATCH TOUCH

SMART BAND-200



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

La información de las mediciones es referencial, para una medición más precisa consulta a un especialista.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices el reloj en entornos con altas temperaturas.
- No coloques objetos pesados sobre el reloj.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el reloj a fuentes de campos magnéticos.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 8.0.0 y la aplicación FunDo pro versión 1.4.10. La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.

DESCRIPCIÓN

■ Reloj

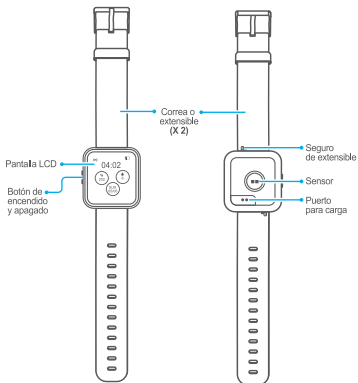


■ Base de carga



CÓMO CAMBIAR LOS EXTENSIBLES


- 1** Localiza los seguros de los extensibles, ubicados en la parte posterior, levanta de la parte esférica y desliza hacia el interior del extensible como se muestra en la siguiente imagen.

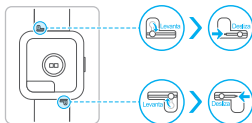

- 2** Quita los extensibles con cuidado.



- 3** Coloca el extensible del otro color. Levanta la parte esférica de los seguros, introduce los pernos y desliza el seguro.

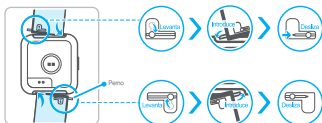


- 4** Una vez que hayas introducido los pernos, baja la parte esférica. El extensible quedará fijo.

¡Listo! Ahora tu reloj tiene extensibles de diferente color.




CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- 1 Conecta la base de carga a un adaptador de corriente de 5 V $\overline{\text{---}}$ / 1 A*



**El adaptador se vende por separado*

- 2 Coloca el reloj sobre la base, (ésta tiene imanes para sujetarlo). Un ícono en la pantalla mostrará el estado de la batería; espera hasta que esté completamente lleno para desconectar el reloj.



Haz coincidir las terminales de la base con las de la parte posterior del reloj.

MODO DE USO

- 1 Coloca el reloj en tu muñeca.

- 2 Mantén presionado el botón para encender el reloj. Asegúrate de que el sensor tenga buen contacto con tu piel.

El botón te servirá para iluminar la pantalla, poner en modo de espera o apagar el reloj.



- 3** Una vez encendido el reloj, desplaza tu dedo sobre la pantalla para moverte entre las opciones o toca un elemento para seleccionarlo.



DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO EN EL RELOJ

Se recomienda no realizar una medición si el reloj no está colocado en la muñeca, ya que esto podría afectar la precisión de futuras lecturas.

■ Pantalla principal



En esta pantalla se muestra la fecha, el día de la semana, el estado de la conexión, el estado de la batería, la hora, la cobertura de la meta establecida para la medición de pasos y las calorías.

En el primer uso, no estarán actualizados ni la hora ni los datos antes mencionados. Se requiere sincronizar el reloj con la app para cargar la información.

- a)** Mantén presionado tu dedo sobre la pantalla principal para desplegar las opciones de carátula. Desplaza a la derecha y selecciona la que más te agrade dando un toque a la pantalla.



- b) Desplaza hacia abajo para acceder a la configuración básica.



Engrane: Accede a las configuraciones

Luna: Activa o desactiva el modo "no molestar"

Sol: Cambia la intensidad del brillo con cada toque

- c) Desplaza a la derecha para acceder rápidamente a los mensajes y desliza a la izquierda para regresar a la pantalla principal.



- d) Desplaza a la izquierda para desplegar los 3 menús de opciones. Toca cada elemento para seleccionarlo.



■ Opciones



Paso

- Revisa los detalles de tu trayecto: pasos, distancia y kilocalorías quemadas.
- Desplaza hacia arriba para ver el historial.



Mensaje*

- Visualiza las notificaciones de las aplicaciones autorizadas en la app.




Dormir

- Revisa los datos de sueño de la noche anterior.
- Desplaza hacia arriba para ver el historial.



Salud

- Selecciona alguno de los 3 tipos de medición (ritmo cardíaco, presión arterial y oxígeno en la sangre).
- Toca el icono  para acceder al historial.



Deportes

- Selecciona una actividad que corresponda al deporte que hásas, para realizar una captura correcta de tus niveles y obtener datos más precisos en tus estadísticas.



Caminar



Correr



Ciclismo



Escalar



Fútbol



Baloncesto



Pin pon



Badminton



Alarma*

- Visualiza las alarmas programadas en la aplicación.



Música*

- Controla la reproducción de música de tu smartphone.
La funcionalidad del control podría variar dependiendo del reproductor de audio utilizado.



Clima*

- Visualiza los datos del clima.



Temp

- Ajusta el temporizador para realizar una cuenta regresiva al momento de activarse. Al concluir el tiempo fijado, el reloj vibrará.



Cronómetro

- Inicia un cronómetro y divide los lapsos para medir cualquier actividad en la que requieras conocer el tiempo transcurrido.



Enc Tel

- Toca esta opción para hacer sonar tu smartphone, dentro del rango de conexión Bluetooth entre el reloj y el smartphone.



Ajustes

- Fija los parámetros de configuración.



Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla.



Luz de fondo

Elige el tiempo de iluminación de la pantalla.



Cámara

*Activa el disparador de la cámara de tu smartphone.



Sedentario

Activa la alerta de sedentarismo.
Cuando el reloj detecte que no te estás moviendo, vibrará.



Girar

Esta opción permite encender la pantalla automáticamente, cuando giras la muñeca para ver el reloj.



Reinicio

Regresa el reloj a los parámetros de fábrica.



Acerca de

Revisa los datos de versión, MAC y nombre.

* Esta función requiere sincronización con la app.

■ Instalación de la app y vinculación con el reloj

- 1 Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app **FunDo Pro**.



FunDo Pro

Salud y bienestar

Todos

Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones

- 2 Abre la aplicación y, después de aceptar o rechazar los permisos, dirígete al apartado **Más** en la barra inferior.



- 3 Elige la opción **+ La adición de equipos**, y enciende el Bluetooth de tu smartphone.



El reloj debe estar encendido y cerca del smartphone al que deseas vincularlo.


- 4** Espera hasta que aparezca el dispositivo, y selecciónalo para iniciar la conexión.



Para utilizar la app, se requiere mantener encendido el Bluetooth del smartphone.

La distancia entre el reloj y el smartphone depende de la capacidad de la señal del smartphone vinculado.

■ Uso de la app

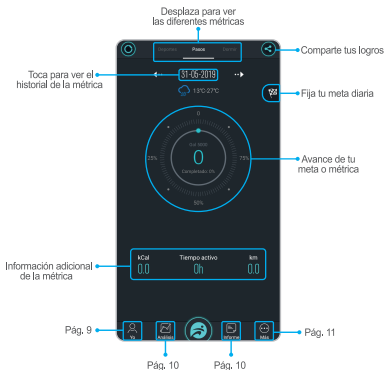



Yo

Introduce tu información personal para obtener estadísticas más precisas.

Información del usuario

Imagen

Apodo No se ha configurado todavía >

Género Hembra >

Altura 170 cm >


Peso 60 kg >

Cumpleaños 01-1-2001 >



Análisis

Revisa el análisis de las estadísticas derivadas de las actividades básicas (caminar y dormir).

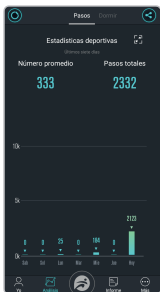



Informe

Revisa los informes detallados de la actividad física completa del día o de algún día en específico.





Más

Realiza las configuraciones adicionales de la aplicación o del reloj.

Asegúrate de que las notificaciones de las app estén activadas, desde la configuración de tu smartphone, para poder recibirlas en el Sport Watch.



1. Sincronización con el reloj
2. Selección de notificación de aplicaciones
3. Autorización de notificación de llamada entrante
4. Autorización de notificación de mensaje
5. Monitoreo de la variación en el electrocardiograma
6. Abre la cámara y permite activar el disparador de fotos desde el reloj
7. Al tocar, hace vibrar el reloj para poder localizarlo.
Requiere estar dentro de la conexión Bluetooth
8. Ajusta la frecuencia y el horario de aviso para moverte
9. Ajusta la frecuencia y el horario de aviso para tomar agua



10. Selecciona cómo es que el reloj te hará los recordatorios (Pantalla+ vibración, vibración o solo pantalla)
11. Añade y ajusta las alertas del despertador
12. Acciona la pantalla al levantar la mano
13. Ajusta el horario para que no se emitan notificaciones en el reloj
14. Actualiza el firmware del reloj
15. Fija las unidades de medida
16. Guía básica
17. Información de la app

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Batería interna: 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 170 mAh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

GARANTÍA



Producto: Sport Watch Touch
Modelo: SMART BAND-200
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de tres meses en su batería y un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Número serie _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco Ciudad de México
02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de
Boulevares, Tlahepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



www.steren.com