

TECLADO ELECTRÓNICO

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo.
- No intentes abrir el equipo, puede ocasionar mal funcionamiento y anulación de la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.
- No coloques objetos que puedan bloquear las ranuras de ventilación.
- Antes de encender el equipo asegúrate de que los controles de volumen estén al mínimo.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

TECLADO

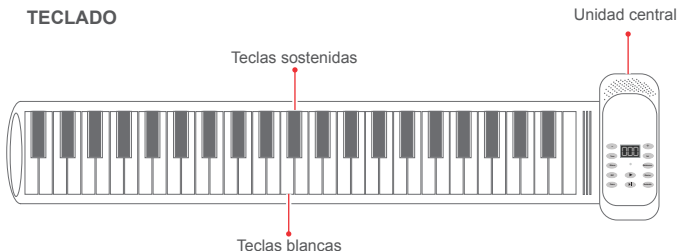

UNIDAD CENTRAL

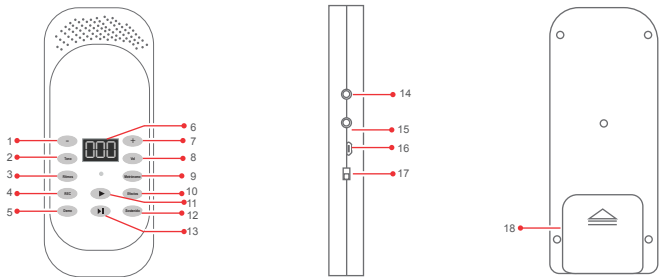

1. Selección menos
2. Tonos
3. Ritmos
4. Grabar
5. Demostraciones
6. Pantalla digital
7. Selección mas
8. Ajuste de volumen
9. Metrónomo

10. Efectos de batería y sintonizador de sonidos
11. Reproducir grabación
12. Sostener
13. Pausar y reproducir
14. Entrada para micrófono
15. Salida para audífonos
16. Entrada de alimentación por micro USB
17. Interruptor de encendido y apagado
18. Compartimento para baterías


CABLE MICRO USB A USB



OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

OPCIÓN A


Utiliza el cable micro USB a USB para conectar el piano a un adaptador de corriente de 5 V --- 1 A máx.

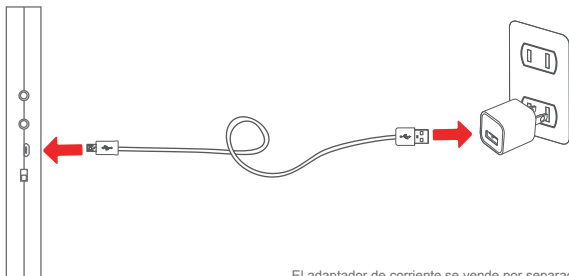

El adaptador de corriente se vende por separado.

OPCIÓN B

Instala 4 baterías AAA* en el compartimento. Cuida que corresponda la polaridad con la serigrafía de cada espacio.

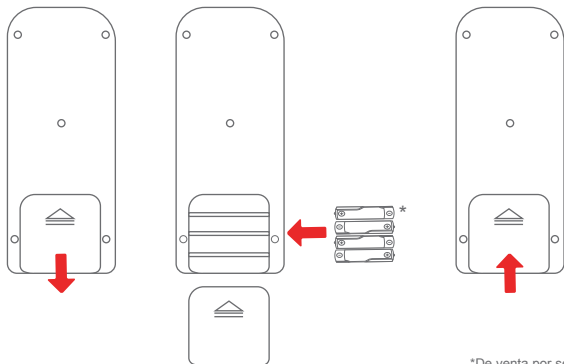

*De venta por separado

En cualquiera de las dos opciones, desliza el interruptor de encendido y apagado a la posición ON para encender el teclado.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Tono

El teclado tiene 128 tonos que modifican el sonido producido por las teclas.

Presiona **Tono**, y después los botones + y – para cambiar entre los tonos. *El conteo inicia en 000 hasta llegar a 127.*

Ritmo

El teclado tiene 128 ritmos para usarse como base de alguna melodía.

Presiona **Ritmos**, y después los botones + y – para cambiar entre los ritmos. *El conteo inicia en 000 hasta llegar a 127.*

Detén el ritmo con ►||

Demostración

El teclado incluye 14 melodías de demostración con las que podrás inspirarte para tus creaciones.

Presiona el botón **Demo** para reproducir una melodía. Presiónalo nuevamente cada vez que quieras cambiarla. *El conteo inicia en 000 hasta llegar a 013.*

Detén la melodía con ►||

Grabación

Puedes guardar hasta 1 minuto y 10 segundos de grabación, en la memoria del teclado.

Presiona **REC** para iniciar la grabación.

Cuando termines, presiona nuevamente **REC**.

Si se excede el tiempo de grabación, la pantalla mostrará FUL y la grabación se detendrá.

Presiona ►|| para reproducir la grabación.

Volumen

Ajusta el volumen de la siguiente manera:

Presiona el botón **Vol**, y después presiona **+** para aumentar o **-** para disminuir el volumen.

Sonido sostenido

Mientras esté activa esta función, el sonido será sostenido.

Presiona **Sostenido** para activar o desactivar esta función.

Batería y sintetizador de sonidos

En la memoria se encuentran integrados los sonidos de las partes básicas de una batería, así como diversos sonidos.

Presiona **Efectos** para activar o desactivar esta función.

Metrónomo

Lleva el control del ritmo con el metrónomo que te ayuda a seguir el tiempo establecido.

Presiona el botón **Metrónomo** para activar o desactivar el metrónomo.

Reposo

Esta función apagará el teclado después de 3 minutos sin interacción.

Para activar nuevamente el teclado, coloca el interruptor en **OFF** y después regresa a **ON**.

LISTA DE TONOS

Número de tono	Nombre	Número de tono	Nombre
T00	Piano 1	T24	Acoustic Guitar (nylon)
T01	Piano 2	T25	Acoustic Guitar(steel)
T02	Piano 3	T26	Electric Guitar (jazz)
T03	Honky-Tonk Piano	T27	Electric Guitar (clean)
T04	Rhodes Piano	T28	Electric Guitar (muted)
T05	Chorused Piano	T29	Overdriven Guitar
T06	Harpsichord	T30	Distortion Guitar
T07	Clavinet	T31	Guitar Harmonics
T08	Celesta	T32	Acoustic Bass
T09	Glockenspiel	T33	Electric Bass(finger)
T10	Music Box	T34	Electric Bass(pick)
T11	Vibraphone	T35	Fretless Bass
T12	Marimba	T36	Slap Bass 1
T13	Xylophone	T37	Slap Bass 2
T14	Tubular Bells	T38	Synth Bass 1
T15	Santur	T39	Synth Bass 2
T16	Hammond Organ	T40	Violin
T17	Percussive Organ	T41	Viola
T18	Rock Organ	T42	Cello
T19	Church Organ	T43	Contrabass
T20	Reed Organ	T44	Tremolo Strings
T21	Accordion	T45	Pizzicato Strings
T22	Harmonica	T46	Orchestral Harp
T23	Bandoneon	T47	Timpani

Número de tono	Nombre	Número de tono	Nombre
T48	String Ensemble 1	T76	Bottle Blow
T49	String Ensemble 2	T77	Skakuhachi
T50	SynthStrings 1	T78	Whistle
T51	SynthStrings 2	T79	Ocarina
T52	Choir Aahs	T80	Lead 1 (square)
T53	Voice Oohs	T81	Lead 2 (sawtooth)
T54	Synth Voice	T82	Lead 3 (calliope lead)
T55	Orchestra Hit	T83	Lead 4 (chiff lead)
T56	Trumpet	T84	Lead 5 (charang)
T57	Trombone	T85	Lead 6 (voice)
T58	Tuba	T86	Lead 7 (fifths)
T59	Muted Trumpet	T87	Lead 8 (bass+lead)
T60	French Horn	T88	Pad 1 (new age)
T61	Brass Section	T89	Pad 2 (warm)
T62	Synth Brass 1	T90	Pad 3 (polysynth)
T63	Synth Brass 2	T91	Pad 4 (choir)
T64	Soprano Sax	T92	Pad 5 (bowed)
T65	Alto Sax	T93	Pad 6 (metallic)
T66	Tenor Sax	T94	Pad 7 (halo)
T67	Baritone Sax	T95	Pad 8 (sweep)
T68	Oboe	T96	FX 1 (rain)
T69	English Horn	T97	FX 2 (soundtrack)
T70	Bassoon	T98	FX 3 (crystal)
T71	Clarinet	T99	FX 4 (atmosphere)
T72	Piccolo	T100	FX 5 (brightness)
T73	Flute	T101	FX 6 (goblins)
T74	Recorder	T102	FX 7 (echoes)
T75	Pan Flute	T103	FX 8 (sci-fi)

Número de tono	Nombre	Número de tono	Nombre
T104	Sitar	T116	Taiko Drum
T105	Banjo	T117	Melodic Tom
T106	Shamisen	T118	Synth Drum
T107	Koto	T119	Reverse Cymbal
T108	Alimba	T120	Guitar Fret Noise
T109	Bagpipe	T121	Breath Noise
T110	Fiddle	T122	Seashore
T111	Shanai	T123	Bird Tweet
T112	Tinkle Bell	T124	Telephone Ring
T113	Agogo	T125	Helicopter
T114	Steel Drums	T126	Applause
T115	Woodblock	T127	Gun shot

LISTA DE RITMOS

Número de ritmo	Nombre	Número de ritmo	Nombre
R000	Beguineswing	R012	Trueballadwaltz
R001	Beguine1	R013	Bossawaltz
R002	Beguine2	R014	Easywaltz
R003	Pophit	R015	Shufflewaltz
R004	Pop	R016	Reggaewaltz
R005	Popmalay	R017	Rhumbawaltz
R006	Bossanova	R018	March 1
R007	Disco 1	R019	March 2
R008	Disco 2	R020	Rhumba1
R009	Bluegrassdisco	R021	Rhumba2
R010	Waltzl 1	R022	Slow1
R011	Waltzl 2	R023	Slow2

Número de ritmo	Nombre	Número de ritmo	Nombre
R024	Discocha	R052	C.Ballad
R025	Guaracha	R053	4J.Ballad
R026	Charl	R054	60Slowballad
R027	Samba1	R055	PianoBallad
R028	Samba2	R056	50Sballad
R029	Ubminimal	R057	Snakebase
R030	8Bit1	R058	Happyblues
R031	8Bit2	R059	Oldblues
R032	16Bit1	R060	Bluegrass
R033	16Bit2	R061	Boodie 1
R034	Ballad16T	R062	Boodie2
R035	Country16T	R063	Boodie3
R036	Tango1	R064	Shuffle 1
R037	Tango2	R065	Shuffle 2
R038	Polka 1	R066	Dreamshuffle
R039	Polka 2	R067	Countrysshuffle
R040	Popswing	R068	Quickshuffle
R041	Easyswing	R069	Reggaeshuffle
R042	Softswing	R070	R&B
R043	Rock 1	R071	1Reggaepulse
R044	Rock 2	R072	Reggae1
R045	Rock 3	R073	Reggae2
R046	Airyrock	R074	Salsa1
R047	Heartrock	R075	Salsa2
R048	Rock&roll	R076	Salsa3
R049	Urban	R077	Tecno 1
R050	Ballad	R078	Tecno 2
R051	Jazzballad	R079	Funky 1

Número de ritmo	Nombre	Número de ritmo	Nombre
R080	Funky 2	R104	Destiny
R081	Dixie 1	R105	Comedy
R082	Dixie 2	R106	Drive
R083	Foxtrot 1	R107	Liquidnova
R084	Foxtrot 2	R108	Kindustrialfolk
R085	R.roll 1	R109	Slowpure
R086	R.roll 2	R110	SimpleJam
R087	Fastbeat	R111	Synthethix
R088	Quickbeat	R112	Feel
R089	Smoothbeat	R113	Accelerate
R090	Squarebeat	R114	Beachnight
R091	Eurobeat	R115	Irish
R092	Alphadance	R116	Tarantella
R093	Betadance	R117	Bigband
R094	Dreamdance	R118	Dandut
R095	Dance1	R119	Fusion
R096	Dance2	R120	House
R097	Dance3	R121	Keron
R098	Rap	R122	Latin
R099	Thevillage	R123	Mambo
R100	Countrysuffle	R124	Newage
R101	Electrickeys	R125	Slowrc
R102	Darkkeys	R126	Soul
R103	Easywalk	R127	Twist

LISTA DE MELODÍAS (DEMOSTRACIONES)

Número demo	Nombre	Número demo	Nombre
D00	Lily.mid	D07	Milk Song
D01	Winter Sonata	D08	Childhood Memory
D02	Kiyomi_Cutie Song	D09	Come into my dream
D03	Beautiful Jazz	D10	Violin HumorseQue
D04	Foreat Mist-Neptun	D11	Snowdreams
D05	Destiny	D12	Dance of fireflie
D06	Poety of the Bird	D13	My Soul

ESPECIFICACIONES

Alimentación

- Eliminador: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
- Baterías: 6 V $\overline{\text{---}}$ (4 X AAA)

IMPORTADO POR:

ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408,
Azcapotzalco, San Salvador Xochimanca, Ciudad de México. 02870 RFC:
EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro. Km 26.5
Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado
de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

