

## Mini sensor de movimiento (PIR) para techo

Manual de instrucciones

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.


Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

### PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el sensor.
- No uses ni almacenes el sensor en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No coloques el sensor sobre fuentes de calor, como termostatos o fuentes directas de luz, ya que esto puede afectar la sensibilidad y la detección.
- No conectes focos incandescentes de más de 100 watts.


### CONEXIÓN

1. Sostén la base del sensor y gira la tapa superior en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Después, sepáralas.
2. Identifica las terminales en el sensor. Pasa los cables de tu instalación por los orificios, y conéctalos según el diagrama.

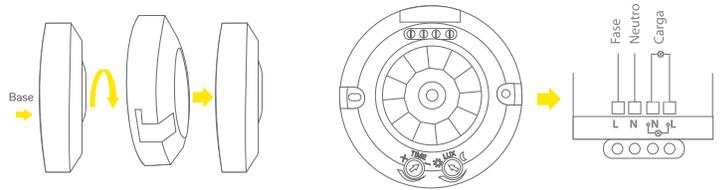


### INSTALACIÓN


1. Selecciona el lugar para instalar el sensor. Se recomienda que sea en un techo, a 2,5 m de altura, para poder obtener una cobertura de aproximadamente 10 m.

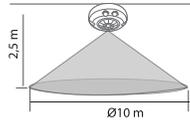

2. Usa la base del sensor, para marcar a través de los orificios los puntos de perforación en la superficie.

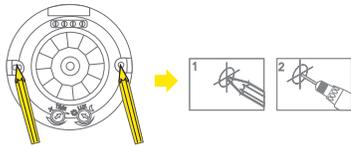

3. Coloca taquetes, y fija la base con tornillos. Al terminar, coloca la tapa y girala en el sentido de las manecillas del reloj.

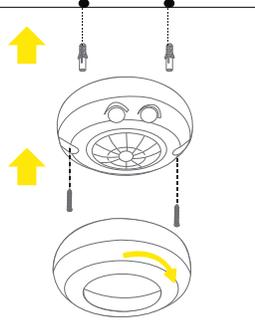

### AJUSTES


Utiliza un desarmador plano para girar las perillas y ajustar el sensor:

**TIME** ➔ Tiempo durante el que permanecerá encendido el foco.

Al girar hacia la derecha se reduce el tiempo.

**LUX** ➔ Sensibilidad luminica o nivel de iluminación del entorno aceptable para encender el foco.

Al girar hacia la derecha se reduce la sensibilidad.

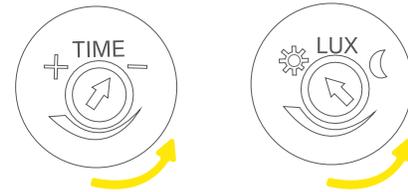

### ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 – 130 V~ 60 Hz

Carga: 100 W máx.

Rango de detección: 360°

Potencia de consumo: 0,5 W/h

Temporizador programable: 10 s a 7 min

Luz ambiente: 10 a 2 000 lx

Temperatura de operación: -20 °C a 40 °C

Humedad relativa: < 93% no condensada

Altura de instalación: 1,8 a 2,5 m

Velocidad de detección de movimiento: 0,6 a 1,5 m/s

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

### PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Mini sensor de movimiento (PIR) para techo  
Modelo: PIR-133  
Marca: Stereon

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

#### STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanilla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes  
(55) 15 16 60 00