

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Antes de usar la bocina, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar la bocina mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- Antes de utilizarla, carga al 100% la batería.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras, o fuentes de calor o frío extremo.
- Utiliza un paño suave y seco, o un cepillo de cerdas suaves para limpiarla.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


DESCRIPCIÓN

1. Subir volumen / Siguiendo pista
2. Reproducir y Pausar / Contestar y Colgar
3. Bajar volumen / Pista anterior
4. Encendido y Apagado / Cambio de modo
5. Indicador de estado
6. Indicador de carga
7. Entrada micro USB
8. Puerto microSD
9. Micrófono
10. Cable micro USB a USB

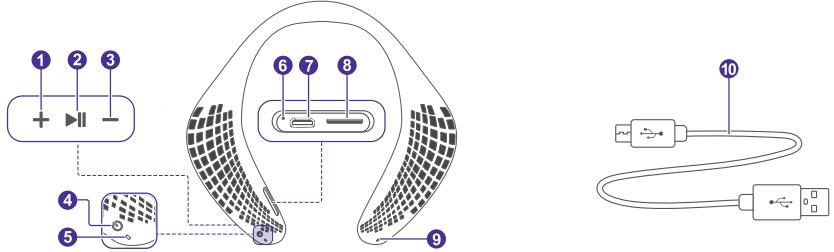


CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Utiliza el cable micro USB a USB para conectar la bocina a un adaptador de corriente (5 V --- 1 A máx.) *. Luego, conéctala a un contacto eléctrico.

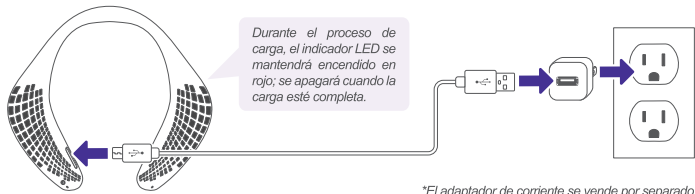

CÓMO COLOCAR LA BOCINA

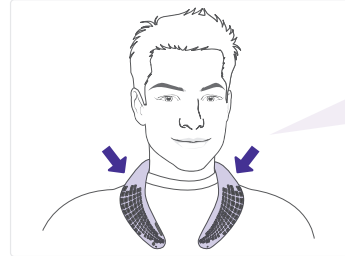

VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Mantén presionado el botón de encendido hasta que se escuche una melodía y el indicador de estado comience a destellar rápidamente.

Para que la bocina entre directamente a modo Bluetooth cuando la enciendas, no debe tener una memoria microSD insertada.




- 2 Activa el Bluetooth en tu smartphone. Busca el dispositivo Steren AUD-9000, y selecciónalo para vincularlo.

En caso de que sea requerida por tu dispositivo, ingresa la contraseña 0000. Cada vez que enciendas la bocina, se conectará automáticamente al último dispositivo vinculado que esté cerca.




REPRODUCTOR MP3

- 1 Introduce una memoria microSD (con archivos MP3) en la ranura correspondiente.

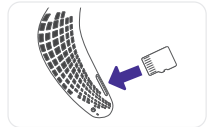

- 2 Mantén presionado el botón de encendido hasta que se escuche una melodía y el indicador de estado encienda. La reproducción de música iniciará automáticamente; si esto no sucede, presiona 1 vez el botón de encendido.

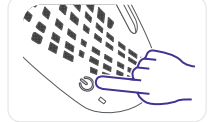

MODO DE USO

BOTÓN	ACCIÓN	FUNCIÓN
	Mantén presionado Presiona 1 vez	Encender o apagar la bocina Cambiar entre los modos Bluetooth y Reproductor MP3
	Presiona 1 vez Mantén presionado	Subir el volumen Cambiar a la pista siguiente
	Presiona 1 vez Mantén presionado	Bajar el volumen Cambiar a la pista anterior
	Presiona 1 vez Presiona 2 veces Presiona 2 veces	Contestar o colgar una llamada / Reproducir o pausar una pista Desviar o rechazar una llamada entrante Llamar al último número marcado (con el smartphone en modo de reposo)

Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1 A (x USB)
Capacidad de batería: 3,7 V --- 800 mAh
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidad de altavoz: 110 dB +/- 3 dB
Potencia: 4 W

Micrófono:
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 16 kHz
Sensibilidad: -73 +/- 3 dB

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth para cuello
Modelo: AUD-9000
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirirse partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor: _____
Domicilio: _____
Número de serie: _____
Fecha de entrega: _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

IMPORTANT

Please read this instruction carefully to know how to properly use the product.

The information is presented only as a reference; Due to updates there may be differences. Check our website www.steren.com for the most recent version of this manual.


CAUTIONS

- Before using the speaker, make sure the volume of your device is moderate. Sounds with high volume can cause serious damage to the ear.
- Avoid using the speaker while performing any activity that requires your attention. It is dangerous to increase the volume too much by not being able to hear the sounds from outside.
- Before using it, charge the battery 100%.
- Do not use or store the speaker in places where there are leaks or splashes, or sources of heat or extreme cold.
- Use a soft, dry cloth or a soft bristle brush to clean it.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to make sure they do not use the device as a toy.

Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.


DESCRIPTION

1. Increase volume / Next track
2. Play and Pause / Answer and Hang UP
3. Decrease volume / Previous track
4. Turn on and off / Mode Change
5. Status indicator
6. Charge indicator
7. Micro USB input
8. MicroSD port
9. Microphone
10. Micro USB to USB cable

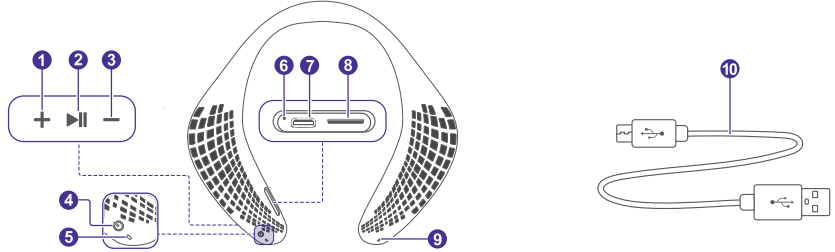

HOW TO CHARGE BATTERY


Use the micro USB to USB cable to connect the speaker to a power adapter (5 V --- 1 A max.)*. Then, connect it to an electrical contact.

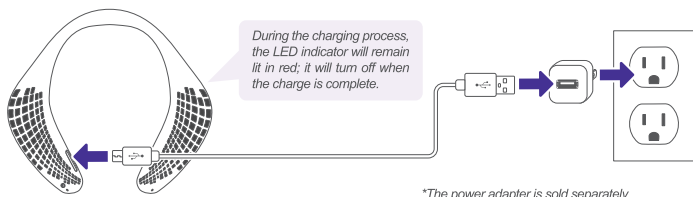

During the charging process, the LED indicator will remain lit in red; it will turn off when the charge is complete.

*The power adapter is sold separately

HOW TO PLACE THE SPEAKER

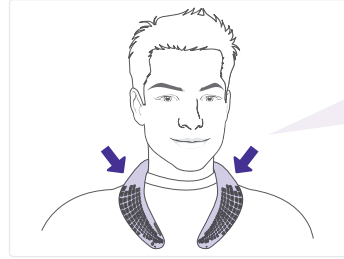

Place the speaker around your neck.

BLUETOOTH PAIRING

- 1 Press and hold the power button until a melody is heard and the status indicator starts to flash quickly.

For the speaker goes directly to Bluetooth mode when you turn it on, it should not have a microSD memory inserted.




- 2 Activate Bluetooth on your smartphone. Find the Steren AUD-9000 device, and select it to pair it.

In case that it is required by your device, enter the password 0000. Each time you turn on the speaker, it will automatically connect to the last paired device that is nearby.




MP3 PLAYBACK

- 1 Insert a microSD memory (with MP3 files) into the corresponding slot.

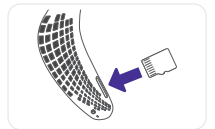

- 2 Press and hold the power button until a melody is heard and the status indicator turns on. Music playback will start automatically; if this does not happen, press once the power button.

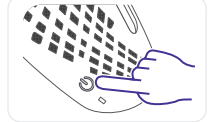

HOW TO USE

BUTTON	ACTION	FUNCTION
	Press and hold Press once	Turn on or off the speaker Switch between Bluetooth and MP3 Player modes
	Press once Press and hold	Increase volume Change to the next track
	Press once Press and hold	Decrease volume Change to the previous track
	Press once Press twice Press thrice	Answer or hang up a call / Play or pause a track Deviate or reject an incoming call Call the last dialed number (with the smartphone in repose mode)

These functions may vary depending on the model and the operating system version of your mobile device.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V --- 1 A (x USB)
Battery capacity: 3.7 V --- 800 mAh
Frequency response: 20 Hz – 20 kHz

Speaker sensitivity: 110 dB +/- 3 dB
Power output: 4 W

Microphone:
Frequency response: 50 Hz – 16 kHz
Sensitivity: -73 +/- 3 dB

Specifications may vary without previous notice.

WARRANTY

Product: Neck Bluetooth speaker
Part number: AUD-9000
Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for three months on the battery and one year on the other parts from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1.- This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2.- If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
- 3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4.- Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.



RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Serial number _____
Product _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalpanilla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.
If you are in Mexico, please call to our Call Center.
Call Center
01 800 500 9000