



RC-68

Batidora de mano ACERO INOXIDABLE

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la Batidora de Mano RCA. Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (Incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 250 W

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Estas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la batidora en agua o cualquier otro líquido.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Debidas precauciones debe ejercer cuando se use el aparato cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- Nunca tire del cable para desconectar.
- No opere ningún aparato si el cable está dañado. No utilice este aparato si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera.
- Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la batidora.
- Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la batidora.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un hornillo caliente. Utilizar una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico.
- Asegúrese de que el voltaje en su salida es el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de marcado

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Selector de velocidades.
2. Unidad mezcladora.
3. Batidores.
4. Ganchos para amasar.
5. Botón de expulsión.
6. Turbo.

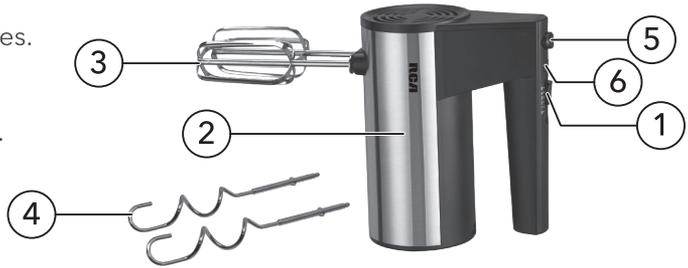

ANTES DE USAR SU BATIDORA POR PRIMERA VEZ

La batidora de mano ha sido diseñada para asistirle en la preparación de deliciosas comidas. Antes de utilizar su batidora por primera vez, lave los batidores en agua caliente jabonosa. Enjuáguelos y séquelos bien.

NOTA: Tome en cuenta que los batidores se pueden lavar en el lavaplatos automático. Tenga cuidado de no mezclar los batidores y los ganchos. Deben estar en forma en la posición correcta.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Empuje los batidores dentro de las ranuras de la mezcladora, girando ligeramente hasta que queden en la posición correcta.
2. Sumerja los batidores en la mezcla de productos.
3. Enchufe el mezclador en la toma de corriente.
4. Deslice el interruptor de control de velocidad a la velocidad deseada de 0 a 5.

NOTA: La batidora cuenta con batidores intercambiables para diferentes tipos de mezclas, úselos como más le convenga.

5. Cuando se alcance la consistencia deseada, deslice el interruptor de control de velocidad a la posición "0". Espere hasta que los batidores se detengan y desenchufe el mezclador.
6. Presione el botón de liberación de los batidores y retírelos de la mezcla y quite con una espátula los restos de mezcla de los batidores.
7. Para evitar el sobrecalentamiento del motor, no utilice de forma continua durante más de 10 minutos, déjelo enfriar a temperatura ambiente.

TIPS

- Establezca la velocidad según el tipo de alimento.
- Comience siempre a trabajar con poca cantidad de agua, y luego aumente gradualmente.
- A medida que la mezcla durante el procedimiento se vuelva más espesa, aumente la potencia cambiando a una velocidad más alta.

IMPORTANTE

Apague el aparato y desconecte de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios a partes que tengan movimiento durante el uso del aparato.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.

INSTALACIÓN DE LOS BATIDORES

Asegúrese de que el control de velocidad esté en la posición de apagado "0" y que la batidora este desenchufada del tomacorriente. Introduzca los batidores uno por uno, poniendo el vástago de la paleta en el orificio que está en la parte inferior de la batidora. Gire el batidor levemente y presione hasta que el batidor haga clic en su posición. Enchufe la batidora en un tomacorriente apropiado. Encienda su batidora y ajuste la velocidad con el control.

UTILIZANDO SU BATIDORA MANUAL

Guíe lentamente la batidora alrededor de los costados y a través del centro del tazón, siempre en la misma dirección. Tenga cuidado de no batir demasiado la mezcla.

Una vez completado el batido, ponga el control de velocidad en "1" y levante los batidores lentamente de la mezcla para que los alimentos se desprendan. Asegúrese de poner la unidad en la posición de apagado "0" antes de levantar completamente los batidores y retirarlos del tazón.

Botón de control de velocidad: La batidora tiene un botón de control de velocidad de 5 velocidades.

Botón de expulsar los batidores: Su diseño permite oprimir el botón suavemente con el pulgar para lanzar los batidores. Se escuchara un "clic" cuando estos son expulsados.

El aparato no debe utilizarse en lugares húmedos o con mucha humedad.

No inserte objetos (cubiertos, utensilios) mientras el aparato esté en funcionamiento.

RC-68

Para reducir el riesgo de electrocución, nunca opere este producto con las manos mojadas, no lo sumerja bajo el agua o derrame líquidos en el producto.

Una instalación inadecuada puede ocasionar el riesgo de incendio, choque eléctrico y / o lesiones personales.

NOTA: Use los batidores para los huevos. Use los ganchos si mezcla harina espesa y pegajosa. Durante la mezcla de masa, agregue agua en un tazón primero, y agregue poco a poco según requiera su mezcla.

IMPORTANTE

Debido a la gran velocidad del motor, la batidora de mano debe apagarse durante 10 minutos, después de 10 minutos de funcionamiento continuo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe la unidad de la fuente de alimentación antes de limpiarla.

Lave los batidores con agua jabonosa y luego séquelos.

Limpie el cuerpo con un paño húmedo y nunca lave ni vierta agua en la batidora.

No utilice limpiadores abrasivos, cepillos metálicos y esponjas, disolventes orgánicos o líquidos agresivos.

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Diríjase al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAJE

Guarde la batidora y los accesorios en un lugar limpio y seguro, tales como un gabinete o estante.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o bienes.

Al utilizar este aparato, proporcione ventilación adecuada por encima y en todos lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos, paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

RC-68

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o el daño al aparato, no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que regularmente encienda y apague por la utilidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	