

**Motherboard**
**ROG MAXIMUS XIII HERO**
**Quick start guide**

Кратко упътване за бърз старт

**Hurtigstartsveiledning**

Guia de consulta rápida

**Stručná příručka**
**Instrukcia szybkiej instalacji**
**Quick Start-vejledning**
**Kratko руководство**
**Snelstartgids**
**Ghid de pornire rapidă**
**Lühijuhend**
**Guía de inicio rápida**
**Guide de démarrage rapide**
**Vodič za brzo korišćenje**
**Pikakäynnistysopas**
**Stručný návod na spustenie**
**Schnellstartanleitung**
**Snabbstartsguide**
**Οδηγός γρήγορης έναρξης**
**Κύρια εκτέλεση της CPU**
**Beüzemelési útmutató**
**Hızlı Başlatma Kilavuzu**
**Guida Rapida**
**Höödung daän khōūi ñoäng nhanh**
**Panduan Ringkas**
**Vodič za brzi početak rada**
**クイックスタートガイド**
**Списле керівництво для початку експлуатації**
**Жылдам іске косу нұсқаулығы**
**Vodnik za hitri začetek**
**빠른 시작 설명서**
**دليل التشغيل السريع**
**Greitos darbo pradžios vadovas**
**راهنمای شروع سریع**
**Īsa pamācība**
**Step 1**
**Install the CPU**

Инсталлирайте процесора

Instalace procesoru

Installer CPU'en

De CPU installeren

Paigaldage CPU

Installer le CPU

Asenna suoritin

Installieren der CPU

Εγκατάσταση της CPU

Helyezze be a CPU-t

Installare la CPU

Pasang CPU

CPUを取り付ける

CPU орнатызыз

CPU 설치

Sumontuokite centrinj procesoriu

Uzstādīet centrālo procesorū

قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU)

**Installer sentralprosessen (CPU)**

Instale a CPU

Instalacja procesora

Установка процессора

Instalați CPU-ul

Instalar la CPU

Instalirajte CPU

Inštalácia centrálneho procesora

Installer CPU

ติดตั้ง CPU

CPU'yu takın

Lăp CPU

Instalacija procesora

Иnstaloiyite procesor

Namestitev CPE-ja

قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU)


CPU را نصب کنید

(CPU) (CPU) (CPU)

## Step 5

Install expansion card(s)  
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)  
Instalace přídavné karty (karet)  
Installer udvidelseskortene  
Uitbreidingskaart(en) installeren  
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)  
Installer une carte d'extension  
Asenna laajennuskortti/kortit  
Installieren der Erweiterungskarte(n)  
Εγκατάσταση картών επέκτασης  
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t  
Installare le schede di espansione  
Pasang kartu ekspansi  
拡張カードを取り付ける  
Кеңеңту картас(лар)ын орнатыңыз  
확장 카드 설치  
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)  
Uzstādīt izvērses karti(-es)  
Installer utvidelseskort  
Instale placas de expansão  
Instalacija kart(y) rozszerzenia  
Установка карт расширения  
Instalați cardul/cardurile de extensie  
Instalar tarjetas de expansión  
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e  
Inštalácia rozširujúcich kariet  
Installera expansionskort  
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାରିପାରଣକାରିତା  
Genișletme kartlarını takın  
Láp (các) thẻ mở rộng  
Instalacija kartica za proširenje  
Інсталюйте плати розширення  
Namestitev razširitvenih kartic


تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسيع  
کارت های گسترش را نصب کنید

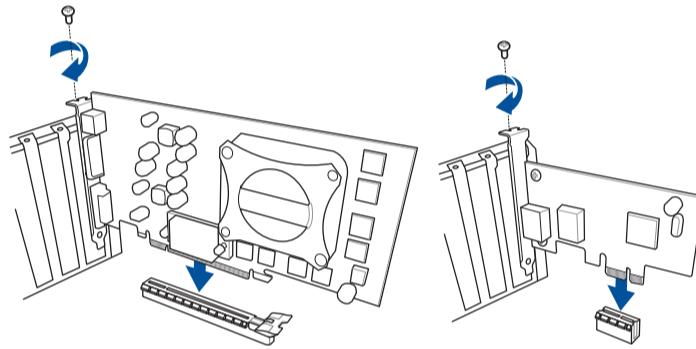

## Step 6

Install system panel connectors  
Инсталирайте конекторите на системния панел  
Instalace konektorů panelu systému  
Installer systempanelets tilslutninger  
Aansluiting op het systeempaneel installeren  
Paigaldage süsteemi paneeli konnektorid  
Installer les connecteurs système  
Asenna järjestelmäpaneelin liittimet  
Installieren der Systembereich-Anschlüsse  
Εγκατάσταση συνδέσμων πάνελ συστήματος  
Szerelje be a rendszерpanel csatlakozói  
Installare i connettori del pannello del sistema  
Pasang konektor panel sistem  
システム/パネルコネクターを取り付ける  
Жүйе тақтасының қосқыштарын орнатыңыз  
시스템 패널 커넥터 설치  
Sumontuokite sistemas plokštés jungtis  
Uzstādīt sistēmas paneļa savienotājus  
Installer kontakter for systempanelet  
Instale os conectores do painel do sistema  
Instalacja złączy panela systemu  
Установка соединений системной панели  
Instalați conectorii pentru placă de bază  
Instalar conectores del panel del sistema  
Instalirajte sistemske priključke  
Inštalácia konektorov ovládacieho panela  
Installera systempanelkontakter  
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାରିପାରଣକାରିତା  
Genișletme kartlarını takın  
Láp (các) đầu nối hệ thống ra ngoài  
Instalacija konektora ploče sustava  
Інсталюйте розніми системної панелі  
Namestitev priključkov matične plošče


تثبيت وحدات توصيل لوحة النظام  
رابط های صفحه سیستم را نصب کنید

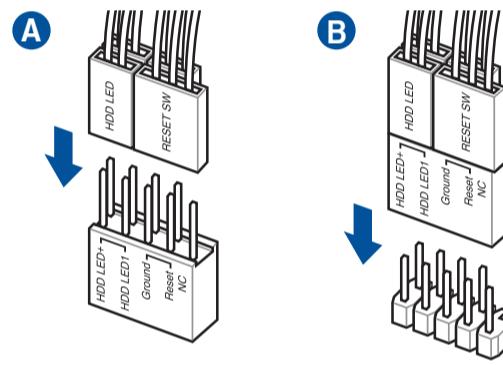

## Step 7


Install ATX power connectors  
Инсталирайте ATX конекторите за захранване  
Instalace konektorů napájení ATX  
Installer ATX-strømtilslutningerne  
ATX-voedingsaansluitingen installeren  
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid  
Installer les connecteurs d'alimentation ATX  
Asenna ATX-virtaliittimet  
Installieren der ATX-Stromanschlüsse  
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX  
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat  
Installare i connettori di alimentazione ATX  
Pasang konektor daya ATX  
電源ケーブルを接続する  
ATX электр куат қосқыштарын орнатыңыз  
ATX 전원 커넥터 설치  
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis  
Uzstādīt ATX strāvas savienotājus  
Installer kontakter for ATX-strøm  
Instale os conectores de alimentação ATX  
Instalacja złączy zasilacza ATX  
Установка ATX разъема  
Instalați pinii conectori ATX  
Instalar conectores de alimentación ATX  
Instalirajte ATX električne priključke  
Inštalácia napájacích konektorov ATX  
Installera ATX strömkontakter  
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାରିପାରଣକାରିତା  
ATX güç konnektörlerini takın  
Láp (các) đầu nối nguồn ATX  
Instalacija konektora ATX napajanja  
Інсталюйте розніми живлення ATX  
Namestitev priključkov za napajanje ATX

تثبيت توصيلات الطاقة ATX  
رابط های برق ATX را نصب کنید

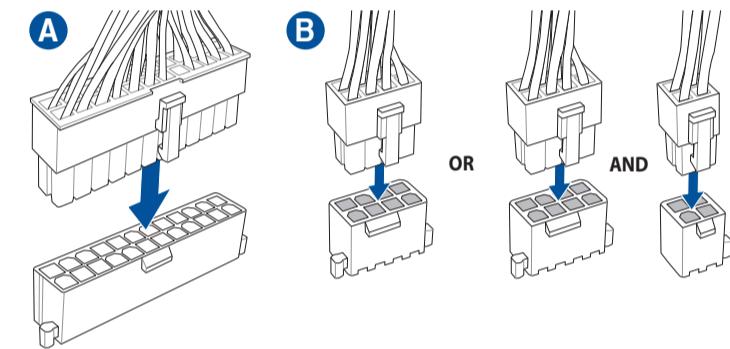

## Step 8

Connect input/output devices  
Свързване на I/O устройства  
Připojení vstupních/výstupních zařízení  
Tilslut input-/outputudstyr  
I/O-apparaten aansluiten  
Ühdage sisend-/väljundseadmed  
Connecter les périphériques d'entrée/sortie  
Liitä tulo/lähtölaitteita  
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden  
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου  
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása  
Collegate i dispositivi di input/output  
Sambungan perangkat input/output  
入出力デバイスに接続する  
Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу  
입력/출력 장치 연결  
Prijunkite jvesties / išvesties įrenginius  
Pievienot ievades/izvades ierices

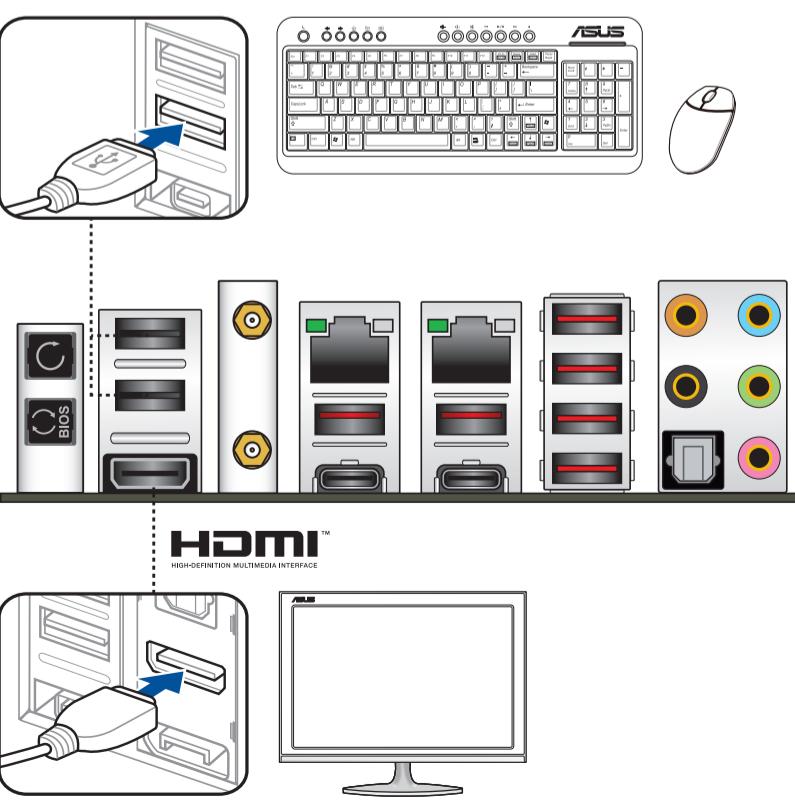

## Step 9

Power on the system and install operating system and drivers  
Включете системата и инсталлирайте операционната система и драйверите  
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů  
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere  
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren  
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid  
Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes  
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet  
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber  
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης  
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat  
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver  
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver  
システムを起動しOSとドライバーをインストールする  
Жүйені қосып, операциялық жүйені жөнө драйверлерді орнатыңыз  
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치  
Împunite sistemul și judecătește operacini sistemul și tvarkykles  
Leslēdziet sistēmu un instalējet operētājsistēmu un draiverus  
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere  
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores  
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki  
Включение системы и установка операционной системы и драйверов  
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele  
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores  
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere  
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov  
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner  
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାରିପାରଣକାରିତା  
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin  
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver  
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa  
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери  
Vkllop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید

