



Sensor de movimiento Wi-Fi

Manual de instrucciones



smart home

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales el sensor en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el sensor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el sensor a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo iOS (versión 14.1) y la aplicación **Staren Home** (versión 1.1.2). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.


ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	5
DESCRIPCIÓN DEL SENSOR	6
CÓMO INSTALAR LA BATERÍA	7
INSTALACIÓN DEL SENSOR	10
Opción 1: Con taquete y pija	10
Opción 2: Con adhesivo doble cara	13
USO CON LA APP STEREN HOME	15
Crear una cuenta de usuario	15
Configuración Wi-Fi	18
Ver el historial de movimientos y activar notificaciones	22
Compartir el control del dispositivo	25
ESPECIFICACIONES	28

CONTENIDO DEL EMPAQUE

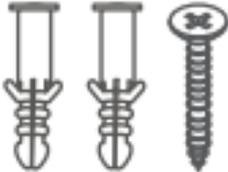
Sensor de movimiento	Taquetes y pija
	
	Adhesivo doble cara
	

DESCRIPCIÓN DEL SENSOR

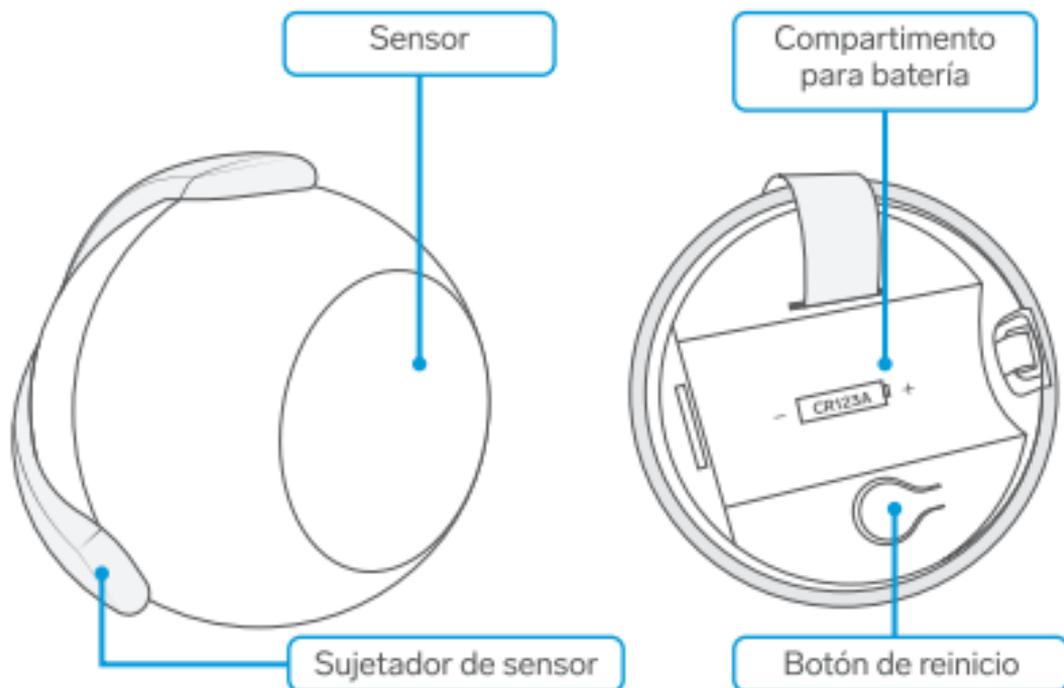


CÓMO INSTALAR LA BATERÍA

- 1 Gira la tapa del sensor y retírala.

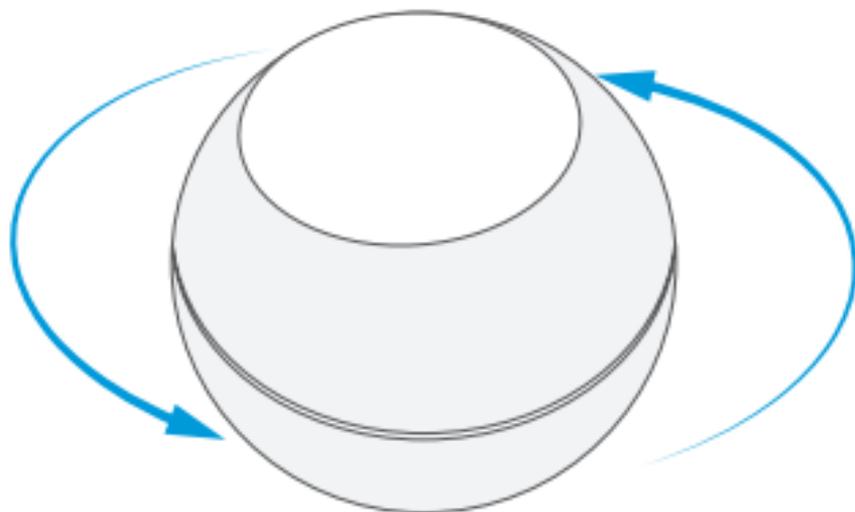


2

Coloca una batería* "CR123" en el compartimento. Asegúrate de colocarla con la polaridad en la posición correcta.

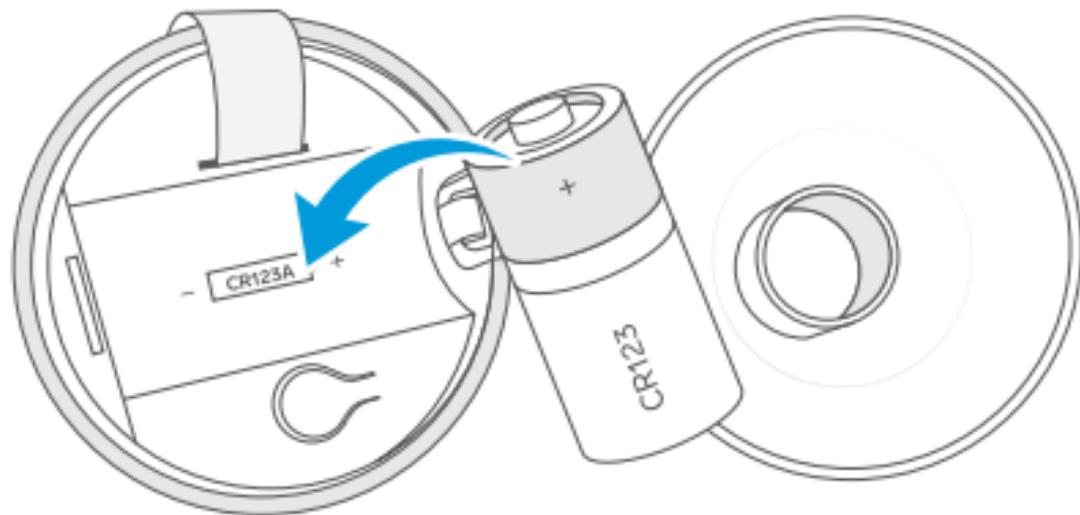

*De venta por separado



- 3** Vuelve a colocar la tapa del sensor y gírala, para volver a cerrar el compartimento.

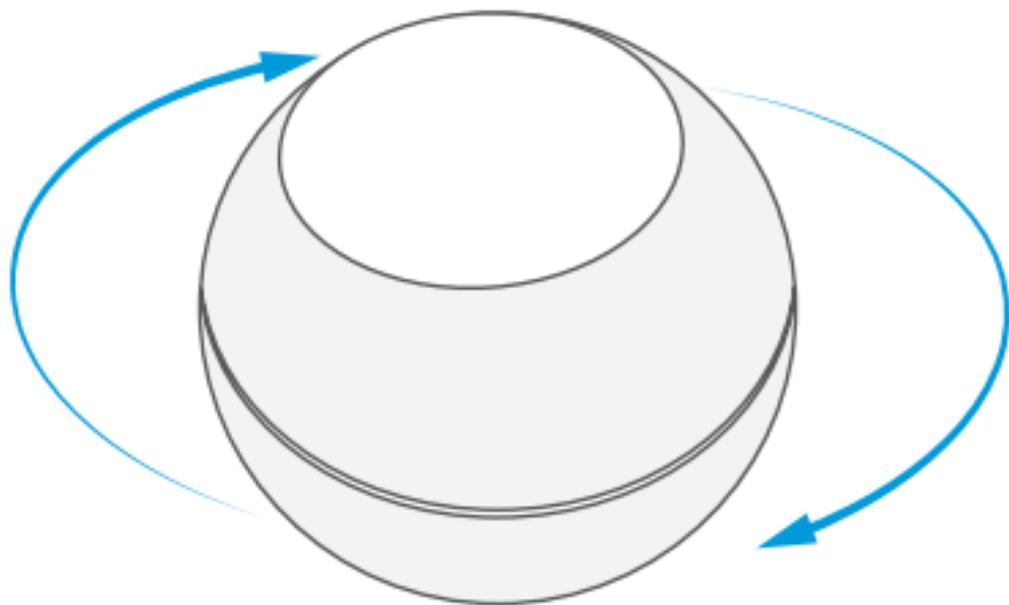

INSTALACIÓN DEL SENSOR


• Opción 1: Con taquete y pija

- 1 Haz un orificio en la pared donde deseas instalar el sensor.
- 2 Inserta el taquete en el orificio.

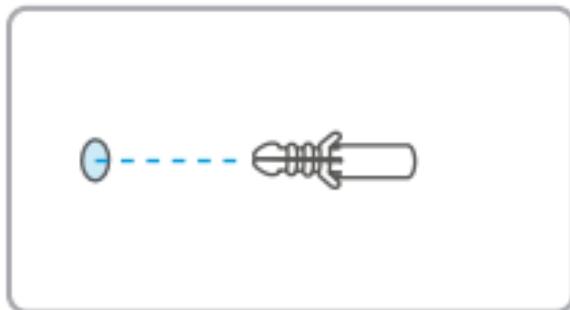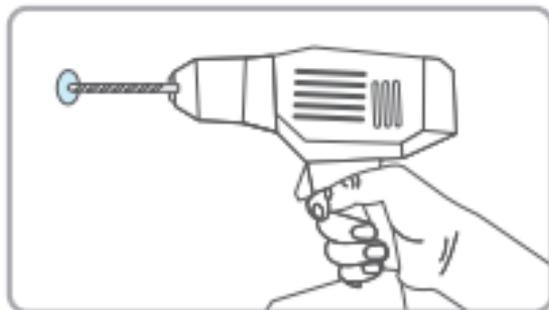


3 Haz coincidir el orificio del taquete con el de la base del sensor.

4 Fija la base con la pija.

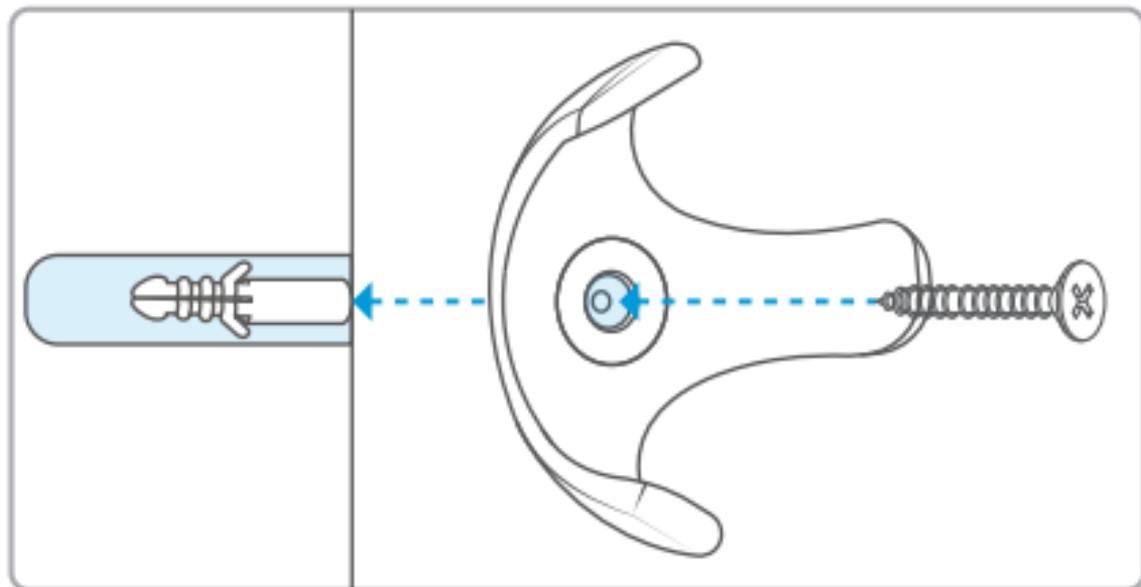


5

Coloca el sensor.

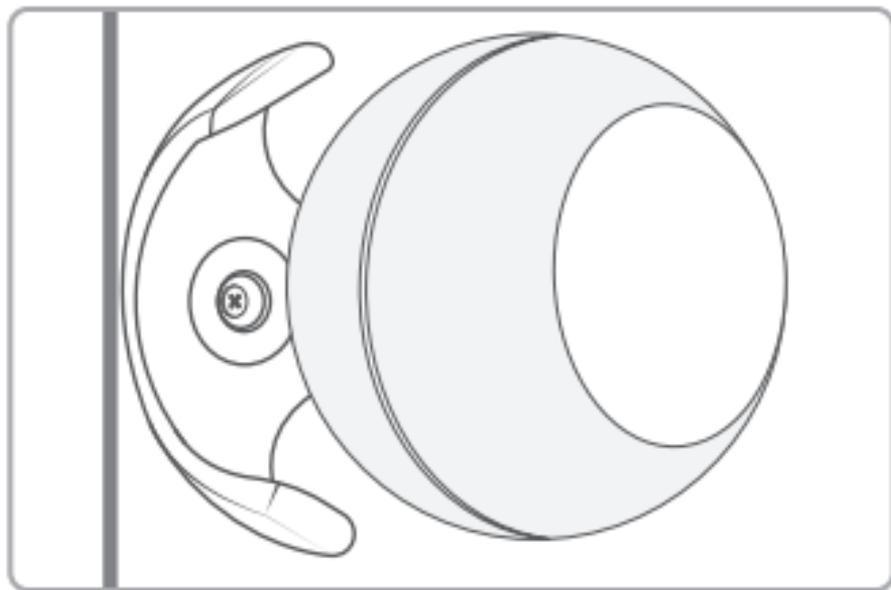



• **Opción 2: Con adhesivo doble cara**

- 1** Elige el lugar donde deseas colocar el sensor.
- 2** Retira una cubierta del adhesivo y pégalo en la pared.

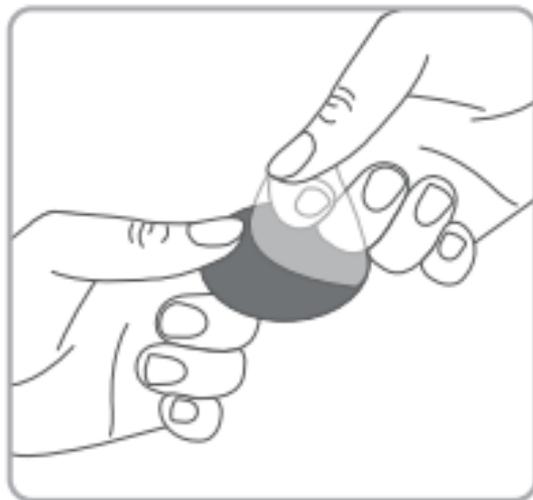

3 Retira la otra cubierta, y pega la base del sensor.

4 Coloca el sensor.

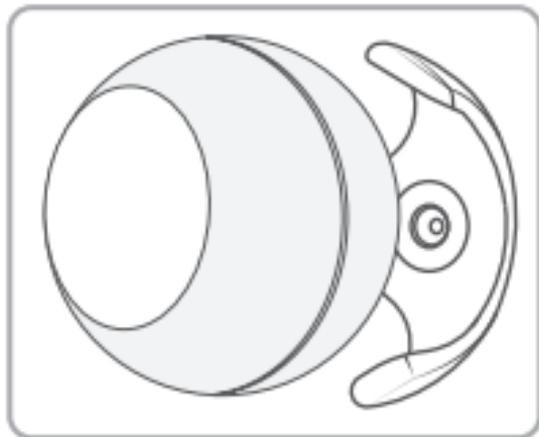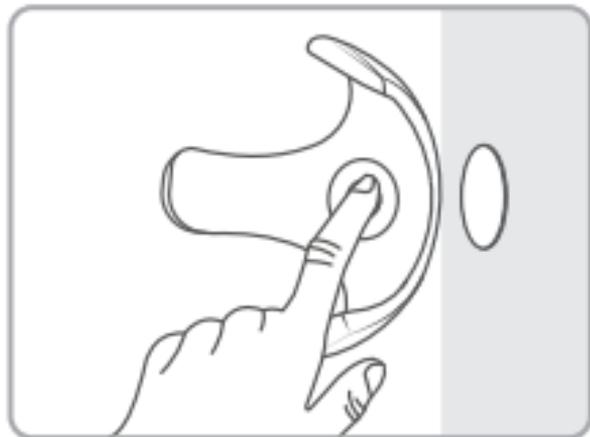

USO CON LA APP *STEREN HOME*

- **Crear una cuenta de usuario**


- 1** En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Steren Home
Electrónica Steren

2

Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.

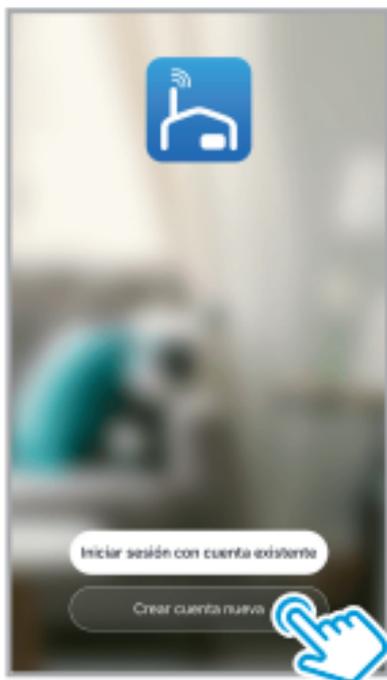

3

Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

<

Registrar

Mexico >

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación

Estoy de acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)

4

Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Introducir código de verificación...



El código de verificación se ha enviado a su correo: stereos.mexico@steren.com (Enviar de nuevo (57%))

¿No recibió un código?

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

Establecer la contraseña



Utilice 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.

Finalizado 

Configuración Wi-Fi

1

En la app, selecciona el icono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. después, elige la clasificación **Sensor de protección** y, por último, la opción **Sensor (otro)**.

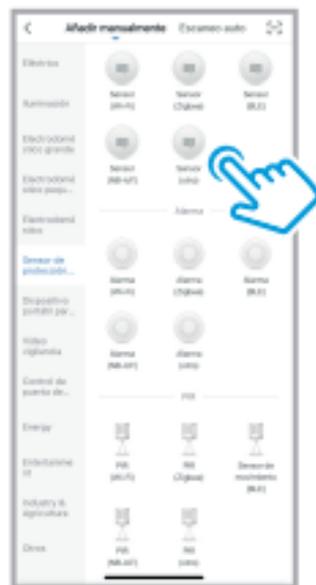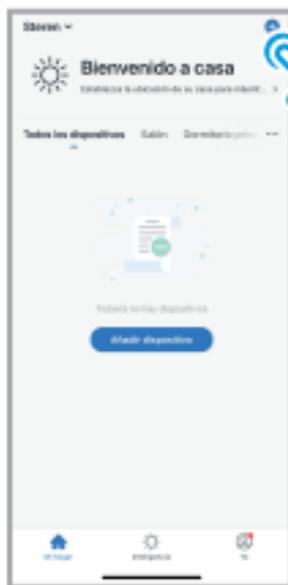

2

Comprueba que **la luz LED** esté **destellando** en el sensor. En la aplicación, selecciona **Confirme que la luz indicadora parpadea rápidamente**, y presiona en **Siguiente**.




NOTA:

En caso de que **la luz LED** no **destelle** en el sensor, gira **la tapa** y **retírala**. Después, mantén presionado el botón de reinicio hasta que **la luz** comience a **destellar**.


3

Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.

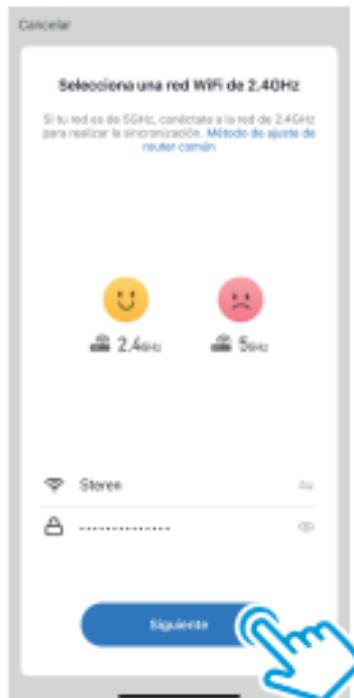


4

Espera hasta que se realice la conexión. Después, asigna un nombre para el sensor de movimiento Wi-Fi. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

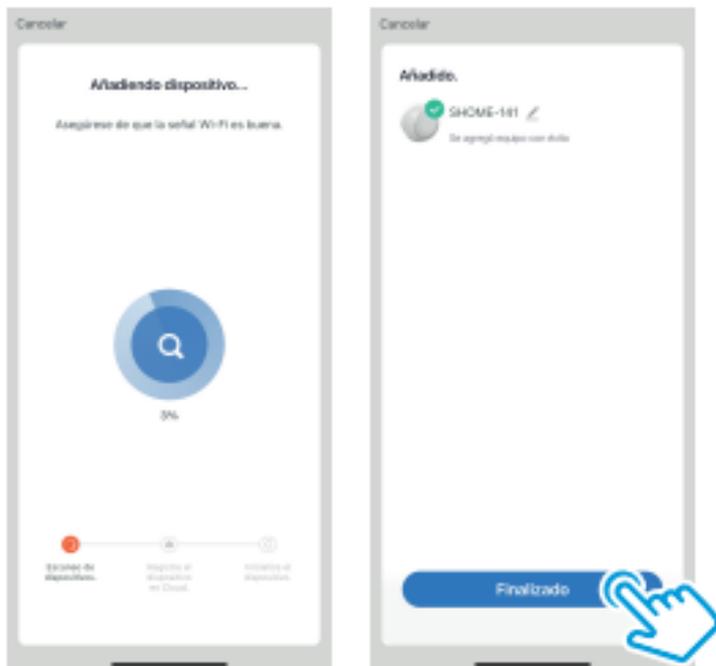


Ver el historial de movimientos y activar notificaciones

- Cuando el sensor no esté detectando movimiento, la pantalla principal de la app se mostrará de la siguiente forma:

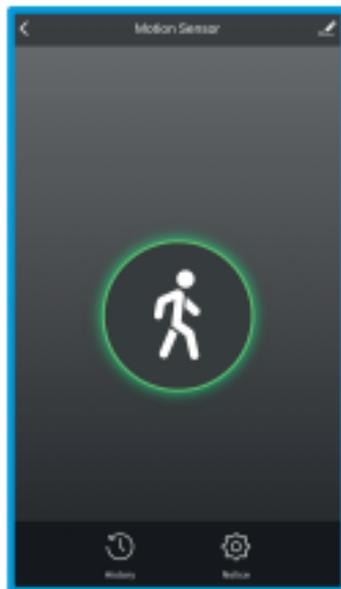


- Al detectar movimiento, llegará una notificación y la pantalla cambiará.

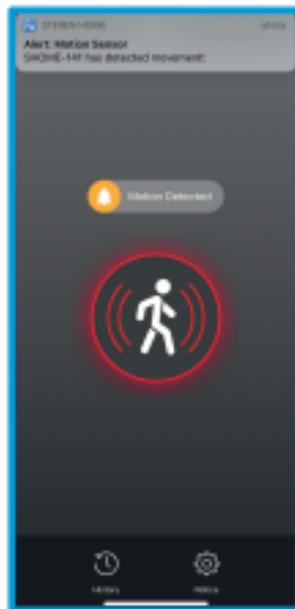


1

Para ver el **historial** de movimientos detectados, selecciona la opción **History**.

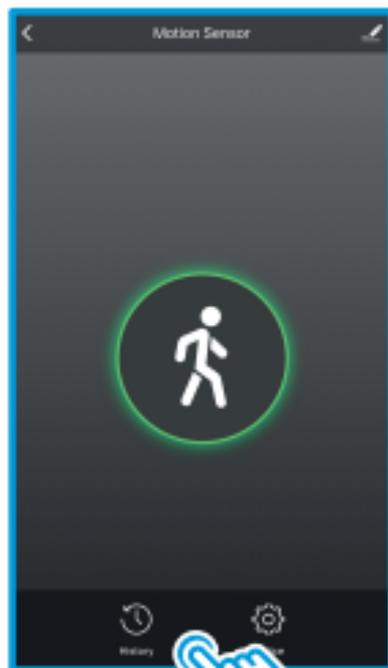

2

Para activar las notificaciones de alerta y de batería baja, selecciona la opción **Notice**.

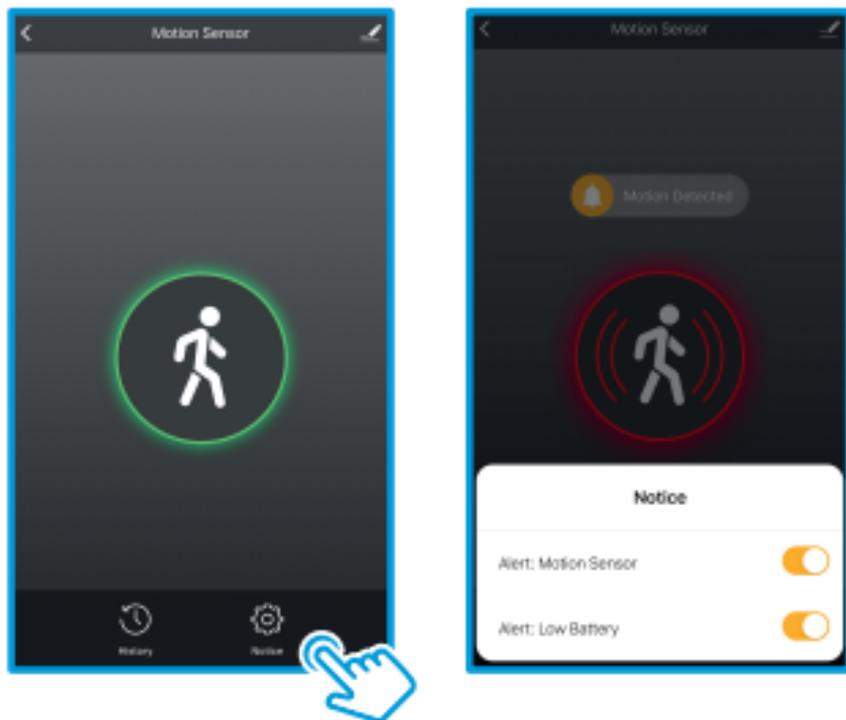


Compartir el control del dispositivo

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.

1


Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder a las configuraciones.

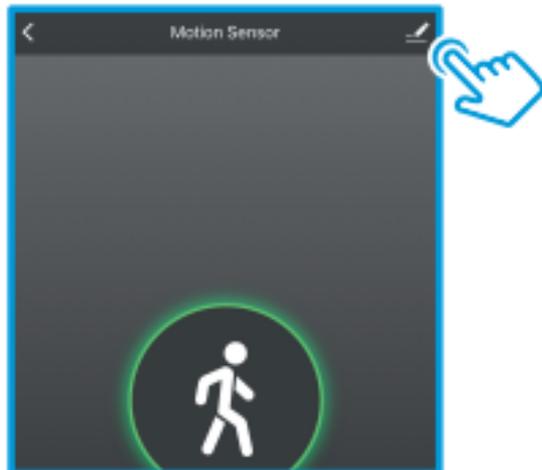

2 Selecciona **Compartir equipo**.




3 Presiona **Añadir lo compartido**.

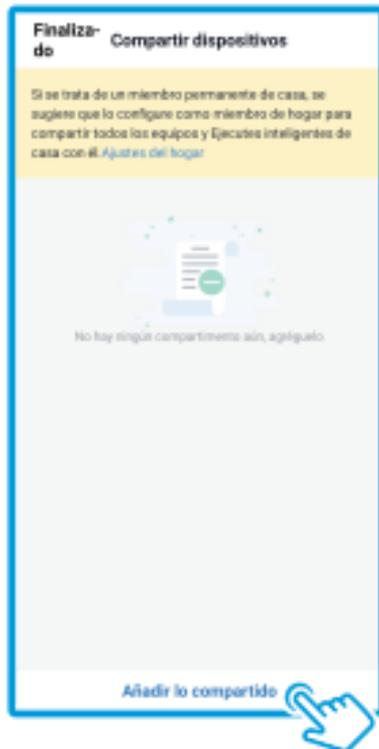

4

Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

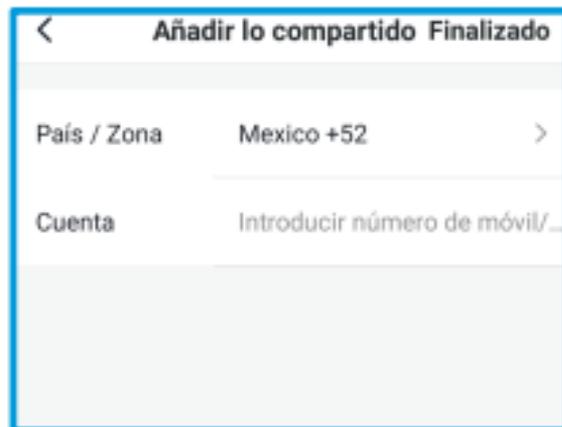

← Añadir lo compartido Finalizado	
País / Zona	Mexico +52 >
Cuenta	Introducir número de móvil/...

En la pantalla principal de tu contacto, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 3 V⁻⁻⁻⁻ (1 x CR123)

Consumo en espera: 16 μ A

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Ángulo de detección: 110°

Distancia de detección: Hasta 7 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sensor de movimiento Wi-Fi

Modelo: SHOME-141

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren_mexico
@steren_oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

