

**BINDEN**



# LIBERATOR S7

Manual de usuario

9156

# LIBERATOR S7

Gracias por comprar el control BINDEN LiberatorS7. Este manual te enseñará a operar con detalle y de una manera adecuada el dispositivo. Por favor asegúrate de leerlo de manera cuidadosa antes de utilizarlo.

NOTA: pueden realizarse actualizaciones al manual sin realizar notificación previa. Cada vez que se realiza una actualización al manual, este será publicado en nuestros canales oficiales al momento de que los nuevos productos salgan al mercado.

1. El producto se puede conectar y jugar directamente, sin necesidad de plataforma de juego adicional, configuración y activaciones complicadas (Android 6.0 o versión posterior, iOS 11.0 o sistema posterior excepto la versión 13.4)

2. El producto es adecuado para la conexión inalámbrica con teléfonos celulares / tabletas / televisores inteligentes instalados con Android / iOS y PC instalada con sistema operativo Windows 7 / 8 / 10.

Se puede conectar de forma inalámbrica para jugar diferentes juegos;

3. Está diseñado con un soporte para teléfono incorporado (extensión 85 mm).

4. Tiene una estructura ergonómica, que es cómoda de sostener;

*\* Este producto puede no ser compatible con algunos teléfonos móviles debido a diferentes sistemas operativos (por ejemplo, teléfonos móviles con plataforma MTK);*

*\* Algunos juegos no se pueden jugar con este producto debido a factores externos, como actualizaciones de software oficiales o cambios en el código fuente en la plataforma del juego, de los cuales nuestra empresa no se hace responsable.*

*El alcance de la aplicación está sujeto a nuestra interpretación final.*

## BOTONES

PUERTO USV

BOTÓN LB/LT

BOTÓN SELECCIONAR

BOTÓN ANDROID


D-PAD

BOTÓN TURBO

BOTÓN IZQUIERDO  
3D Y ABAJO L3

RECEPTOR

INALÁMBRICO 2.4 G

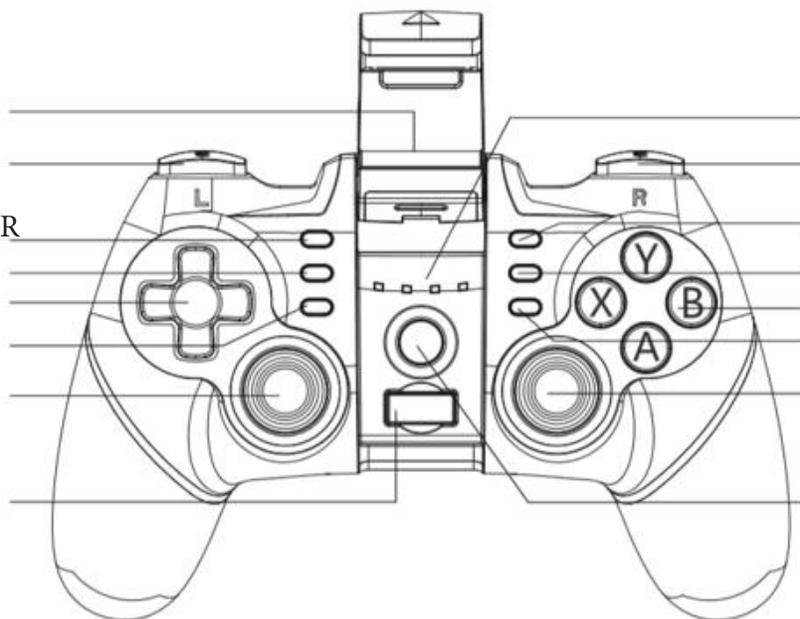

INDICADOR DE  
MODO Y CARGA

BOTÓN RB / RT

BOTÓN EMPEZAR

BOTÓN iOS

BOTÓN ABXY

BOTÓN BORRAR

BOTÓN DERECHO 3D  
Y ABAJO R3



BOTÓN INCIO (MAN-  
TÉN PRESIONADO  
PARA PRENDER O  
APAGAR)

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

1. Tamaño: L 163 \* P 105 \* A 65 mm;
2. Peso: 195 +/- 5 g;
3. Voltaje de trabajo: DC 3.7V;
4. Corriente de trabajo: <15 mA;
5. Corriente estática: <15 uA;
6. Operación continua durante:> 15 H;
7. Voltaje / corriente de entrada: DC 5V / 500mA;
8. Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas;
9. BT 4.0, distancia de transmisión: 8 m;
10. Capacidad de la batería: 380 mAh;
11. Tiempo de espera de la batería: 30 días después de estar completamente cargada



## USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego directo” V3)

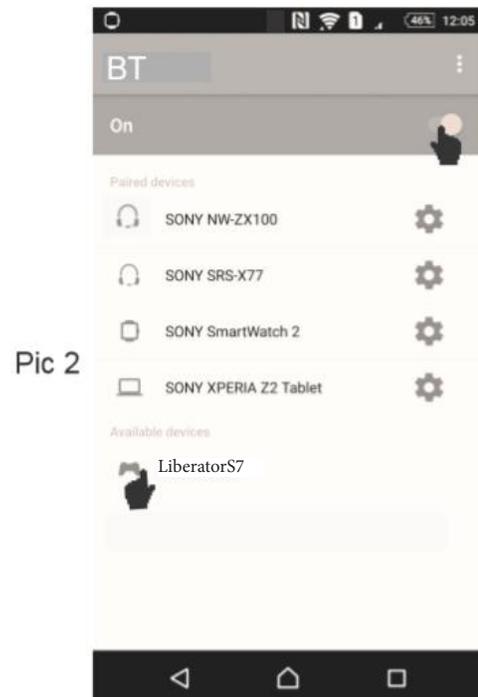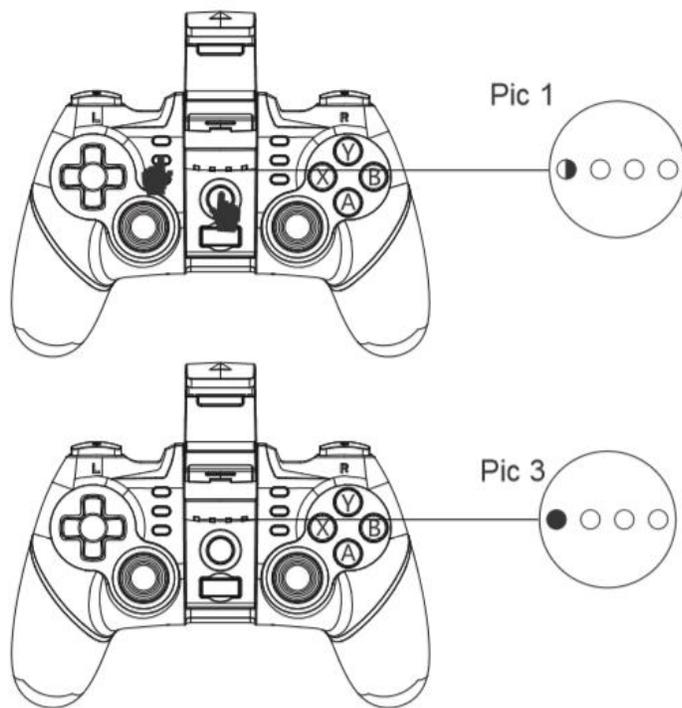

Mantenga presionados los botones ANDROID + INICIO simultáneamente durante 2 segundos para iniciar la sincronización para la reproducción directa V3 (Android), y el indicador LED1 en el gamepad parpadeará rápidamente.

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta Android, selecciónelo y conéctelo.

Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED1 siempre estará encendido.

Puede presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED1 parpadeará lentamente para conectarse automáticamente.


## USO DEL DISPOSITIVO EN iOS (Modo “Juego directo” V3)

Mantenga presionados los botones iOS + INICIO simultáneamente durante 2 segundos para iniciar la sincronización para la reproducción directa V3 (Android), y el indicador LED2 en el gamepad parpadeará rápidamente.

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta iOS, selecciónelo y conéctelo.


Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED2 siempre estará encendido.

Puede presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED2 parpadeará lentamente para conectarse automáticamente.

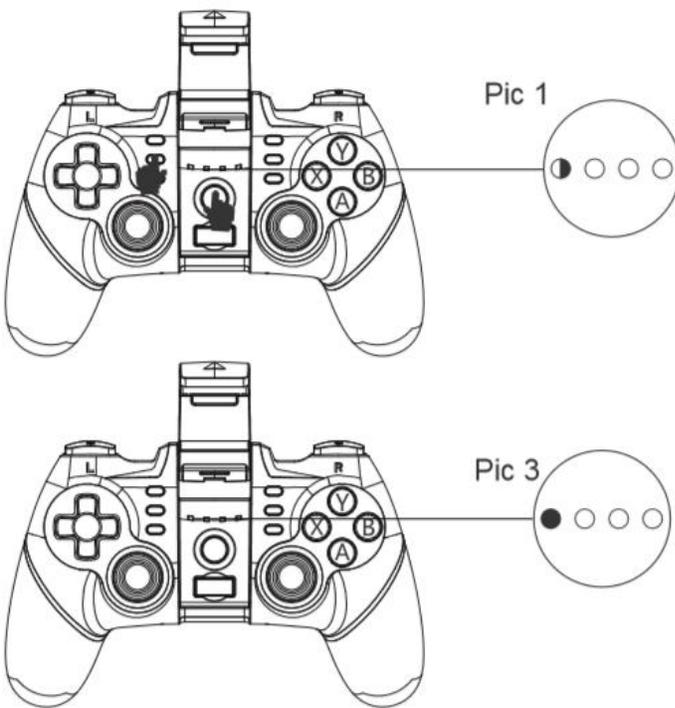

## MAPEO PARA EL MODO DE REPRODUCCIÓN DIRECTA

Compruebe la operación predeterminada, si necesita modificar los botones usted mismo, descargue la aplicación "Shootingplus V3" y configure la asignación desde la aplicación "Shootingplus V3".

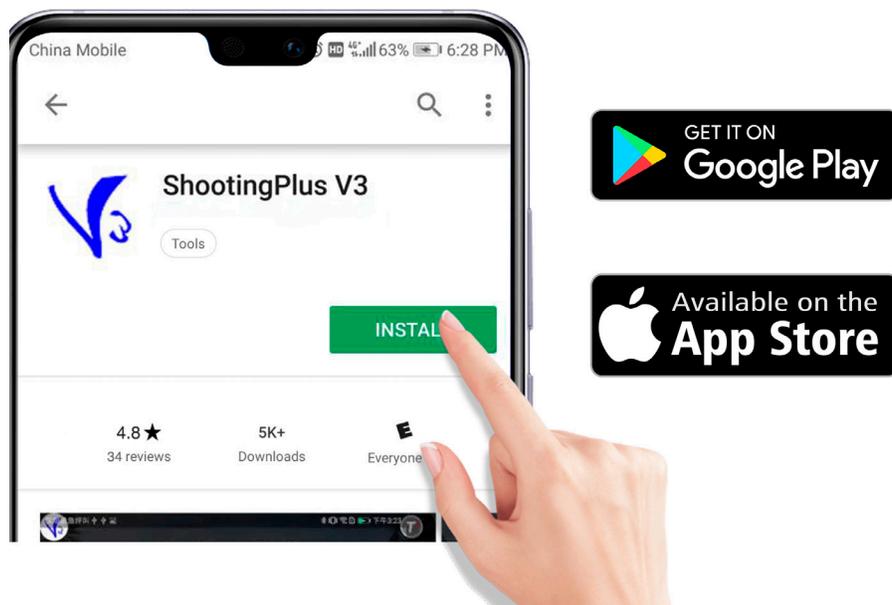


*Este producto está asignado a los campos de batalla de Jugador Desconocido por defecto.*

## USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego Estándar”)

Mantenga presionados los botones X + INICIO durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento del juego estándar (Android), y el indicador LED3 en el gamepad parpadeará rápidamente.

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta / TV inteligente con Android, selecciónelo y conéctelo.

Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED3 siempre estará encendido. Puede presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED3 parpadeará lentamente para que se conecte automáticamente.

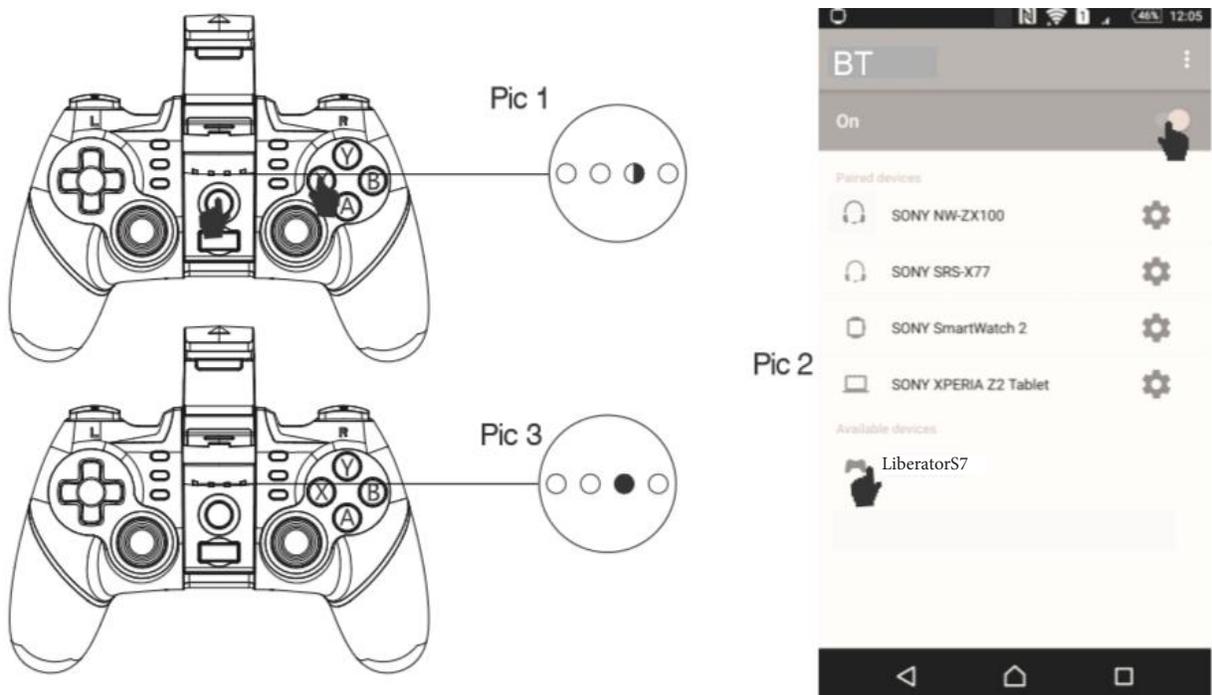

Plataforma de juego recomendada: Aplicación de juego Octopus.



### Octopus - Gamepad, Mouse, Keyboard Keymapper

Octopus Gaming Studio Tools

★★★★★ 247,027

Teen

Contains Ads · Offers in-app purchases

Add to Wishlist

Install

## MODO RECEPTOR 2.4GHz PARA PC Y XBOX

Para conectarlo a una PC, debe encender el receptor 2.4G integrado en el gamepad (modo XBOX 360):

Presione y mantenga presionados los botones L1 + INICIO durante 3 segundos para iniciar el modo receptor 2.4G. Los indicadores LED1 y LED2 en el gamepad parpadean rápidamente.

Una vez que se ha conectado correctamente, los indicadores LED1 y LED2 permanecerán encendidos.

Si se ha conectado, puede presionar directamente el botón INICIO, los indicadores LED1 y LED2 parpadean lentamente, y el dispositivo se conecta automáticamente

## TURBO

A. Hay 8 botones de acción (A / B / X / Y / RT / RB / LT / LB), todos los cuales se pueden configurar manualmente en modo TURBO.

B. El interruptor TURBO se puede configurar manualmente con cualquier botón de acción.


C. Método de configuración: Mantenga presionados los botones de acción y luego presione el botón TURBO suavemente para habilitar el modo TURBO; mantenga presionados los botones de acción, luego toque el botón BORRAR para desactivar el modo TURBO.

D. Después de que el gamepad esté en hibernación, apague y reinicie, el modo Turbo se desactiva automáticamente antes de configurarlo. Para habilitar el modo TURBO, reinicie el dispositivo.

## CARGAR / HIBERNAR / RECONECTAR / APAGAR EL CONTROL

### Cargar

- Cuando la energía es baja, el indicador LED4 parpadea rápidamente;
- Cuando se está cargando, el indicador LED4 parpadea lentamente;
- Cuando está completamente cargado, el indicador LED4 siempre está encendido;

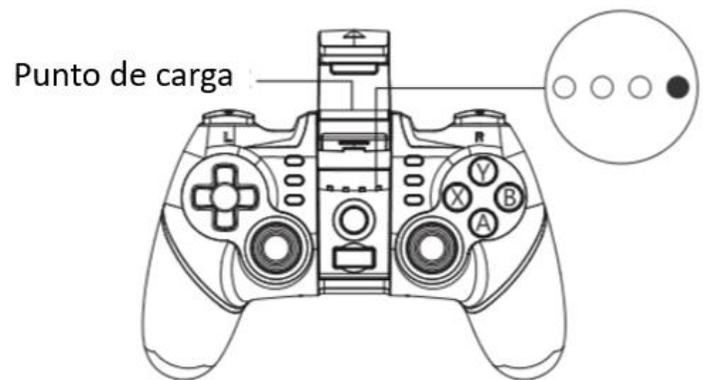

### Hibernar / reconectar / apagar

- El gamepad se apaga automáticamente cuando no se utiliza en 5 minutos;
- Para comenzar nuevamente la operación, debe presionar el botón INICIO para activarlo y conectarlo a la consola;
- Cuando está encendido, presione y mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos para apagarlo, y todos los indicadores LED están apagados

## NOTA

- No almacene este producto en áreas húmedas o de alta temperatura.
- No golpee, gotee, perfore ni intente desarmar este producto, para evitar daños innecesarios al producto.
- El producto tiene baterías incorporadas, no las deseche en las basuras.
- No cargue el control en un lugar cerca del fuego u otra fuente de calor.
- El personal no profesional no debe desmontar el producto, de lo contrario no estará cubierto por el servicio de garantía postventa.


## CONTENIDO DEL PAQUETE



GAMEPAD X1



RECEPTOR 2.4G

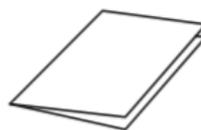

MANUAL DE  
USUARIO X1



CABLE MICRO USB  
X1



 **YouTube / BINDEN**

Visita nuestro canal de YouTube  
y descubre nuestros tutoriales

Soporte a clientes:

 312 313 9246

 312 207 5672

Soporte@binden.mx

Es importante contar  
con tu número de pedido,  
compra o factura para recibir asistencia.