

Manual de instrucciones

RCA



RC-101

Freidora DE AIRE

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es solo para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la **Freidora de Aire RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 300 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos electrónicos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

Lea todas las instrucciones cuidadosamente:

- Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
- Compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local antes de conectar el aparato.
- Evite el contacto con las piezas móviles cuando estén calientes. Mantenga el cabello, ropa y aparatos inflamables lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar accidentes. Use asas y perillas.
- No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre el riesgo de causar una descarga eléctrica.
- Desenchufe el tomacorriente y deje que se enfríe cuando no esté en uso y antes de poner, quitar piezas o antes de limpiarlo.
- No haga funcionar el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No intente reparar el aparato usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
- Solo introduzca **ALIMENTOS** a la canastilla y a la rejilla que se incluyen en el empaque del aparato.
- No utilizar papel aluminio, encerado y/o cualquier otro material que no sean alimentos, el uso de estos materiales pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al usuario.
- No utilice al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, mostrador o que toque superficies calientes.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
- No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y/o un horno que este caliente.
- Al utilizar el aparato, permitir de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del aparato para la libre circulación de aire.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Las partes móviles pueden calentarse durante el uso del aparato, no introduzca las manos o cualquier parte del cuerpo para evitar lesiones.
- Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión de humo se detenga antes de retirar la canastilla.
- No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el resultado final de sus alimentos.
- Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil

Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN


Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla del temporizador de 0 a 30 min
2. Perilla de control de temperatura de 80 a 200° C
3. Luz de encendido (LED Naranja)
4. Luz de calentamiento (LED Verde)
5. Rejilla de escurrimiento
6. Canastilla
7. Botón de liberación
8. Manija de la canastilla
9. Salida de aire (parte trasera del producto)

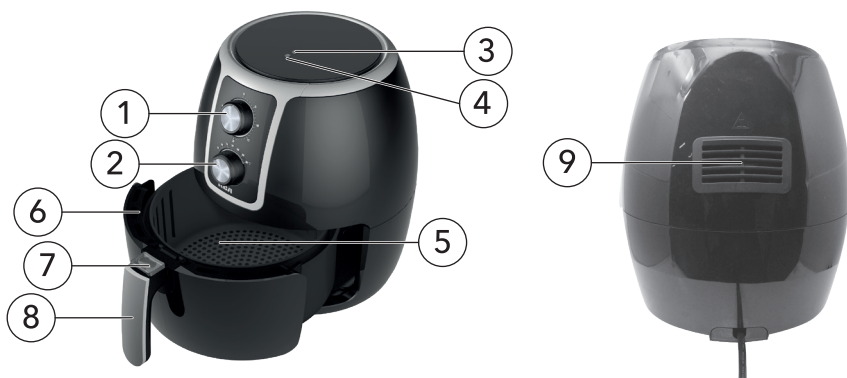

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo derivado del enredo o de tropezar con un cable largo.
- Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario utilizar un cable de extensión, debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o mesa donde pueda tirarlo o tropezarse con él.

- La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o el apartado de características eléctricas.
- Evitar jalar o hacer fuerza del cable de alimentación de los electrodomésticos, desconecte tirando del enchufe.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todo el material de embalaje
2. Retire las etiquetas adhesivas que pueda contener el aparato
3. Limpie el cuerpo de la *freidora* con un paño húmedo
4. Lave la canastilla y la rejilla con un poco de agua y una esponja no abrasiva, para finalizar enjuague procurando no dejar residuos de jabón
5. Deje secar

NOTA: Solamente los accesorios extraíbles y que no son eléctricos se pueden meter al lavavajillas.

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Esta tabla lo ayudará a elegir la configuración básica y a resolver sus dudas sobre los alimentos que desee preparar.

NOTA: Tenga en cuenta que estas configuraciones solo son **sugerencias**, ya que hay diferentes alimentos en tamaño, forma, etc. No garantizamos el tiempo y temperatura exacta para la cocción de sus alimentos.



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA FREIDORA

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 1 hora dejando descansar mínimo 30 minutos entre cada uso.

1. Una vez limpio el aparato colóquelo en una superficie estable, horizontal y nivelada.
2. Coloque el aparato en una superficie resistente al calor.
3. Coloque los alimentos en el contenedor; no exceda la capacidad señalada como máximo.
4. Gire ambas perillas según sea el tipo de cocción y tiempo deseado.
5. La cocción depende de la consistencia, preparación del alimento y voltaje de la instalación eléctrica donde se utilice el aparato. (Consulte el apartado de Especificaciones Eléctricas).

NOTA: Algunos ingredientes requieren mezclarse a la mitad del tiempo de preparación. Para mezclar los ingredientes, puede retirar la canastilla de la *freidora* usando la manija, (al retirar la

canastilla de la *freidora* se apagará en automático y al volver a colocarla se restablecerá su funcionamiento), mezcle con utensilios de cocina como pinzas o espátulas de plástico (materiales que no puedan rayar o dañar el antiadherente). Y vuelva a colocar en la *freidora*.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de colocar e introducir bien la canastilla, ya que de no estar bien colocado, la *freidora* no encenderá.

NOTA: No agregue directamente a la canastilla aceite o grasa para freír, de ser necesario barnice y/o mezcle previamente con el producto que desea freír.

6. Compruebe que los ingredientes están listos. Si los ingredientes aún no están cocidos a su gusto, simplemente deslice la canastilla nuevamente dentro del aparato y ajuste el temporizador de dos a tres minutos más.

PRECAUCIÓN: No voltee la rejilla con la canastilla, podría ocasionar accidentes o lesiones. La canastilla y los ingredientes estarán calientes; dependiendo del tipo de ingredientes cocinados en la *freidora*, puede escapar vapor del aparato, tenga cuidado al retirar la canastilla.

NOTA: Coloque los alimentos de la rejilla en un tazón o en un plato extendido.

CONSEJO: Para retirar los alimentos grandes o frágiles, use un par de palas o pinzas de cocina para levantar los alimentos de la rejilla.

FUNCIONES DE PERILLAS

TEMPORIZADOR

Gire la perilla para ajustar la temperatura de 0 a 30 minutos. Después de elegir el tiempo estimado de cocción el reloj empezará la cuenta regresiva hasta llegar a 0. Al terminar sonará una campana.

CONTROL DE TEMPERATURA

Esta perilla la encontrarás debajo de la perilla del temporizador. Se encarga de ajustar la temperatura de 80 a 200°C. Puede regularse antes de usarse o durante el uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de desconectar, gire ambas perillas al mínimo, luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- Durante su uso o al finalizar, no toque la superficie del producto, primero déjelo enfriar.
- No descuide el aparato mientras está en uso.
- Si el aparato se usa incorrectamente o si no es adecuado su uso, la garantía queda invalidada y la empresa no se responsabilizará por daños causados.

- Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de realizar la limpieza.
- Retire los restos quemados, se recomienda limpiar la *freidora* después de cada uso.

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA

- 
 - Tome el mango y retire cuidadosamente la canastilla con la rejilla, jalando hacia su dirección.
 - Retire la canastilla con la rejilla por completo.
 - Coloque la canastilla sobre una superficie plana, o en su caso, asegúrese de sujetar bien la base
- 
 - Tome la manija sujeta a la rejilla y recorra la cubierta de seguridad, empujándola en dirección a la rejilla.
 - Debajo, sobre la manija, encontrará el BOTÓN DE LIBERACIÓN.
- 
 - Sujete bien la canastilla y rejilla.
 - Apriete el BOTÓN DE LIBERACIÓN.
 - Al hacerlo, la rejilla empezará a separarse de la canastilla.
- 
 - Mantenga apretado el BOTÓN DE LIBERACIÓN mientras jala la rejilla hacia arriba.
 - No suelte el botón hasta que la rejilla haya salido por completo.
- 
 - Retire la rejilla y coloque los ingredientes que desee sobre ella.
 - Para introducir de nuevo la rejilla, apriete de nuevo el botón de expulsión coloque sobre la canastilla.
 - Asegúrese de que ambas partes encajan bien y que la manija haga "Click" al introducirlo de nuevo sobre la canastilla.

SINO DESEA USAR LA REJILLA, SEPÁRELA Y SIGA EL SIGUIENTE PASO.
- 
 - Coloque la rejilla en una superficie nivelada y amplia.
 - Utilice un desarmador tipo cruz y unas pinzas.
 - Retire los tornillos con el desarmador, utilice las pinzas para detener la tuerca mientras destornilla.
 - En el caso de la tuerca inferior, retire la protección de plástico de la tuerca y realice el mismo proceso.
- 
 - Coloque la manija nuevamente en la canastilla hasta que se escuche un "click" (no se necesita atornillar) utilícelo de la manera habitual.
 - Guarde en un lugar seguro la rejilla y sus tornillos.

NO COLOQUE INGREDIENTES HASTA QUE LA MANIJA ESTÉ FIJADA A LA CANASTILLA POR COMPLETO.
- 
 - Recuerde, puede utilizar su *freidora* con o sin rejilla.
 - Manipule los accesorios con cuidado y siempre apoyado de una superficie.

NO MANIPULE LA FREIDORA SI ESTA YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, EVITE ACCIDENTES Y QUEMADURAS

SUGERENCIAS

- Los ingredientes pequeños generalmente requieren un poco menos de tiempo para su preparación.
- No prepare alimentos extremadamente grasosos como salchichas y chorizo en cantidades grandes.
- Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la *freidora*.
- No utilice para calentar agua. Ni alimentos que contengan **gran cantidad** de líquidos.
- Use masa prefabricada para preparar bocadillos rellenos de forma rápida y fácil. La masa

prefabricada también requiere un tiempo de preparación más corto que la masa casera.

- También puede usar la *freidora* para recalentar los alimentos.

TIPS PARA COCINAR CON SU FREIDORA

Puede cocinar alimentos tales como carnes, pollo (alitas BBQ o marinadas), cortes de res, puerco, pavo; vegetales (como papa al horno o papas fritas, zanahorias etc.), postres (pasteles, galletas, tostadas francesas, calentar waffles) o botanas (empanadas, mini pizzas, tacos, quesadillas, sándwich, etc.).

NOTA: Cuando prepare alimentos como pastel, quiche, panecillos o similares, la canastilla de la *freidora* no debe llenarse más de la mitad de su capacidad.

PRECAUCIÓN: No realice recetas como caldos, sopas o arroz, ya que solo mantendrá tibios los ingredientes, esto es porque el calor de la *freidora* lo emana de la parte de arriba hacia abajo y no dará oportunidad de hervir los líquidos. No deje residuos de sal en la canastilla, ni de comida.

RECETAS FÁCILES

TACOS DORADOS

Prepare sus tacos con los ingredientes que guste (papa, pollo, res, etc.), puede barnizar con una brocha los tacos con aceite vegetal y colóquelos en la rejilla, poniendo solo una cama de tacos por sesión. Se sugiere que cada tres minutos, de vuelta a los tacos para que se doren de manera uniforme.

PAPAS FRITAS

Corte sus papas a su gusto de modo que queden de manera uniforme, (si lo prefiere, puede comprar bolsas con papas precocidas listas para freír). Déjalas remojar en agua con sal durante cinco minutos. Colóquelas en un colador para quitar el exceso de agua. En la rejilla coloque una cama de papas y encienda el producto. Mezcle continuamente cada tres minutos para que se doren uniformemente.

NOTA: Si los cortes de papas son pequeños tardarán menos en cocinarse.

También puede utilizar sus recetas tradicionales para cocinar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato después de cada uso.

1. Desde el momento que se apaga la *freidora* se mantendrá caliente por un tiempo prolongado, quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.

NOTA: Retire el contenedor para que la *freidora* se enfríe más rápido.

2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasivos.

3. Lave el canastilla y rejilla con agua tibia, con un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva.

NOTA: Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

CONSEJO: Si los restos de alimentos están adheridos a la canastilla, llénala con un poco de solución de agua y jabón. Coloque la canastilla y la rejilla y deje remojar durante aproximadamente 10 minutos.

4. Limpie la resistencia de calentamiento interno con un trapo húmedo de limpieza para eliminar los residuos de alimentos.

5. Además, de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su *freidora* necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

- Limpie el aparato antes de almacenarlo.
- Si el producto no se usa durante mucho tiempo, desmonte las tuberías, límpielo y colóquelo en un lugar ventilado y seco.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar un peligro o dañar al aparato, no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.

No utilice este aparato cerca o dentro de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	