

MANUAL DE USO DE:

BOCINA PORTÁTIL

MODELO: BAR SPEAKER


MARCA: HIGHLINK

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 cable usb

1 manual de uso

BOTONES

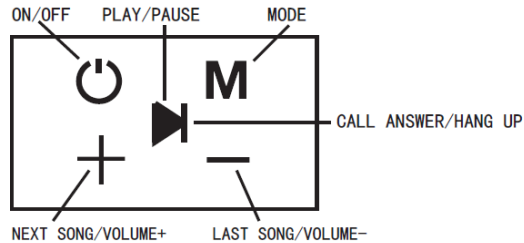


Bocina bluetooth

FM radio

Lector Micro SD

Lector USB

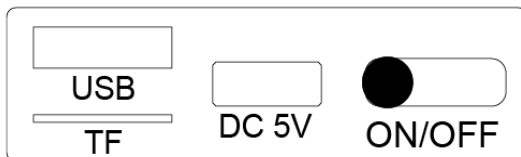

RECARGA

Esta bocina contiene una batería recargable de litio.

Cuando está cargando aparecerá un led, cuando esté cargada se apagará.

Introducir el cable en la toma DC del aparato. Conectar la clavija USB en un PC o un adaptador de corriente eléctrica.

FUNCIÓN DE BOCINA BLUETOOTH

Encender la bocina con el botón en la parte trasera, se encenderá un led y parpadeará, buscar SAMSClub en su dispositivo bluetooth, emparejar el producto, cuando se empareja una voz lo indicará. La siguiente vez que lo utilice con el mismo dispositivo en automático se enlazará.

Para cambiar a FM y lector de memorias apretar el botón M funciones para seleccionar la función deseada.

Nota: Para utilizar el FM colocar el cable que viene incluido en el enchufe de la bocina para que haga la función de antena.

CONSEJOS DE USO

Lea atentamente este manual antes de utilizar su bocina.

NO MOJAR este artículo.

Mantener lejos de fuentes de calor

No introducir objetos

Para evitar una descarga estática no utilizar en un clima muy seco

Conectar la clavija en un PC o adaptador USB con salida de 5V.

No intente reparar usted mismo en caso de avería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth: 5.0

Alcance: 10 metros

Batería: 1200 mAh litio

Tiempo de carga: 2 hrs

Bocina inalámbrica

Carga: DC 5 V

Salida: 3.7 V

Importador:
NATDI S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 686 - 704
Colonia: Del Valle
Alcaldía Benito Juárez
C.P. 03100
Ciudad de México

GARANTÍA

Su producto cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante **3 meses** desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe, descarga eléctrica, sobrecarga de batería, etc.

El dispositivo debe utilizarse tal conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados.

Los usuarios podrán hacer efectiva la garantía en:

Teléfono: (0155) 5090 2700 ext. 11
E-mail:
atencionclientes@sinteg.com.mx

Dirección de servicio:

Martínez del Río 161
Col. Doctores
CP 06720
Alc. Cuauhtémoc

Esta empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso, las piezas, Componentes y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido.

ESTA GARANTIA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Sello y firma del establecimiento