

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

## PRECAUCIONES ⚠




- No coloques objetos pesados sobre el micrófono.
- No uses ni almacenes el dispositivo en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No coloques el micrófono cerca de altavoces.
- Cuida que el producto no sufra caídas, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.
- No abras el equipo ni intentes reparar ninguno de sus elementos.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

## ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V --- (x USB)      Relación señal ruido (S/N R): 78 dB  
 Sensibilidad: -36 dB ±3 dB      Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz  
 Patrón polar: Unidireccional

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

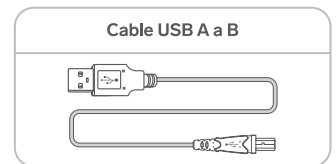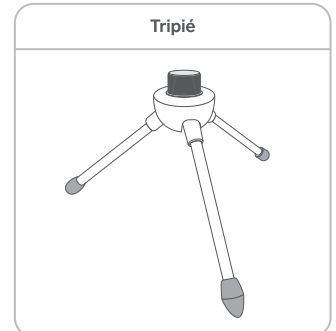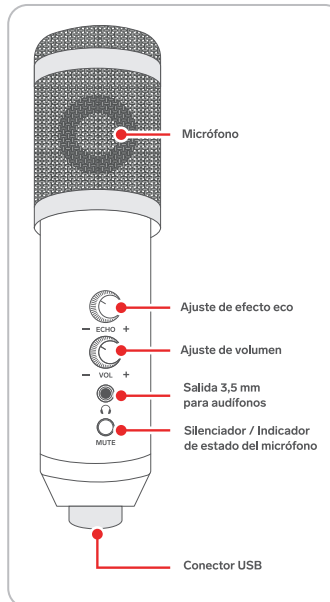

## ENSAMBLE

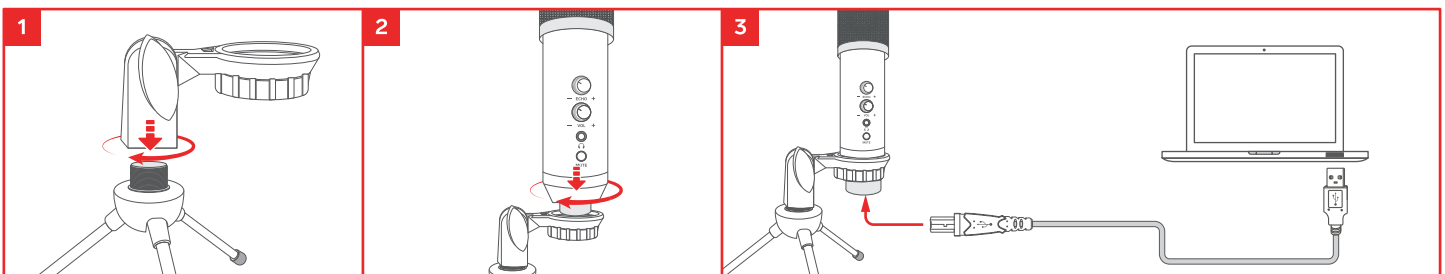

Espera a que se instalen los controladores, para seleccionar el micrófono como predeterminado en el programa en el que lo usarás.

Coloca el filtro antipop, si deseas reducir los ruidos y golpeteos producidos al hablar.

## MODO DE USO

### Silenciador

Presiona el botón **MUTE** para abrir o cerrar el micrófono.

El indicador en el botón se iluminará:

Rojo → Micrófono apagado  
 Azul → Micrófono abierto

### Volumen

1. Gira la perilla totalmente a la izquierda o hacia el símbolo - para reducir el volumen del micrófono a 0.
2. Gírala lentamente hacia la derecha o hacia el símbolo + para ir aumentando el volumen del micrófono y tener más potencia en el audio capturado.

### Efecto eco


1. Gira la perilla totalmente a la izquierda o hacia el símbolo - para eliminar el efecto.
2. Gírala lentamente hacia la derecha o hacia el símbolo + para ir aumentando la profundidad del efecto.

### Salida activa de audio

Conecta unos audífonos en el puerto . Comenzarás a escuchar (en tiempo real) el sonido capturado por el micrófono.



Si deseas escuchar en los audífonos el audio de la computadora (por ejemplo, el sonido de un video), selecciona el micrófono en las opciones de salida de audio predeterminada.

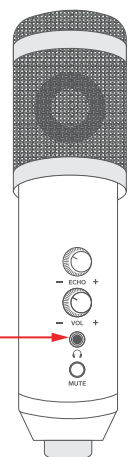

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófono profesional USB de condensador  
 Modelo: MIC-556  
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
 Domicilio \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00