

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de usar el receptor, asegúrate de que el volumen de tu equipo de sonido esté moderado.
- Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- No coloques objetos pesados sobre el receptor.
- No uses ni almacenes el receptor en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No intentes abrir ni reparar el producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de usar el receptor por primera vez, carga la batería de 1,5 a 2 horas continuas.

Conecta el receptor a una computadora mediante el cable USB o a un tomacorriente con un adaptador (no incluido).

Mientras el receptor esté cargando, se encenderá una luz en color rojo del lado izquierdo.

SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH CON TU DISPOSITIVO

- 1 Para encender el receptor, presiona el botón multifunción (1) durante aproximadamente 10 segundos, hasta que el indicador LED (2) comience a destellar en azul y rojo; esto indica que está en modo de emparejamiento. Conecta tus audífonos o el cable AUX en la entrada 3,5 mm (10) del receptor.
- 2 Activa el modo de búsqueda Bluetooth en tu dispositivo de audio. Busca el nombre o modelo del receptor (POD-143) y selecciónalo. Una vez que el dispositivo esté conectado, el indicador LED dejará de destellar.
- 3 Para apagar el receptor, presiona el botón multifunción (1) algunos segundos. La luz LED roja destellará y se apagará. De igual forma, para volver a encender el receptor, presiona algunos segundos el botón multifunción.
Una vez que el receptor quede programado en tu dispositivo de audio, este lo detectará nuevamente de forma automática cuando se encienda.

ESPECIFICACIONES

Diseño que incorpora indicador luminoso de operación
Tamaño compacto
Cobertura de hasta 10 m en área libre
Versión Bluetooth: V4.1+ EDR
Soporta: HFPV 1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HSP11.2, GAVDP1.2,1OP

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA (por puerto USB)
Frecuencia: 2,4 GHz - 2,480 GHz
Cable USB a micro USB para carga de batería
Cable con conectores: 3,5 mm
Peso: 10 g

Batería recargable incorporada

Tipo: Ion-litio 90 mAh
Reproducción de música: Hasta 2,5 horas a volumen medio
Tiempo de habla: Hasta 5 horas
Periodo de carga: 1,5 a 2 horas aprox.
Duración de la batería en espera: Hasta 50 horas

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Receptor de audio Bluetooth
Modelo: POD-143
Marca: Stereon

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.


El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

PARTES

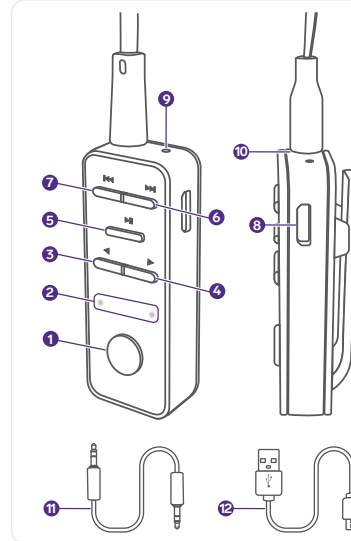

1. Botón multifunción
2. LED indicador de carga (rojo-izquierdo) y operación (azul-derecho)
3. Volumen (-)
4. Volumen (+)
5. Reproducir / Pausar
6. Siguiente pista
7. Pista anterior
8. Puerto de carga micro USB
9. Micrófono
10. Entrada 3,5 mm para audífonos o cable auxiliar
11. Cable AUX 3,5 mm a 3,5 mm
12. Cable de carga

CONTROL DE MÚSICA

- 1 Presiona el botón (6) para pasar a la siguiente pista.
- 2 Presiona el botón (7) para pasar a la pista anterior.
- 3 Presiona el botón (3) para bajar el volumen.
- 4 Presiona el botón (4) para aumentar el volumen.
- 5 Pulsa el botón (5) para reproducir y pausar.

MODO MANOS LIBRES

Presiona el botón multifunción (1) para responder y colgar llamadas.