
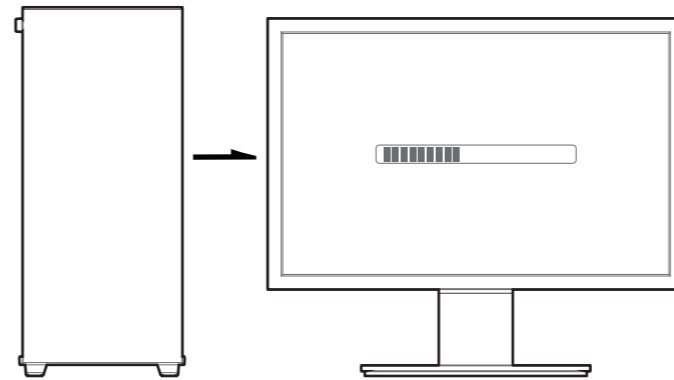


KB500

RGB Mechanical Keyboard

Quick Start

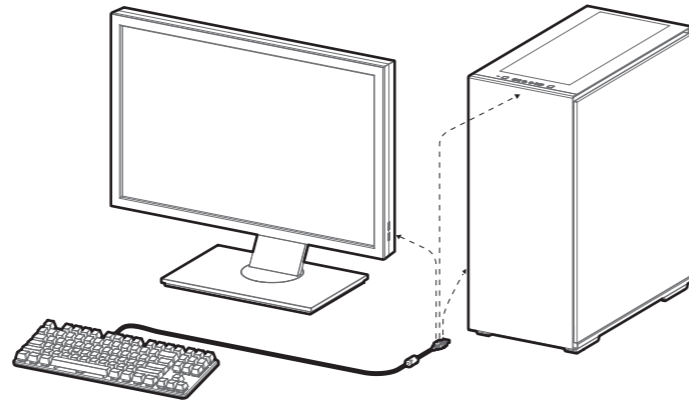

- EN Plug in the computer and download the software from https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- DE Verbinde den Computer und lade die Software von https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- FR Branchez l'ordinateur et téléchargez le logiciel depuis https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- ES Conecte el equipo y descargue el software desde https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- IT Collega il computer e scarica il software da https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- PT Ligue ao computador e descarregue o software de https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- CS Připojte počítač a stáhněte software z https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- SV Anslut till datorn och ladda ner programvaran från https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- PL Podłącz komputer i pobierz oprogramowanie z https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- RU Подключите компьютер и загрузите программное обеспечение с сайта http://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- JA コンピュータを接続し http://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar でソフトウェアをダウンロード
- KO 플러그를 컴퓨터에 연결한 뒤, https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar 에서 소프트웨어를 다운로드하세요
- AR أدخل على متصفح الويب مع المفاتيح الافتراضية لتحميل البرنامج من https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar
- ZH 插入计算机并从 https://www.deepcool.com/download/firmware/KB500_Setup.rar 下载软件



- EN Press down the function key in combination with other default keys on the keyboard for additional functions
- DE Drücke die Funktionstaste in Kombination mit anderen Standardtasten für zusätzliche Funktionen auf der Tastatur
- FR Appuyez sur la touche de fonction avec d'autres touches du clavier par défaut pour disposer de fonctions supplémentaires
- ES Presione la tecla de función junto con otras teclas predeterminadas del teclado para funciones adicionales
- IT Premere il tasto funzione in combinazione con altri tasti predefiniti sulla tastiera per funzioni aggiuntive
- PT Clique na tecla de função em combinação com outras teclas padrão no teclado para funções adicionais
- CS Další funkce získáte stisknutím funkční klávesy v kombinaci s dalšími výchozími klávesami na klávesnici
- SV Tryck ned funktionsknapparna i kombination med andra standardknappar på tangentbordet för ytterligare funktioner
- PL Naciśnij klawisz funkcyjny w połączeniu z innymi klawiszami domyślnymi na klawiaturze w celu skorzystania z dodatkowych funkcji
- RU Нажмите функциональную клавишу в комбинации с другими клавишами по умолчанию на клавиатуре для доступа к дополнительным функциям
- JA キーボードのデフォルトキーとFnキーを組み合わせて、拡張機能を実行します
- KO 키보드의 추가 기능을 보시려면, 키보드의 다른 키와 함께 Fn(종신) 키를 눌러주세요
- AR اضغط على مفاتيح الوظيفة بالتوافق مع المفاتيح الافتراضية لتأثيري الموجودة على لوحة المفاتيح للوصول إلى الوظائف الإضافية
- ZH 同时按下功能键和键盘上的其他默认键,以获得额外的功能

- EN See combination keys instruction for details:
- DE Schau dir die Anleitung für die Kombinationstasten für weitere Details an:
- FR Voir les instructions concernant les touches combinées pour avoir plus de détails :
- ES Consulte las instrucciones de las teclas de combinación para obtener más detalles:
- IT Vedere le istruzioni sui tasti combinati per i dettagli:
- PT Consulte as instruções de combinação de teclas para mais detalhes:
- CS Podrobnosti viz pokyny pro kombinované klávesy:
- SV Se instruktionerna för kombinationstangenten för mer information:
- PL Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dotyczących klawiszy kombinacji:
- RU Подробнее см. Инструкцию по комбинации клавиш:
- JA 詳細については、組み合わせキーを参照してください:
- KO 조합 키 명령어는 세부 정보를 참조하세요:
- AR اطلع على تعليمات المفاتيح التوافقية لتزيد من التفاصيل:
- ZH 详情请参阅组合键功能说明:

| | EN | DE |
|-------------------------------|---|--|
| FN+ESC | Press down 5 seconds to restore factory defaults | Halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen |
| FN+DEL | Switch Lighting Mode | Atem-Modus Beleuchtungsmodus wechseln |
| FN+HOME | Breathing Mode | Atem-Modus |
| FN+INSERT | Reactive Lighting Mode | Reaktiver Beleuchtungsmodus |
| FN+END | Custom Lighting Mode (WASD Default) | Benutzerdefinierter Beleuchtungsmodus(WASD-Standard) |
| FN+PGUP | Mixed Color Lighting Mode | Mischfarbenbeleuchtungsmodus |
| FN+PGDN | Change lighting effect direction | Richtung des Lichteffekts ändern |
| FN+BACKSPACE | Record "Custom Lighting Mode" | Individuellen Beleuchtungseffekt aufnehmen |
| FN+Prt Sc | Back to Full RGB Mode whatever current mode is | Zurück zum Voll-RGB-Modus, was auch immer der aktuelle Modus ist |
| FN+Scroll Lock | Change backlight color | Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern |
| FN+Pause | Single Color Effect | Einzel Farbeffekt |
| FN + Left and right arrow key | Adjust backlight changing speed:left arrow key adjusts low speed while right arrow key adjusts fast speed | Mit der linken Pfeiltaste kannst du die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen, mit der rechten Pfeiltaste die schnelle Geschwindigkeit |
| FN + Up and down arrow key | Adjust Backlight brightness,Up arrow key increases brightness, while down arrow key dims backlight | Die Pfeiltaste nach oben erhöht die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, während die Pfeiltaste nach unten die Hintergrundbeleuchtung dimmt |
| FN + Left WIN Key | Lock or Unlock WIN Key | Windows-Taste sperren oder entsperren |
| FN+F1 | Launch Music Player | Starten von Music Player |
| FN+F2 | Volume Decrease | Lautstärke verringern |
| FN+F3 | Volume Increase | Lautstärke erhöhen |
| FN+F4 | Mute | Stummschalten |
| FN+F5 | Launch Music Mini Player | Starten von Mini Music Player |
| FN+F6 | Prev Track | Vorheriger Titel |
| FN+F7 | Pause Track | Pause |
| FN+F8 | Next Track | Nächster Titel |
| FN+F9 | Email | Email |
| FN+F10 | Open Internet Browser | Webbrowser öffnen |
| FN+F11 | Calculator | Rechner |
| FN+F12 | Lock all Keys on Keyboard | Alle Tasten sperren |

