

# TAUNT

GAMING  
MONITOR

NMG-27C1



**MANUAL DE USUARIO**

  
INFIXITO 

**TAUNT  
THE GAME**

**Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el monitor**, conserve este manual para futuras referencias.


---

- Mantenga alejado el monitor de líquidos o lugares húmedos, tales como baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de colocar el monitor en una superficie plana. Si el monitor se cae, puede causar lesiones en el usuario o dañar el dispositivo.
- Nunca cubra la rendija de ventilación en la parte trasera del monitor, nunca utilice el producto sobre superficies tales como camas, sillones, mantas u objetos similares.
- El voltaje de alimentación de su monitor se encuentra impreso en la etiqueta colocada en la parte trasera del monitor. Para cualquier aclaración o información adicional sobre el voltaje por favor comuníquese con soporte técnico Necnon.
- Si considera que el monitor permanecerá sin uso por un periodo de tiempo prolongado, desconecte el mismo, esto evitará cortos o daños condiciones anormales de corriente tales como tormentas o variaciones de corriente.
- Asegúrese de que su toma corriente de pared esté en condiciones de uso adecuadas antes de conectar su equipo.
- Evite alterar abriendo, o añadiendo suplementos ajenos al contenido de este empaque, tales como luces LED adicionales o decoraciones. Esto, podría ocasionar daños al equipo, cortos circuitos etcétera.
- No jale ni fuerce el cable de corriente al desconectar el dispositivo.
- El monitor incluye una capa polarizada (la cual no cumple funciones como protector antirreflejante). Por favor, evite removerla o el producto se quedará sin garantía.

## Contenido

---

- Por favor revise que el contenido de la caja este completo, si hace falta alguna pieza, por favor contacte al distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar entre modelos. Las imágenes de este manual son únicamente de referencia.
- Los cables mostrados pueden variar entre modelos. Las imágenes de este manual son únicamente de referencia.

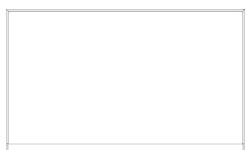

Monitor



Stand



Base



Cubierta del stand




Cubierta de la terminal



Tornillo PM5\*12 (1Pieza)



Tornillos PM4\*10 (8 Piezas)



Adaptador de corriente




DP signal cable

\*Tornillos de refacción pueden ser utilizados como repuesto en caso de extravíar los originales.


**Instalación:**

1. Abra el empaque, retire el stand y la base, inserte el stand en la base y asegure con un tornillo.

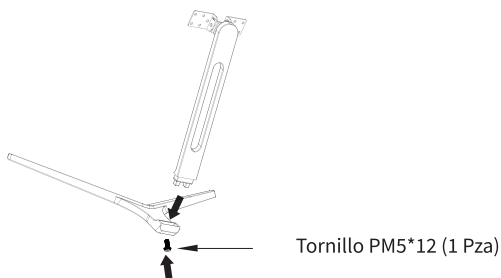


2. Coloque el monitor, sobre el poliestireno con la pantalla hacia abajo, use los 8 tornillos para asegurar el stand al monitor

3. Levante el monitor y ajuste la tapa del stand

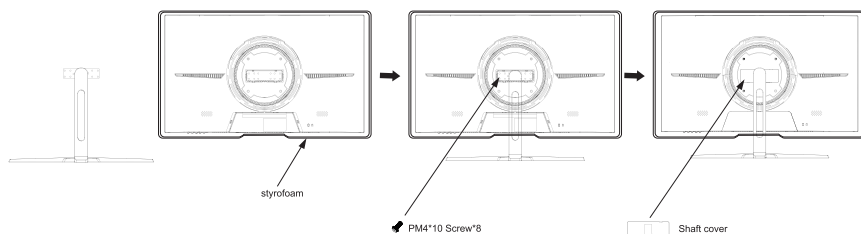


4. Por último coloque el monitor en posición vertical.

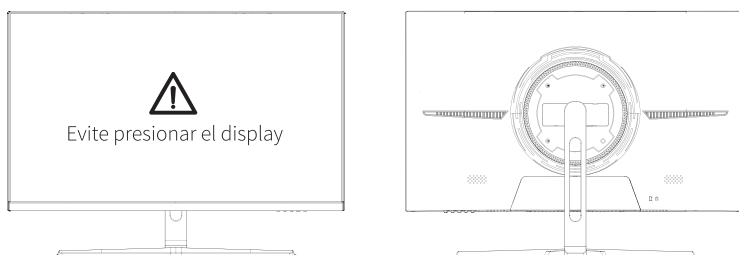

Nota: Durante el ensamblado del monitor evite presionar la pantalla para evitar daños en display.


## Ajuste del monitor


---

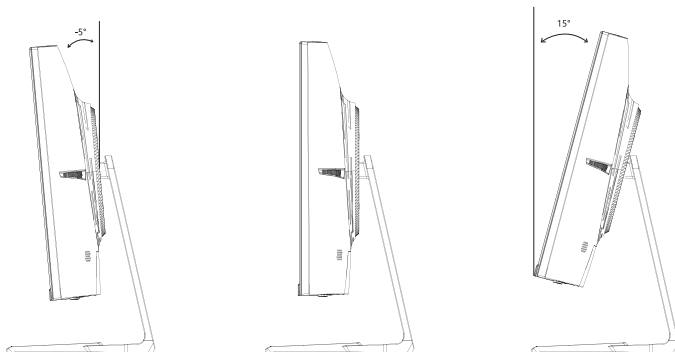


**Ajuste de Inclinación: -5.0° / 15°**

## Ajuste del monitor

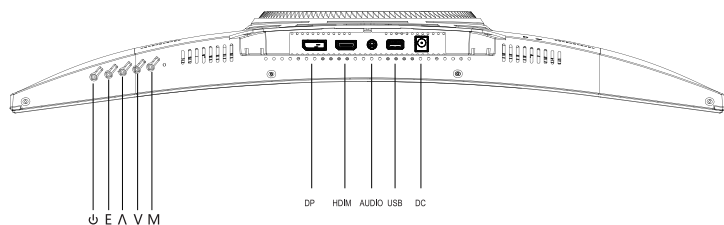

Botón	Función
M	Botón menú: Presione para acceder a submenús / entrar rápidamente al menú principal
V	Presione para moverse hacia abajo en el menú / ajustar rápidamente el modo contextual
Λ	Presione para moverse hacia arriba en el menú / ajustar rápidamente el modo contextual
E	Presione para regresar al menú anterior / cambiar rápidamente entre puertos de entrada
	Presione para encender / apagar el monitor


## Indicadores

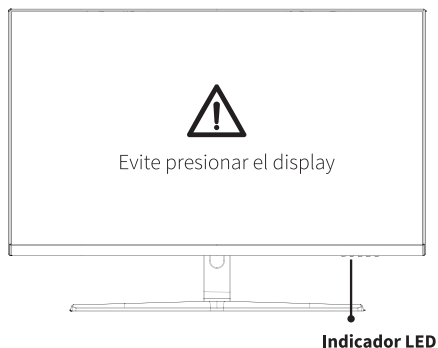

**Indicador LED:** La luz azul de encendido de su monitor indicará que se ha encendido normalmente. Cuando la luz sea roja indicará que la fuente de video no está activa o la señal no está siendo detectada. Por favor, asegúrese de encender su computadora y conectar correctamente el cable de video a su puerto.

## Usabilidad.

### Conexión por cable:

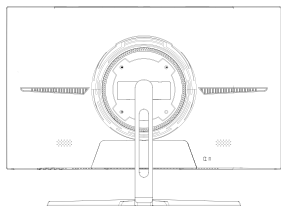


La interfaz trasera de cada monitor puede variar dependiendo del modelo del producto adquirido.

**Nota:** Si el cable de poder esta dañado, por favor comuníquese con soporte técnico Necnon para reemplazarlo.


#### Interfaz HDMI

Use el cable HDMI para conectar su equipo a la PC

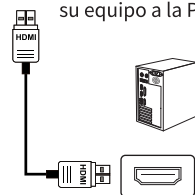


#### Interfaz DP

Use el cable DP para conectar su equipo a la PC

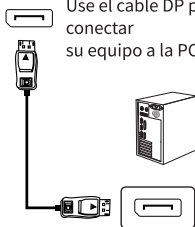

#### Salida de audio

Conecte dispositivos de audio externo como audífonos o bocinas a través de la salida de audio.

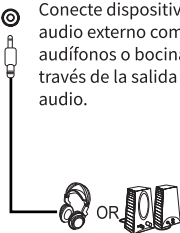

#### Adaptador de corriente

Por favor conecte el adaptador de corriente en la interfaz de carga del monitor, y el otro lado al enchufe.






## Ajuste OSD menú

### Descripción:

- El color o forma de este menú de ajuste OSD puede variar ligeramente entre versiones de monitor
- Las especificaciones del menú OSD podrían actualizarse sin previo aviso.

El menú OSD se emplea para ajustar los parámetros de pantalla, este se mostrará en el monitor una vez que este haya sido encendido al presionar "M".

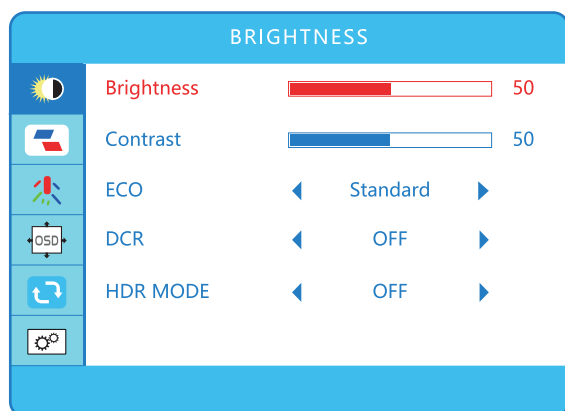

Presione V o Λ para desplazarse entre las funciones.

Seleccione la función deseada presionando M para ir al submenú.

Presione V o Λ para desplazarse entre menús, presione M para seleccionar y confirmar la opción deseada.

Presione V o Λ para seleccionar opción, presione M para confirmar la configuración y salir del menú actual.

Presione E para salir del menú en pantalla.

El funcionamiento del monitor varía entre varios modelos y las funciones en el manual aquí descritas deben considerarse únicamente como referencia.

Iluminación	Brightness	1-100
	Contrast	1-100
	ECO Mode	standard/movie/game/internet
	DCR	Off/On
	Overdrive	Off/Strong/Medium/Weak
Configuración de imagen	H.Position	1-100
	V.Position	1-100
	Clock	1-100
	Phase	1-100
	ImageRation	Wide(16:9)/4:3
Configuración de color	Color Temp.	Warm/Cool/User/Nomal
	Red(Allows the user mode)	1-100
	Green(Allows the user mode)	1-100
	Blue(Allows the user mode)	1-100
	LowBlue Mode	Off/Strong/Medium/Weak
Configuración OSD	Language	16 Countries Language( Default: Spanish )
	H.Position	1-100
	V.Position	1-100
	Timeout	1-100
	Transparency	0-100
Reset	Auto Config	/
	AutoColor	/
	Reset	/
	LED	Off/On
Extra	Input Select	HDMI /USB/DP
	Volume	0-100
	FreeSync	Off/On

Especificaciones:

---

<b>Modelo:</b>	<b>NMG-27C1</b>
<b>Modulo:</b>	VA   Curvo
<b>Relación de aspecto:</b>	16:9
<b>Tamaño de pantalla:</b>	27"
<b>Resolución:</b>	1920*1080
<b>Tasa de refresco:</b>	165HZ
<b>Tiempo de respuesta:</b>	1ms
<b>Tipo de retroiluminación:</b>	ELED
<b>Brillo:</b>	250 - 300
<b>Contraste estático :</b>	1800 - 3000
<b>Contraste dinámico:</b>	Millones
<b>Píxeles:</b>	16.7M
<b>Ángulo de visión:</b>	178°/178°
<b>Ángulo de inclinación:</b>	-5° / 15°
<b>Puertos:</b>	DC+HDMI+DP+USB+AUDIO
<b>Luces RGB:</b>	Si
<b>FreeSync:</b>	Si
<b>Low Blue Light Control:</b>	Si
<b>Energía de entrada:</b>	12V dc, 4A
<b>Medidas con base:</b>	615.4*445.5*212.7mm
<b>Medidas sin base:</b>	615.4*363.6*87.5mm
<b>Tamaño del empaque:</b>	677*153*437mm
<b>Peso (Sin Base):</b>	4.0 Kg
<b>Peso neto:</b>	4.60 Kg
<b>Peso bruto:</b>	6.10 Kg

# Póliza de garantía

**GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V.** Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **36 meses (6 meses en baterías)** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como producto nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, su factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio NECNON en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se incluya una hoja con la explicación del problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

## Validez e Invalidez de esta Garantía:

- El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.
- Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (productos quemados, con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.
- La garantía NO procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto NECNON o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema, o intervención en el producto por personal ajeno a NECNON.
- Defectos menores en la pantalla Led, solo se aplicará garantía cuando la pantalla o panel presente cinco (5) o más píxeles defectuosos de cualquier color. Entendiendo esto que no fue provocado por algún golpe.
- Al proceder la garantía, el remplazo o reparación del producto se realizará, no excediendo un plazo de 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.
- En NECNON TRADE verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados.

DATO	DESCRIPCIÓN
Horario de atención	Lunes a viernes de 10 am a 6 pm horario corrido
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramírez #16 Col. Lomas del Batán CP. 45190 Zapopan, Jalisco.
Teléfono	01(33)36156620
Correo electrónico	servicio@necnontrade.com
WhatsApp	(33) 25570937
Formulario web	www.necnontrade.com

**NOMBRE DEL USUARIO:** \_\_\_\_\_  
**TELÉFONO Y CORREO:** \_\_\_\_\_  
**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_  
**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** \_\_\_\_\_