

stf®

T
A
O
W
A
T
E
R

BOCINA INALÁMBRICA
RESISTENTE A CHORRO DE AGUA

ST-S84476

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA TAO WATER
DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre lleves tu música en compañía de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Modo sincronización / Modo micro SD / Modo USB / Modo auxiliar 3.5 mm / Protección IPX

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Cable 3.5 mm.....1 pieza
- 04.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

.....
NOMBRE DEL CLIENTE.

.....
NO. DE FACTURA.


.....
PRODUCTO.

.....
SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

.....
FECHA DE COMPRA.

.....
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

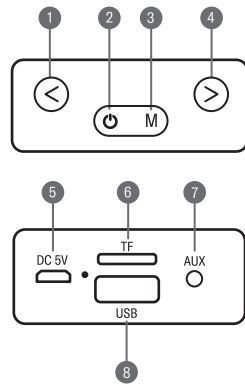

1. CANCIÓN ANTERIOR <
2. ENCENDIDO / APAGADO ⏻
3. BOTÓN MODO M
4. CANCIÓN SIGUIENTE >
5. ENTRADA DE CARGA 5 VCC
6. RANURA Y MEMORIA MICRO SD
7. ENTRADA DE AUDIO 3.5 MM
8. ENTRADA DE USB

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida bocina: 2" (5.08 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 5 W RMS

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería recargable: 1 200 mAh

Conector: micro USB (carga), 3.5 mm (audio), USB y micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 6 h

Alcance inalámbrico: 10 m

IP: IPX 5 resistente a chorro de agua

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga (incluido en el empaque).

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **STF Tao Water**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

04. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >

05. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <

06. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ⏻

07. Para subir el volumen, presiona el botón +

08. Para bajar el volumen, presiona el botón -

Función de memoria micro SD

Inserta una memoria micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ⏻

04. Para subir el volumen, presiona el botón +

05. Para bajar el volumen, presiona el botón -

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función de memoria USB

Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ⏻

04. Para subir el volumen, presiona el botón +

05. Para bajar el volumen, presiona el botón -

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función de entrada auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido y presiona el botón **M** hasta escuchar que indica el modo auxiliar.

01. Conecta el cable auxiliar 3.5 mm (no incluido) en la entrada de audio auxiliar.

02. Para subir el volumen, presiona el botón +

03. Para bajar el volumen, presiona el botón -

NOTA: EN MODO AUXILIAR NO SE ACTIVAN LAS FUNCIONES ANTERIOR CANCIÓN Y SIGUIENTE CANCIÓN, ES NECESARIO QUE LO CONTROLES DESDE TU DISPOSITIVO.

Protección IPX

01. Esta bocina cuenta con protección IPX5 que la hace resistente únicamente a chorros de agua de baja presión.

NOTA: LA BOCINA NO DEBE SUMERGIRSE EN AGUA, ESTO OCASIONARÍA UN DAÑO PARCIAL O TOTAL DE LA BOCINA.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx