

Lámpara LED RGB+W Wi-Fi de 18 W

Manual de instrucciones



SHOME-126 V0.0 / 0722B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales la lámpara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No la expongas a condiciones de agua o de humedad.
- No la instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- · Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación Steren Home (versión 1.2.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONEXIÓN	4
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME	8
Registrar una cuenta de usuario	8
Configuración Wi-Fi	10
a) Sincronización automática	10
b) Sincronización manual	13
Interfaz de la aplicación	16
Opciones de configuración	17
Ajustes de programación	19
Timer	27
Menú de Ajustes	28
Cómo compartir el control con otros usuarios	29
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	31
ESPECIFICACIONES	32


CONEXIÓN

Realiza la conexión, considerando un circuito de control de iluminación normal que incluya un apagador, como el siguiente:




Se recomienda bajar el interruptor general, para realizar la maniobra de instalación con seguridad.


1 Retira el difusor de la base, girándolo hacia la izquierda.

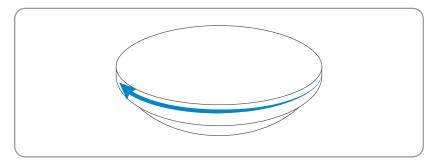


2 Marca los puntos de fijación en el techo donde instalarás la lámpara. Toma en cuenta que debe encontrarse cerca del registro de conexiones eléctricas.

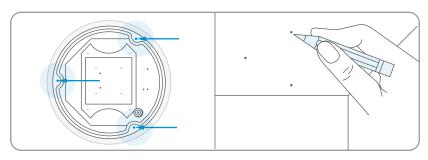


Realiza las perforaciones necesarias. Luego, coloca taquetes (no incluidos) en los orificios.

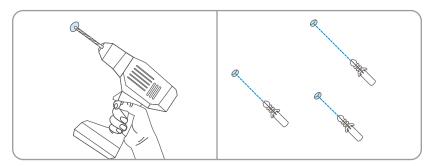


Haz un corte en el empaque de goma y pasa los cables de alimentación Línea-Neutro-Tierra a través del empaque.

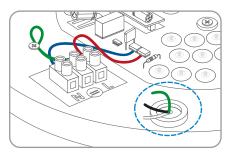

Conecta los cables en las terminales según corresponda, siguiendo el marcado de la base.

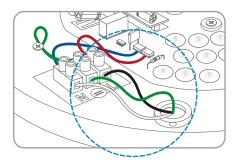

6 Fija la base a la superficie, utilizando los tornillos adecuados (no incluidos). Por último, coloca el difusor, girándolo a la derecha para que quede asegurado.

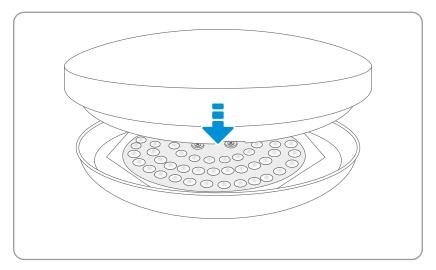

7 Manipula el encendido y apagado con el interruptor, como con cualquier foco.

Es posible utilizar la lámpara directamente sin el apagador. Sin embargo, considera que solo para la sincronización Wi-Fi, probablemente se requiera encender y apagar el equipo. Posteriormente, todo el control puede ser ejecutado desde la aplicación.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME

- Registrar una cuenta de usuario
- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app Steren Home.



2 Abre la aplicación. Selecciona Crear cuenta nueva, y acepta la Política de privacidad.



Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**



1 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta.

Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.







Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Para conectar el dispositivo a la red Wi-Fi, sigue el procedimiento de "Sincronización automática". En caso de que no sea posible vincular el equipo de este modo, realiza la "Sincronización manual".

- a) Sincronización automática
- Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- 2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.



Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona Agregar.



4 Selecciona el ícono + Luego, introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona Siguiente.



Espera hasta que se realice la conexión.



Asígnale un nombre a la lámpara.
Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



- b) Sincronización manual
- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo. Después, elige la opción **Fuente de luz (Wi-Fi).**






2 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente.**



Asegúrate de que la lámpara esté destellando; si esto no sucede, con el interruptor, apaga y prende la lámpara 3 veces consecutivas aproximadamente, dejándola finalmente encendida. La lámpara comenzará a destellar; esto indica que está en modo de espera de configuración Wi-Fi.

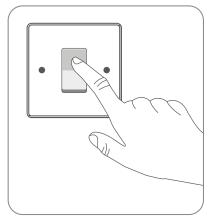

4 En la app, selecciona Compruebe que el indicador esté parpadeando o destellando rápidamente. Luego, presiona Siguiente.



Espera hasta que se realice la conexión.





6 Asígnale un nombre a la lámpara. Presiona Finalizado para concluir el proceso.



Interfaz de la aplicación





Opciones de configuración

White

Esta opción permite ajustar la temperatura de iluminación de la lámpara entre cálida y fría, así como el brillo.



Color

Personaliza el color, contraste y brillo para darle un toque especial a tu entorno.



Scene

Selecciona escenas preconfiguradas para cada momento. Estas escenas se pueden reajustar en la opción **Edit** (dentro de cada escena).



• Music Sync

La iluminación de la lámpara cambiará al ritmo de la música que perciba del micrófono de tu dispositivo. (Durante el funcionamiento, se puede minimizar la aplicación y hasta bloquear el celular, pero siempre debe estar ejecutándose en segundo plano).





Ajustes de programación

En la interfaz principal de la aplicación, elige la opción **More**, para desplegar las opciones de programación que se describen a continuación:



Establece temporizadores avanzados para la lámpara:



Random timing

Con este temporizador, los periodos de encendido y apagado se realizarán de manera aleatoria dentro del horario establecido.

- 1. Dentro de Plan, selecciona Add to.
- 2. Luego, elige Random timing.
- 3. Ajusta el horario de inicio y el horario de fin del temporizador.
- 4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
- 5. Si lo deseas, activa Customize y establece la personalización de iluminación, o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.
- 6. Selecciona Save para guardar los cambios.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).

Cycle timing

En este tipo de temporizador, te será posible establecer ciclos de encendido y de apagado dentro de un horario. Además, esta configuración podrá repetirse en diferentes días de la semana.

El lapso mínimo entre el horario de inicio y el horario de fin es de 30 minutos.

- 1. Dentro de Plan, selecciona Add to.
- 2. Luego, elige Cycle timing.
- 3. Establece la hora y los minutos de inicio y de fin del ciclo.
- 4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
- 5. Establece la duración del estado de encendido de la lámpara, (mínimo 1 minuto).
- 6. Establece la duración de estado de apagado de la lámpara (mínimo 1 minuto).
- 7. Si lo deseas, activa Customize y establece la personalización de iluminación, o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.
- 8. Selecciona Save para guardar los cambios.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).

Sleep plan

Configura una hora estimada para dormir. En este lapso, la iluminación se apagará gradualmente.

- 1. Dentro de Plan, selecciona Add to.
- 2. Luego, elige Sleep plan.
- 3. Fija una hora estimada en la que dormirás.
- 4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
- 5. Establece el tiempo de retraso de apagado total. (Este tiempo te permite saber que se acerca la hora de disponerte a descansar).
- 6. Si lo deseas, activa Customize y establece la personalización de iluminación, o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario, (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).

• Wake up plan

Configura una hora estimada para despertar. En este lapso, la iluminación se encenderá gradualmente.

- 1. Dentro de Plan, selecciona Add to.
- 2. Luego, elige Wake up plan.
- 3. Fija una hora estimada en la que despertarás.
- 4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
- 5. Establece el tiempo de retraso de encendido total. (Este tiempo te permite saber que se acerca la hora de despertar).
- 6. Si lo deseas, activa Customize y establece la personalización de iluminación, o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).



Configura un horario y una programación semanal para el encendido o apagado del dispositivo. Puedes configurar más de un programa como un horario para encender y un horario para apagar.

El tiempo mínimo configurable entre un estado de encendido y un estado de apagado es de 1 minuto.

- 1. Selecciona Añadir.
- 2. Ajusta la hora y los minutos para la regla.
- 3. Selecciona los días de la semana en los que quieres que se repita el horario.
- Establece el estado en el que se pondrá el dispositivo al llegar el horario elegido: ON (encendido) u OFF (apagado).
- 5. Selecciona Guardar.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).



Establece una programación avanzada de iluminación según tu ritmo de vida y asociación con tu entorno o tiempo de luz natural. Podrás elegir el brillo y color adecuados para cada momento:

- 1. Activa el interruptor para comenzar a programar.
- 2. Mueve los indicadores, de acuerdo con tu ritmo de vida o uso de luz.
- 3. Selecciona los días para los que aplicará esta programación.
- 4. Personaliza cada indicador con el tipo de luz y el brillo. En caso de requerirlo, puedes prescindir de algún indicador.



Esta función no estará disponible si están activadas las opciones "Sleep plan" o "Wake up plan".



Determina el comportamiento de la lámpara tras la interrupción de la energía, similar al apagado y encendido del interruptor:



^{*}Solo es aplicable cuando la hora del sistema es la que corresponde a la noche

No disponible.



Timer

Este temporizador te permite establecer una cuenta regresiva para cambiar el estado actual de la lámpara; si está encendida pasará a apagada y si está apagada pasará a encendida.

El ajuste mínimo es de 1 minuto.

- 1. Selecciona las horas y/o los minutos de la cuenta regresiva.
- 2. Selecciona Confirm para iniciar la cuenta.

Si deseas cancelar la cuenta regresiva, abre de nuevo esta opción y desliza el interruptor hacia la izquierda (apagado).







Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono 🖉 (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Elige la opción Compartir equipo. Después, selecciona Añadir lo compartido.





Selecciona Compartir con la cuenta Steren Home.



En la casilla País / Zona, selecciona México. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona Finalizado.



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.



Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Dentro del apartado Control de un tercero admitido, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (Alexa o Google Assistant) y sigue las indicaciones para la vinculación.





ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 100 – 240 V~ 60 Hz 0,14 A

Potencia: 18 W

Flujo luminoso: 750 lm (luz de día)

Tiempo de vida: 20 000 h Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED RGB+W Wi-Fi de 18 W

Modelo: SHOME-126 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DAT	os	DEL	DIS	TRI	BUID	OR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Fecha de entreaa

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00





Atención a clientes (55) 1516 6000

- f /steren.mexico
- @@steren.oficial
- SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

