

Altavoces acústicos montados en caja acústica (Bafle) boombox 8" (20,32 cm)



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

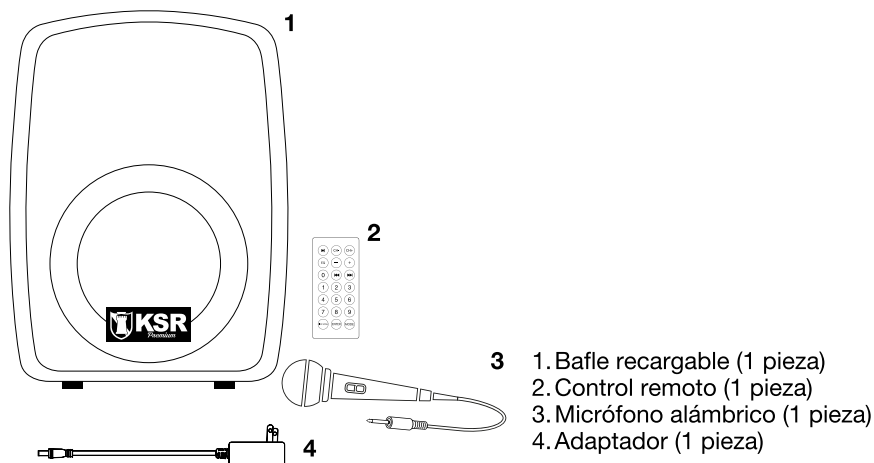

- 3 1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Micrófono alámbrico (1 pieza)
4. Adaptador (1 pieza)




¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez.



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo.




3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, hasta 3 horas de recarga (ver led carga). Puede seguir en uso mientras está conectada.




Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.



DESCRIPCIÓN GENERAL

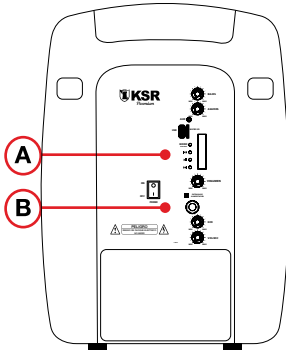

- A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN**
B) PANEL DE CONTROL

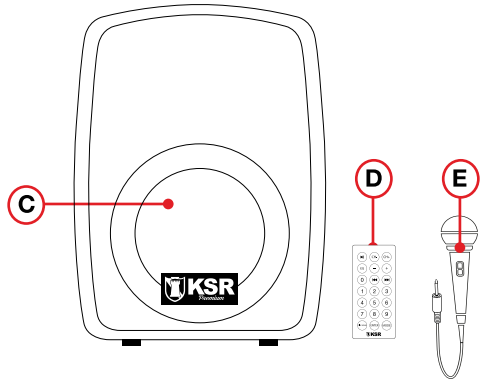


- C) WOOFER**
D) CONTROL REMOTO
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

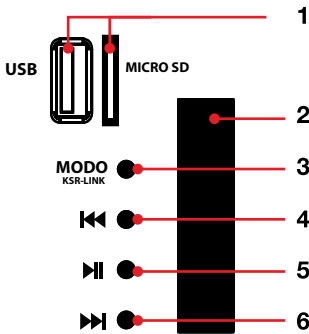

(modo auxiliar, MP3, Bluetooth® o radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado.

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm.



NOTA: No incluye el cable 3,5 mm a 3,5 mm.

1. PUERTOS USB Y MICRO SD.
Reproduce los archivos de sonido almacenados.
2. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo.
3. BOTÓN MODO / KSR-LINK.
Seleccionar el modo de operación.

KSR-LINK

- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR-LINK durante 3 segundos y se enlazarán automáticamente.

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *MP3*.
- Conectar memoria USB o micro SD.


MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *BLUE* la señal de luz para Bluetooth® parpadea y el woofer emitirá una alarma.
- Activar en el dispositivo móvil (celular,

tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-9908BT y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

4. BOTÓN ◀◀. Pista anterior / estación anterior.
5. BOTÓN ▶◥. Reproducir / pausar.
6. BOTÓN ▶▶. Pista siguiente / estación siguiente.

B PANEL DE CONTROL

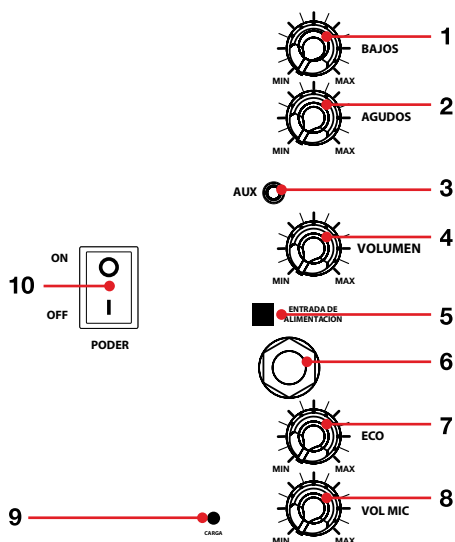


1. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecuiliza el sonido con este control de tonos.
2. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecuiliza el sonido con este control de tonos.
3. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm
Reproduce dispositivos de audio (ver Modo auxiliar) .

5. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.
6. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico.
7. ECO. Efecto de sonido de micrófono.
8. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO
Controla el volumen del micrófono.
9. LED DE CARGA.

4. PERILLA VOLUMEN MAESTRO
Ajusta el volumen general.

10. SWITCH DE ENCENDIDO / APAGADO
Prende y apaga el dispositivo.

D CONTROL REMOTO

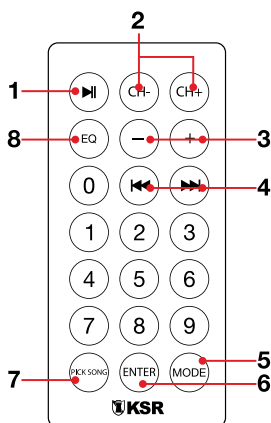


1. REPRODUCIR / PAUSAR
2. ESTACIONES
3. VOLUMEN
4. REGRESAR / ADELANTAR
5. MODO
6. ENTER
7. PICK SONG
8. ECUALIZAR


NOTA: Incluye baterías.

E MICRÓFONO

Conectar el micrófono al Bafle



Deslizar el switch del micrófono para encenderlo

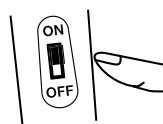

ESPECIFICACIONES

Bafle

Alimentación: 3,7 Vcc 2 500 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 2 A

Potencia RMS: 30 W

Woofers: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 4 Ω

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 95 dB

Tweeter: 1" (2,54 cm)

Versión del Bluetooth®: 4.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Alimentación del adaptador:

Entrada: 127 Vca 60 Hz 40 W 0,315 A

Salida: 5 Vcc 2 A



Nivel de Volumen	Duración de batería
25% Volumen	2,5 horas
50% Volumen	1,5 horas
100% Volumen	0,8 horas



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor.



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.



Voltaje peligroso.



Colocar en superficies estables.



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (Bafle)
boombox 8" (20,32cm)

MODELO: MSA-9908BT

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA