

## POP N' CORN Máquina para palomitas

### Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

**IMPORTANTE:** Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

### CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**ATENCIÓN:** Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

**PELIGRO:** Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente mientras estén conectadas aunque el interruptor se encuentre apagado.

### ! Instrucciones importantes de seguridad :

- Lea cuidadosamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y conserve para futuras consultas o referencias.
- Siempre desconecte su máquina para palomitas inmediatamente al terminar de utilizarla. No deje su unidad sin supervisión mientras esté en uso o si aun está caliente.
- Para evitar riesgos de electrocución o descargas eléctricas no sumerja ninguno de los componentes de su aparato en agua o algún otro líquido. No lo deje o lo guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua. No coloque su aparato sobre superficies húmedas o mojadas. Si por error su unidad cayera al agua, desenchufela inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no conecte con los pies descalzos y asegúrese que la superficie donde se encuentra parada, así como la superficie sobre la cual coloco el aparato estén completamente secas.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarse en el exterior, ni para fines comerciales.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No force el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar su máquina para palomitas.
- Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato. Verifique constantemente el perfecto estado del cable, ya que los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. No permita que quede arrugado o atrapado.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Utilice esta máquina para palomitas únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra


descrito en éste manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. • ¡Cuidado! Apague, desconecte y espere a que se enfrie el aparato antes de iniciar su limpieza o almacenar.

- Siempre apague y desconecte su máquina para palomitas inmediatamente después de utilizarla.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.
- Mantenga su cara, manos y brazos o cualquier parte del cuerpo sensible al calor alejado del vapor que puede emanar del aparato.
- Las superficies exteriores del aparato se calientan rápidamente, extreme precauciones y evite que entren en contacto con la piel.
- No mueva o de vuelta al aparato mientras se encuentre en funcionamiento o conectado al tomacorriente.
- Únicamente utilice maíz/cotufas de maíz secas, no utilice maíz para palomitas de microondas ya que contiene aceite que puede sobrecalentarse.
- Cuando utilice su máquina para palomitas, colóquela a un mínimo de 15 centímetros de la pared u otros objetos de cualquiera de sus lados. En caso de que haya cables de otros productos a menos de 15 centímetros de distancia del aparato, asegúrese de retirar antes de conectar y encender su máquina para palomitas.
- Puede ocurrir un incendio, si mientras el aparato se encuentra en uso o caliente, entra en contacto o está cubierto por materiales inflamables tales como cortinas, papel, cartón, etc.
- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.
- No utilice nunca el aparato en la proximidad de superficies calientes. No coloque el aparato en lugares donde quede expuesto a la radiación solar directa.
- No utilice el aparato durante más de 6 minutos continuos. Después de cada ciclo de uso deberá dejar enfriar el aparato al menos 10 minutos antes de volver a utilizarlo.
- No introduzca en el depósito de palomitas ningún ingrediente ajeno al maíz seco, tales como sal, mantequilla, aceite, azúcar, etc ya que esto provoca daños en el aparato.
- No utilice nunca sin granos de maíz en el depósito de palomitas.
- No permita que su máquina para palomitas sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.

**ESTA UNIDAD HA SIDO DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.  
CONSERVE EL INSTRUCTIVO.**

### Identificación de las partes:

1. Cuerpo.
2. Tapa
3. Taza medidora
4. Depósito de palomitas
5. Boca de salida
6. Interruptor de encendido/apagado

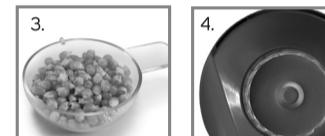

## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL CABLE:

- Su unidad ha sido provista con un cable corto para evitar tropezones, que sea halado o que quede colgando.
- Puede utilizarse con una extensión, siempre y cuando lleve a cabo las instrucciones de seguridad apropiadas.
- Si utiliza una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser igual o mayor a la de la unidad.
- El cable de la unidad o el cable más la extensión en caso de utilizarla, debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, que no entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes, incluso aunque la unidad no esté en funcionamiento.

### PREPARACIÓN PARA EL USO POR PRIMERA VEZ

Notas importantes sobre el funcionamiento:

1. Retire todos los materiales de empaque del aparato, consérvelos hasta que compruebe que su aparato funciona correctamente. • Peligro! Las bolsas de plástico pueden provocar asfixia, asegúrese de colocarlas y almacenarlas lejos del alcance de bebés y niños.
2. Lea este manual para familiarizarse con todas las piezas y los principios de operación de la máquina para palomitas. Ponga especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad de las páginas anteriores.
3. Limpie su aparato de acuerdo al apartado de limpieza de éste manual y seque completamente antes de utilizar.
4. Desenrolle el cable eléctrico completamente y conecte.

### MODO DE EMPLEO

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado antes de iniciar.
2. Llene la taza medidora al ras con granos de maíz seco. Una medida es suficiente por cada uso, evite colocar más de una taza medidora ya que el funcionamiento del aparato puede demorarse.
3. Con una mano vierta los granos de maíz dentro del depósito para palomitas mientras que con la otra mano tapa la boca de salida para evitar que al voltear el maíz éste se salga.
4. Coloque la taza medidora sobre el orificio de la tapa, ponga un recipiente grande debajo de la boca de salida del aparato, conecte y encienda.
5. El depósito de palomitas se calentará y las palomitas comenzarán a salir automáticamente por la boca de salida, espere entre 3 o 4 minutos hasta que todas las palomitas salgan, apague y desconecte. Nunca opere por más de 6 minutos continuos.
6. Afada sal a las palomitas una vez que se encuentren en el recipiente.
7. Permita que se enfríe completamente antes de iniciar su limpieza o si desea utilizar para otra ronda de palomitas deje pasar 10 minutos antes de utilizar nuevamente.

### PALOMITAS DE MANTEQUILLA

Nunca agregue mantequilla o margarina dentro del depósito de palomitas, puede agregar mantequilla dentro de la taza medidora y colocarla boca arriba sobre la tapa, la mantequilla se derretirá durante la preparación de las palomitas y puede verterla sobre las mismas una vez que hayan salido del aparato.

### LIMPIEZA

1. Siempre apague y desenchufe la máquina para palomitas del tomacorriente. Permita que se enfríe por completo antes de limpiar.
2. Limpie con un trapo ligeramente humedecido el exterior de su aparato y seque completamente.
3. Limpie el depósito para palomitas con un trapo suave.
4. La tapa y la taza medidora pueden ser lavadas con agua jabonosa, permita que se sequen completamente antes de ensamblar.
5. No sumerja la máquina en agua o cualquier otro líquido.
6. No use fibras, polvos o limpiadores abrasivos que puedan dañar su aparato.
7. No lave en el lavavajillas.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

### ALMACENAJE

Apague su máquina para palomitas y desconecte de la corriente eléctrica, límpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

**TAURUS** no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de éste manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

### GARANTÍA

Esta "Máquina para palomitas" está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

### CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transporte derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

**Nota:** En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

### Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

### Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio.

Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>

2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 800 777 81 62 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **MÁQUINA PARA PALOMITAS**  
Marca : **TAURUS**  
Modelo : **POP N' CORN**

Nombre del Distribuidor : \_\_\_\_\_  
Calle y Número : \_\_\_\_\_  
Delegación y Municipio : \_\_\_\_\_  
Ciudad : \_\_\_\_\_  
Estado : \_\_\_\_\_  
C.P. : \_\_\_\_\_  
Tel. : \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega : \_\_\_\_\_

Sello del distribuidor

Modelo : **POP N' CORN**  
**M96002500**

Características técnicas  
127 V~ 60 Hz 1200 W

Importado por :  
**TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.**  
Rosas Moreno 4-203  
Col. San Rafael  
Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México  
Tel. 800 777 8162  
C.P. 06470

País de origen : **MÉXICO**

## taurus.

### MÁQUINA PARA PALOMITAS

### POP N' CORN

